

IBM Intelligent Transportation



IBM Intelligent Transportation 產品說明文件

1.5.0 版

IBM Intelligent Transportation



IBM Intelligent Transportation 產品說明文件

1.5.0 版

附註

在使用本資訊及其支援的產品之前，請先閱讀第 363 頁的『注意事項』中的資訊。

目錄

圖	vii
-------------	-----

第 1 章 解決方案概觀 1

適用對象	1
IBM Intelligent Transportation 的特性	2
交通意識	2
交通預測	4
車輛意識及預測	5
使用者及效益	6
元件	8
使用者授權類型	9
1.5 版的新增功能	9
使用者的新增功能	11

第 2 章 安裝及配置 13

準備安裝	13
IBM Intelligent Transportation 硬體需求	13
IBM Intelligent Transportation 的軟體需求	14
GIS 伺服器需求	15
安裝順序	15
從舊版升級	16
媒體包裝	18
準備伺服器	19
準備安裝媒體	25
安裝 IBM Installation Manager	27
安裝解決方案	28
安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation	28
安裝 IBM Intelligent Transit Analytics	35
後置安裝配置	41
移轉至 1.5 版	41
匯入及配置 TMDD 資料來源	45
設定道路區段的 Shape 檔	46
配置 ESRI ArcGIS 伺服器	47
配置使用者和群組	47
配置交通意識	48
配置交通預測	50
配置車輛意識及預測	55
配置安全	57

第 3 章 維護解決方案的安全 59

安全的最佳作法	59
使用者角色及責任	60
範例使用者	61
新增使用者及群組	62
檢視或修改群組成員資格	63
移除使用者或群組	65
檢視或修改使用者設定檔	66
設定密碼原則	67

第 4 章 整合解決方案 69

整合交通意識系統	69
--------------------	----

可整合整合的範例	69
整合 TMDD 資料	69
配置流入 IBM Intelligent Transportation 的 TMDD 資料流	71
匯出交通意識及預測系統資料	83
整合車輛意識及預測系統	89
規劃 SIRI 資料整合	89
必要資料集	90
IBM Intelligent Transit Analytics 所使用的資料庫表	91
格	91
匯入 SIRI 資料	92
配置 Streams 應用程式	98
配置訂閱管理程式	101
累計車輛預測的歷史資訊	102
啓動車輛到達預測	106
匯出車輛意識及預測系統資料	107

第 5 章 自訂解決方案 111

自訂解決方案入口網站	111
使用者 Portlet	111
管理 Portlet	112
配置地圖	113
自訂報告	120
指定系統內容配置資料	123
自訂交通意識特性	126
配置地圖輪詢的時間範圍	126
變更交通服務水準的顏色代碼	127
設定連接通道狀態經歷時間比率及臨界值	128
自訂交通意識報告	129
自訂交通預測特性	129
交通預測管理 Portlet	129
配置交通預測的準則	140
自訂車輛意識及預測特性	145
自訂車輛意識及預測報告	145
設定運輸狀況地圖及清單的最大查詢結果數	145
設定輪詢間隔	146
設定速度度量單位	147
設定車輛狀態的時間範圍	148

第 6 章 管理解決方案 151

驗證版本	151
控制伺服器及服務	151
控制交通意識特性的服務	151
控制交通預測特性的伺服器	153
控制車輛意識及預測特性的服務	154
管理交通預測計算	159
手動起始交通預測計算	159
監視交通預測計算	160

第 7 章 維護解決方案 161

維護資料庫	161
-----------------	-----

資料庫維護	161
驗證資料庫連線	162
備份資料	162
監視及保留可用的可用空間	162
分離及刪除舊分割區	164
維護交通意識特性	165
調整效能	165
維護車輛意識及預測特性	171
產生車輛到達預測的 meta 資料	171
刪改車輛意識及預測資料	174
查詢處理的車輛位置更新項目數	175
查詢站點連接通道資訊及行程模式	176
維護提示	177

第 8 章 使用解決方案介面 179

登入	179
登出	180
檢視或編輯使用者設定檔	180
控制地圖	180
使用操作員：交通視圖	181
檢視現行交通狀況	182
檢視預測的交通狀況	191
使用操作員：交通視圖上的 Portlet	199
使用規劃員：交通視圖	222
檢視歷史交通狀況	222
檢視歷史交通資料報告	224
使用規劃員：交通視圖上的 Portlet	227
使用操作員：運輸視圖	237
監視車輛	238
監視站點	241
監視服務	243
檢視運輸效能報告	244
使用操作員：運輸視圖上的 Portlet	247
執行解決方案的報告	259
報告動作工具列	260
重新整理圖表報告	261
執行自訂報告	262
修改整個系統的報告	262
配置報告喜好設定	263

第 9 章 IBM Intelligent Transportation 的疑難排解及支援 . . . 265

疑難排解問題的技術	265
使用知識庫及 IBM 支援中心	266
搜尋知識庫	266
從修正程式中心取得修正程式	267
聯絡 IBM 支援中心	267
與 IBM 交換資訊	268
訂閱支援更新項目	269
啓用追蹤資料及檢視日誌檔	270
啓用 Streams 追蹤	270
啓用入口網站追蹤	271
啓用離線公用程式的追蹤	272
已知問題及解決方案	272
可存取性疑難排解	272
安裝警告訊息	275

未如預期顯示地圖 Portlet 中的基本地圖	276
展開基本地圖層選擇控制項時顯示不正確的語言	277
運輸狀況地圖與清單中顯示的資訊未同步	277
交通預測未如預期運作	278
部分連接通道遺漏交通預測計算	278
IBM Intelligent Transportation 訊息	280
車輛意識及預測訊息	280

第 10 章 參照 295

支援的 TMDD 資料	295
支援的 TMDD 需求及使用者需求	295
支援的 TMDD 資料物件、對話框及類型	327
支援的 TMDD 事件群組及類型	332
支援的 SIRI 資料	336
支援進行車輛監視的入埠 SIRI 要求	336
支援進行站點監視的入埠 SIRI 要求	337
支援進行車輛監視的出埠 SIRI 資料	339
支援進行站點監視的出埠 SIRI 資料	340
綱目定義	342
範例 productiontimetable.xml 檔案	348
ITS 標準	349
PDF 檔案庫	351
名詞解釋	352
二劃	352
三劃	352
四劃	352
五劃	352
六劃	353
七劃	354
八劃	354
九劃	355
十劃	355
十一劃	355
十二劃	356
十三劃	356
十四劃	357
十五劃	357
十六劃	357
十七劃	357
二十二劃	357
A	358
C	358
D	358
E	358
G	358
I	358
J	358
L	358
O	359
P	359
R	359
S	359
T	360
U	360
V	360
W	360

X	360
其他產品資訊	360
版權聲明及商標	362
版權聲明	362
商標	362

注意事項.	363
商標	364
索引	365



第 1 章 解決方案概觀

交通運輸是連接人員、貨品及服務以維持文明的重要方法。交通運輸是經濟的重要部分。快速都市化的地球有賴於在各地之間運送人們與物品。然而，許多現有交通運輸基礎架構不足以提供 21 世紀的需求。就全球而言，運輸機構面臨類似的策略挑戰（例如增加中的環境問題、交通流量及壅塞）。

更具智慧的交通運輸可以驅使經濟更具活力，並改善生活品質。它可以更具效率、將較佳的服務提供給客戶及委託人、保護環境，以及協助確保安全及安全性。

IBM® Intelligent Transportation 是交通運輸管理解決方案的綜合性可調式平台，可提供智慧、見解及整個系統的資訊整合。它使用從地理位置的不同系統收集的資料，來集中管理交通及運輸作業。IBM Intelligent Transportation 增加狀況意識，以全面瞭解道路在任何給定時間的狀況。此解決方案可協助城市主動管理交通運輸網路，以及加強通勤電車的旅行經驗。特別的是，IBM Intelligent Transportation 可協助交通及運輸機構：

- 減少交通壅塞
- 增加一組不同交通系統的事故可見性
- 改善事故回應及交通流
- 分析歷史資料來增加效能見解，以及瞭解交通及道路事故的行為模式
- 預測最多未來一個小時的未來交通量
- 增加作用中運輸車輛及車隊服務和其相關聯問題的可見性
- 預測運輸車輛的到達時間
- 分析運輸系統的效能及瓶頸

IBM Intelligent Transportation 架構的開發是根據交通運輸業中熟知的交通及車輛資料管理領域標準。IBM Intelligent Transportation 會聚集及正規化交通及車輛資料，且其格式遵循下列熟知的交通運輸工程標準及通訊協定：

- 智慧型交通運輸系統 (ITS)
- Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 3.0 版
- Datex-II 標準交通資料模型
- Transmodel 5.0 版
- Service Interface for Real Time Information (SIRI) 1.3 版

IBM Intelligent Transportation 是 IBM Smarter Cities® Software Solutions 系列產品內整合至 IBM Intelligent Operations Center 的解決方案。

適用對象

此資訊中心適用於使用、安裝、管理及維護 IBM Intelligent Transportation 的人員。它也包含自訂解決方案以及整合 IBM Intelligent Transportation 所需外部交通運輸資訊系統的實作文件。

此資訊中心假設使用者已用過或熟知必備軟體。針對這些基本產品的訓練，不在本資訊中心的範圍內。如果您需要針對這些產品的訓練，請諮詢您的系統整合商或 IBM 業務代表，以獲得基本元件訓練機會的相關資訊。

您可以在「參照」小節的[其他產品資訊](#)頁面上找到元件產品文件鏈結。

如需管理及維護基本平台的詳細資料，另請參閱「[IBM Intelligent Operations Center 資訊中心](#)」。

相關概念:

第 360 頁的『其他產品資訊』

可線上取得下列其他資源。

相關資訊:

IBM Intelligent Operations Center 資訊中心

IBM Intelligent Transportation 的特性

IBM Intelligent Transportation 提供交通作業及運輸車隊作業的意識、分析及預測功能。IBM Intelligent Transportation 使用全球交通運輸業可辨識的整合通訊協定，以整合來自不同交通運輸系統的交通及運輸資料。IBM Intelligent Transportation 提供交通及運輸資料的隨需應變地理可見性、分析及報告。

IBM Intelligent Transportation 是在 IBM Intelligent Operations Center 上執行的入口網站型解決方案。IBM Intelligent Transportation 利用 IBM Intelligent Operations Center 的基本架構及特性來啓用即時通訊以及與其他城市代理商協同作業，有效地監督、協調動作，以及有效率地解決作業問題。

IBM Intelligent Transportation 的部署方式有兩種：內部部署或 IBM SmartCloud™ 上的雲端型供應項目。IBM Intelligent Transportation 也可以與 IBM Smarter Cities Software Solutions 資料夾中的其他產品整合。

IBM Intelligent Transportation 解決方案系列提供的兩個產品可提供交通作業及運輸車輛作業中的特性。

產品	可安裝特性
IBM Intelligent Operations for Transportation	交通意識 交通預測
IBM Intelligent Transit Analytics	車輛意識及預測

交通意識

「交通意識」是 IBM Intelligent Operations for Transportation 的基礎交通作業特性。它提供交通運輸資訊模型及基本平台，以進行交通作業資料的視覺化及分析。「交通意識」特性使用全球交通運輸業可辨識的整合通訊協定，以整合來自不同交通及道路資料擷取系統的資料。

「交通意識」特性提供隨需應變地理可見性，同時提供下列功能：

- 將多來源交通資料轉換為集中式交通資訊系統
- 包括接近即時視覺化介面，以聚集交通資訊
- 「說明」提供平衡行駛路線交通所需的見解
- 以圖形方式以及表狀和報告視圖，將交通狀況的即時顯示提供為道路網路上的服務水準
- 提供連接通道壅塞時所需其他旅行時間的相關資訊
- 可透過即時、圖形方式、表狀視圖警示網路上的交通事件
- 可詢問交通相關裝置，以取得狀態及資訊來源
- 瞭解且可以分析網路中最重要連接通道之交通狀況的歷史模式
- 可以研究不同類型之交通事故與交通服務水準間的歷史相關性
- 即使基礎架構受限且無法選擇擴充，還是可以改善全市交通規劃及管理

「交通意識」特性分成兩個交通作業子系統，稱為現行交通管理子系統及歷史交通管理子系統。

Current®現行交通管理子系統

現行交通管理子系統提供機能，用以監視及管理所服務區域中的交通流。此子系統可協助運輸機構及部門，確保可以最有效率地使用地面街道及高速公路網路。「交通意識」特性處理交通資料，以及透過路邊和其他子系統提供基本交通和事故管理服務。

下表說明「交通意識」特性之現行交通管理子系統所提供的功能。

功能	說明
交通監控	處理程序，可收集並儲存感應器在現場收集的現行交通流資料，以用於交通管理。此子系統也提供下列「智慧型交通運輸系統 (ITS)」處理程序： <ul style="list-style-type: none">• 儲存及管理處理過的交通流資料• 顯示交通流資料• 分析、產生關聯及彙總交通流資料
交通運輸事件管理	多個處理程序及一個圖形使用者介面，用於管理交通事件分類，例如： <ul style="list-style-type: none">• 儲存、管理及分類事件資料• 分析、產生關聯及彙總交通事件• 檢閱及管理交通事件資料
管理及操作性介面	瀏覽器型圖形使用者介面，具有作業視圖以利交通管理。此介面也包括角色型管理特性，以提供功能來配置系統，讓它可以在特定客戶環境內正確地作業。
程式設計及用戶端介面	Representational State Transfer (REST) 服務（稱為 LinkStatus ），提供「要求及回應」服務以從解決方案中擷取交通資料。

交通管理子系統中的資訊會呈現於「IBM Intelligent Transportation」入口網站解決方案介面。「操作員：交通」視圖顯示現行交通狀況及效能層次。

歷史交通管理子系統

歷史管理子系統負責提供機能，以管理及分析所服務區域中的歷史交通效能資訊。作法是收集、儲存、管理以及配送從「智慧型交通運輸系統 (ITS)」來源產生的歷史資料。此子系統會將下列交通運輸管理區域中的有用資訊提供給運輸機構及部門：

- 管理
- 作業
- 效能監視
- 規劃
- 原則評估
- 計畫評量
- 研究應用
- 安全

下表說明「交通意識」特性之歷史交通管理子系統所提供的功能。

功能	說明
歷史交通資料分析	處理程序，以儲存從現場子系統收集的歷史 TMDD 交通資料。一個圖形使用者介面以分析交通運輸網路中的歷史交通流效能層次。此子系統也提供下列 ITS 處理程序： <ul style="list-style-type: none"> • 儲存及管理歷史資料 • 顯示歷史交通流資料 • 分析、產生關聯及彙總歷史交通流資料
管理及交通規劃介面	瀏覽器型圖形使用者介面，具有規劃員視圖以利交通規劃。此介面也包括角色型管理特性，以提供功能來配置系統，讓它可以在特定客戶環境內正確地作業。

歷史管理子系統中的資訊會呈現於「IBM Intelligent Transportation」入口網站解決方案介面。「規劃員：交通」視圖顯示歷史交通資料，讓您可以分析交通運輸網路的過去效能。

交通預測



IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通預測」特性提供交通運輸管理中心的交通預測功能。「交通預測」特性使用「交通意識」系統所收集的歷史及即時交通資料，來預測地理區域未來 1 小時的未來交通量。

「交通預測」是加強 IBM Intelligent Transportation 解決方案的選用特性，好處如下：

- 從現行時間算起之預設點（5、10、15、30、45、60 分鐘）的預測交通量的地理可見性
- 與下列項目相關的詳細資料清單視圖：從現行時間算起之預設點（5、10、15、30、45、60 分鐘）的預測交通量
- 根據速度及流量之交通預測的主管人員報告
- 分析交通預測資料的正確性報告


如果至少有三個月的歷史交通速度或流量資料，則預測分析會執行估計值及平均值計算，以產生接近未來交通量。

下表說明「交通預測」特性所提供的詳細子系統。

子系統	提供
預測分析	複雜演算法及處理程序，產生地理區域的交通量預測（從現行時間算起的一個小時）。預測是根據前三個月的歷史交通速度及流量資料。
交通預測視覺化	多個處理程序以及一個圖形使用者介面以顯示交通預測資料。預測交通量會顯示在 GIS 地圖及表格上。
交通預測報告	圖形使用者介面，以分析及顯示交通預測的摘要報告。這些報告是根據速度及流量。
正確性報告	圖形使用者介面，以分析及顯示可彙總交通預測正確性的報告。
管理及操作性介面	瀏覽器型圖形使用者介面，包括管理視圖以利交通預測。此介面也包括角色型管理特性，以提供功能來配置交通預測設定，讓它可以在特定客戶環境內正確地作業。「交通 IT 管理者」具有許可權可以在解決方案介面的管理視圖中配置交通預測計算設定。

子系統	提供
程式設計及用戶端介面	REST 服務，提供出埠訂閱及發佈功能，以將現行及預測交通資料從解決方案擷取至 XML 格式。請延伸「交通意識」特性所提供的 LinkStatus REST 服務。

交通管理子系統中的資訊會呈現於「IBM Intelligent Transportation」入口網站解決方案介面。「操作員：交通」視圖顯示現行及預測的交通狀況。

文件的各節會標上  圖示，以指出資訊適用於 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性。

車輛意識及預測



車輛意識及預測 提供運輸系統的車輛意識及到達時間預測功能。「車輛意識及預測」是 IBM Intelligent Transit Analytics 的基礎特性，可協助運輸作業部門及乘客瞭解交通運輸網路中的車輛服務。

「車輛意識及預測」特性會擷取及遞送所監視運輸車輛的資料（例如其位置、速度，以及是否如期）。送入及累計車輛資料是透過 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 訊息在現場中擷取自外部系統。「車輛意識及預測」特性也會產生車輛在即將抵達之規劃站點的到達時間估計值。

「車輛意識及預測」是可安裝在現有 IBM Intelligent Transportation 部署上的選用特性。「車輛意識及預測」特性會整合至「交通意識」系統及解決方案入口網站。

下表說明「車輛意識及預測」特性的子系統，以及它如何加強 IBM Intelligent Transportation 解決方案。

子系統	提供
運輸意識	處理程序，可收集並儲存感應器在現場收集的現行車輛意識資料，以用於運輸作業管理。同時可讓運輸操作員執行下列作業： <ul style="list-style-type: none"> 即時監視車輛效能 在 GIS 地圖上，即時視覺化車輛的現行位置 查詢車輛、站點位置或服務的資訊 分析運輸作業中的現行問題（例如未遵守排程、離開行駛路線或故障的車輛） 瞭解還是無法遵守排程的車輛及服務 視覺化服務的站點位置 瞭解站點效能問題（例如，有未遵守排程的車輛的站點） 瞭解還是無法遵守規劃排程的服務及個別車輛
運輸到達預測	更準確的演算法及處理程序，可產生車輛抵達行駛路線指定位置的預測到達時間。例如，公車抵達行駛路線特定站點的到達時間。您也可以： <ul style="list-style-type: none"> 瞭解未如排程到達目的地的車輛 容納每日時間表變更

子系統	提供
運輸分析	彙總及分析運輸作業效能的報告。就遵守排程觀點而言，運輸分析報告會強調顯示運輸系統中的表現不佳者及瓶頸。
管理及操作性介面	<ul style="list-style-type: none"> • 瀏覽器型圖形使用者介面，具有作業視圖以利運輸作業管理。此介面也包括角色型管理特性，以提供功能來配置系統，讓它可以在特定客戶環境內正確地作業。 • 基礎架構資料載入器，是用於載入基本基礎架構資料的指令行介面，包括： <ul style="list-style-type: none"> – 行駛路線形狀 – 車輛資訊 – 正式作業時間表 • 指令行介面，可從歷史交通資料自動產生車輛預測特性所需的 meta 資料。自動刪改資料庫中已作廢資料的指令行介面。 • 訂閱用戶端管理程式，是設計持續訂閱 SIRI 車輛監視訊息的獨立式代理程式。
程式設計及用戶端介面	Representational State Transfer (REST) 服務，提供「要求及回應」服務以擷取 SIRI 格式化車輛監視及站點監視訊息，而訊息包含作用中公車的預測到達時間。

「車輛意識及預測」特性中的資訊會呈現於「IBM Intelligent Transportation」入口網站解決方案介面。「操作員：運輸」視圖顯示現行及預測的交通狀況。

文件的各節會標上  圖示，以指出資訊適用於 IBM Intelligent Transit Analytics 的選用「車輛意識及預測」特性。

使用者及效益

IBM Intelligent Transportation 是設計供交通運輸機構、城市部門以及其他管理城市交通運輸的公司使用。

下表說明一些可使用 IBM Intelligent Transportation 的交通及運輸作業人員。

如果您是...	此軟體可協助您...
交通操作員	<ul style="list-style-type: none"> • 監視與管理交通及道路網路 • 管理道路網路中的事件，且有助於減少交通壅塞 • 檢視城市地圖上運輸現場系統中的即時交通資料 • 檢視城市地圖上的預測交通狀況 • 放大特定道路或交通熱點 • 識別及監視交通壅塞 • 使用事件類型資訊來識別壅塞原因 • 分析及決定短期補救措施以解決壅塞 • 預測未來交通流層次及潛在問題區域 • 向適當的交通機構同事、經理或高階主管通知、更新及發出警示

如果您是...	此軟體可協助您...
交通規劃員	<ul style="list-style-type: none"> • 檢視運輸現場系統中的即時及已保存交通資料 • 產生歷史交通資料的視覺化地理報告 • 分析城市或都市區域的交通模式 • 評估與特定道路或時段相關之交通流量中的模式 • 評估與特定道路或時段相關之交通速度中的模式 • 決定如何最佳化較長期的交通流 • 產生自訂的交通流及事件報告 • 提供歷史報告作為預測未來交通效能及壅塞層次的事實基準
交通管理員或監督者	<ul style="list-style-type: none"> • 監督歷史及即時交通流效能 • 評估持續壅塞問題 • 瞭解預測交通量及潛在問題 • 取得合併的資料，以及瞭解影響交通系統整體作業效率及效能的決策 • 將現行及預測交通狀態提供給其他感興趣的城市部門及聯盟代理商 • 快速並輕鬆地對重要性事件進行通訊
運輸駕駛員或監視者	<ul style="list-style-type: none"> • 即時視覺化車隊的現行位置 • 檢視所選取車輛、服務或站點的詳細資訊 • 預測車輛抵達所指定位置的到達時間 • 判定延遲或離開行駛路線的車輛 • 識別並監視與服務相關聯的問題 • 向適當的運輸作業同事、經理或高階主管通知、更新及發出警示
運輸規劃員或排程者	<ul style="list-style-type: none"> • 分析仍然延遲或離開行駛路線的車輛及服務 • 識別運輸系統中的表現不佳者及瓶頸 • 識別造成車輛延遲的問題連接通道 • 識別必須改善的規劃車輛排程、站點或路線 • 決定如何最佳化服務的排程或行駛路線，以防止延遲及瓶頸
運輸監督者或管理員	<ul style="list-style-type: none"> • 監督運輸作業網路的效能 • 評估運輸服務中的持續延遲及問題 • 取得合併的資料，以及瞭解影響運輸系統整體作業效率及效能的決策 • 快速並輕鬆地對重要性事件進行通訊

相關概念:

第 59 頁的第 3 章, 『維護解決方案的安全』

維護 IBM Intelligent Transportation 的安全是重要的考量。若要確定系統安全, 您必須管理誰可以存取系統, 以及指派解決方案內的正確存取層次。

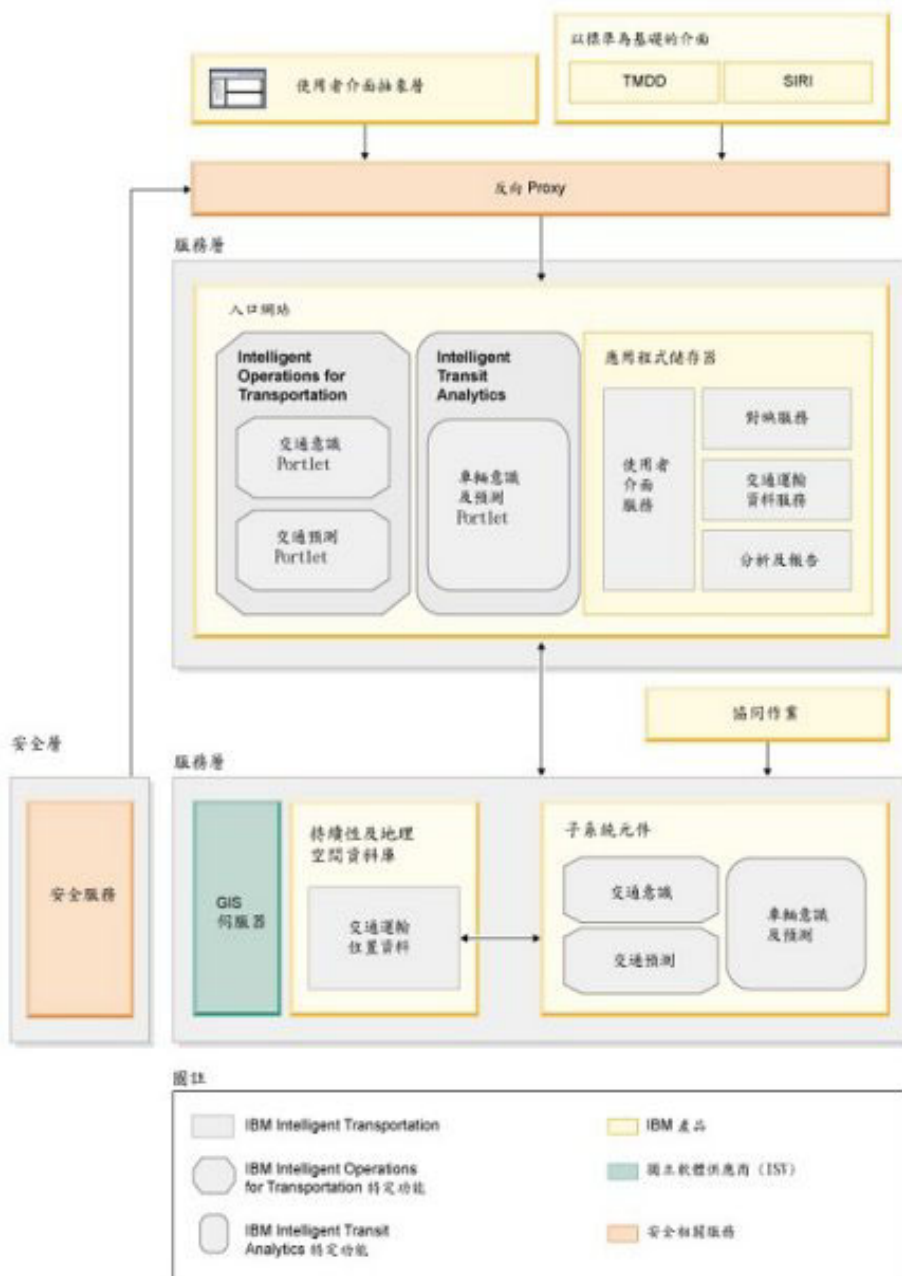
相關資訊:

將使用者及群組匯入至 IBM Intelligent Operations Center

元件

在高層次, IBM Intelligent Transportation 的結構可以分成主要元件、子系統及服務。

下圖顯示 IBM Intelligent Transportation 的高階視圖。



使用者授權類型

IBM Intelligent Transportation 1.5 版供應項目提供數個使用者授權類型，以符合您組織及部署的需求。您可以透過內部部署來部署 IBM Intelligent Transportation 解決方案，或將它部署為 IBM SmartCloud 中的雲端型供應項目。在安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 期間，請檢閱所購買產品及使用者類型的授權資訊。

內部部署

IBM Intelligent Operations for Transportation 具有下列使用者授權類型：

1. IBM Intelligent Operations for Transportation Premium User
2. IBM Intelligent Operations for Transportation Standard User
3. IBM Intelligent Operations for Transportation Developer User

IBM Intelligent Transit Analytics 只具有一種使用者授權類型。

雲端實作

如果您是在 IBM SmartCloud 中實作 IBM Intelligent Transportation，則也會具有下列使用者授權類型：

1. IBM Intelligent Operations for Transportation Premium User on IBM SmartCloud
2. IBM Intelligent Operations for Transportation Standard User on IBM SmartCloud
3. IBM Intelligent Transit Analytics on IBM SmartCloud

如需 IBM Intelligent Transportation 1.5 版具有的使用者授權類型的相關資訊，請參閱正式產品資訊頁面。

相關資訊：



產品資訊：IBM Intelligent Operations for Transportation



產品資訊：IBM Intelligent Transit Analytics

1.5 版的新增功能

IBM Intelligent Transportation 1.5 版提供加強功能及新增特性，以協助運輸機構減少交通壅塞，並加強全球城市及社區的旅行經驗。

基本架構

IBM Intelligent Transportation 1.5 版是在服務現在以精簡硬體集執行的 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版上執行。IBM Intelligent Operations Center 現在至少需要四部硬體伺服器，才能執行解決方案的必要基本架構服務。

進一步瞭解...

交通意識

在此版本中，已加強並重新包裝 IBM Intelligent Transportation 之基礎交通作業元件的功能。IBM Traffic Information Hub 可計費元件現在命名為 IBM Intelligent Operations for Transportation。IBM Traffic Information Hub 的交通意識功能現在是由 IBM Intelligent Operations for Transportation 的基礎「交通意識」特性所提供。

[進一步瞭解...](#)



交通預測

在此版本中，已加強 IBM Intelligent Transportation 的交通預測功能。1.0.1 版的交通運輸預測特性已重新命名為「交通預測」，而且現在是 IBM Intelligent Operations for Transportation 產品的特性。「交通預測」特性是加強「交通意識」特性的選用特性。

[進一步瞭解...](#)



車輛意識及預測

IBM Intelligent Transportation 1.5 版解決方案供應項目引進稱為 IBM Intelligent Transit Analytics 的新產品，其提供交通運輸系統之運輸作業中的功能。IBM Intelligent Transit Analytics 提供稱為「車輛意識及預測」的新特性。您可以選擇性地在「交通意識」上安裝「車輛意識及預測」特性，以加強及整合交通運輸網路的交通和運輸作業。

[進一步瞭解...](#)

延伸瀏覽器支援

與 IBM Intelligent Operations Center 相同，IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站現在支援更多的瀏覽器版本。

[進一步瞭解...](#)

效能改善

在此版本的下列區域中，已對 IBM Intelligent Transportation 解決方案進行許多重要改善：

使用者介面

進行的改善是減少在使用者介面入口網站的 GIS 地圖及清單 Portlet 中呈現資訊所需的時間。

交通預測

已加強交通預測演算法，可減少產生連接通道的交通量預測所需的時間。

大量資料載入

進行的改善是減少載入交通資料所需的時間長度，而部署「交通意識」系統需要這些交通資料。

[進一步瞭解...](#)

改良的安裝

與 IBM Intelligent Operations Center 以及解決方案系列中的其他產品相同，IBM Intelligent Transportation 的產品及特性現在是使用 IBM Installation Manager 進行安裝。IBM Intelligent Transportation 的每一個產品都有一個安裝精靈。

現在，從安裝 GUI 中可以取得最新安裝文件的鏈結。

[進一步瞭解...](#)

移轉公用程式

在此版本中，有新的移轉公用程式，可協助您將資料從現有 1.0.1.1 版環境移轉至 1.5 版所需的資料結構及格式。

進一步瞭解...

管理 Portlet

管理 Portlet 現在位於**管理 > 智慧型作業 > 自訂工具**的入口網站解決方案管理主控台中。解決方案入口網站的「管理主控台」中也有其他管理 Portlet。這些 Portlet 可協助您配置及自訂 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性。

- 交通預測 - 更新子網路
- 交通預測 - 建立子網路

進一步瞭解...

IBM Intelligent Transportation 1.5 版在解決方案入口網站中為使用者引進有用的新特性。

使用者的新增功能

在 IBM Intelligent Transportation 1.5 版中，IBM Intelligent Transit Analytics 元件提供功能來監視運輸作業系統的效能。您也可以與您城市部門中的其他人員分工合作，而這些人員連接至您解決方案環境中執行的其他 IBM Smarter Cities Software Solutions。解決方案中也有新的視圖及 Portlet。

操作員：運輸視圖

如果 IBM Intelligent Transit Analytics 產品部署於您的環境中，則入口網站解決方案中會有新的頁面。「操作員：運輸」視圖會顯示運輸作業網路的最新圖片，也會顯示作用中車輛的預測到達時間。運輸資料及預測會顯示在「操作員：運輸」視圖的下列 Portlet 中：

- 運輸狀況
- 運輸狀況 - 詳細資料
- 聯絡人
- 車輛延遲
- 車輛離開行駛路線
- 運輸自訂報告

進一步瞭解...

操作員：交通

在此版本中，已進一步加強「操作員：交通」視圖上的 Portlet。

現行交通狀況

「現行交通狀況」Portlet 顯示交通運輸網路的現行交通量的相關資訊。地圖上的其他動態顯示卡現在會顯示下列這類資訊：平均速度、旅行時間服務水準，以及根據最新交通資料的連接通道的時間損失。

交通狀況 - 詳細資料

「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 提供系統中最新交通資料的其他資訊直欄。新直欄包括平均速度、旅行時間服務水準，以及連接通道的時間損失的相關資訊。

聯絡人 「操作員：交通」視圖上有新的協同作業 Portlet，可用來與登入解決方案的其他使用者進行通訊。您也可以從解決方案入口網站的其他視圖中使用「聯絡人」Portlet。

[進一步瞭解...](#)

第 2 章 安裝及配置

IBM Intelligent Transportation 是在 IBM Intelligent Operations Center 上執行的解決方案。部署精靈及指令行公用程式是針對安裝 IBM Intelligent Transportation 的交通意識、交通預測及車輛意識及預測特性所提供。

準備安裝

部署 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 之前，請瞭解可安裝特性的最小支援需求及安裝順序。

相關概念:

第 28 頁的『安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation』

完成必備作業之後，就已準備好將 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝至執行 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版的現有環境。執行 GUI 部署精靈或無聲自動安裝指令行程式，即可安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation。

IBM Intelligent Transportation 硬體需求

當您部署 IBM Intelligent Transportation 時，會將它安裝在 IBM Intelligent Operations Center 上。IBM Intelligent Transportation 使用 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版環境所提供的伺服器。需要有其他軟硬體，才能執行 IBM Intelligent Transportation 的產品及特性。此環境必須符合針對 IBM Intelligent Transportation 及基本架構指定的最小硬體需求。

如需 IBM Intelligent Transportation 產品及特性所需其他硬體的相關資訊，請參閱 *IBM Intelligent Transportation* 的詳細系統需求。

IBM Intelligent Operations Center 伺服器硬體需求

IBM Intelligent Operations Center 1.5 版伺服器提供 IBM Intelligent Transportation 的基本架構。下表概述 IBM Intelligent Transportation 如何使用每一部伺服器。

IBM Intelligent Operations Center 伺服器	提供...
應用程式伺服器	鑑別、安全及反向 Proxy 使用者介面入口網站 內部及外部 REST 服務 外部 TMDD SOAP 服務 入埠 SIRI VehicleMonitoring 訊息 交通及運輸資料報告
資料伺服器	資料儲存庫 LDAP 及安全
事件伺服器	即時傳訊
管理伺服器	安全 預測分析應用程式

IBM Intelligent Operations Center 伺服器	提供...
安裝伺服器	安裝

IBM Intelligent Operations for Transportation 硬體需求

若要安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation，部分 IBM Intelligent Operations Center 伺服器需要較多的記憶體及 CPU 資源。

IBM Intelligent Transit Analytics 硬體需求

若要安裝 IBM Intelligent Transit Analytics，則需要額外一部伺服器才能執行 InfoSphere® Streams Server。

用戶端硬體需求

若要存取 IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站，請確定用戶端系統符合 IBM Intelligent Operations Center 所支援 Web 瀏覽器的硬體需求。

相關資訊：



IBM Intelligent Transportation 的詳細系統需求

IBM Intelligent Transportation 的軟體需求

涉及部署 IBM Intelligent Transportation 的伺服器及用戶端必須符合軟體需求下限。

IBM Intelligent Operations Center 伺服器軟體需求

如需 IBM Intelligent Transportation 所提供產品及特性的詳細軟體需求，請參閱 *IBM Intelligent Transportation 的詳細系統需求*。

IBM Intelligent Operations Center 1.5 版伺服器提供 IBM Intelligent Operations for Transportation 所需的基本軟體平台。已在其上安裝 IBM Intelligent Transportation 解決方案的 IBM Intelligent Operations Center 伺服器必須符合軟體需求下限。

IBM Intelligent Operations for Transportation 伺服器軟體需求

除了 IBM Intelligent Operations Center 伺服器之外，還需要有 GIS 伺服器，才能提供解決方案入口網站中顯示的地圖。如需相關資訊，請參閱 *GIS 伺服器需求*。

安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的特性之前，請確定已修改在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上執行之下列伺服器上的「Java™ 虛擬機器 (JVM)」設定。

伺服器	JVM 設定	預設值 (MB)	必要值 (MB)
WebSphere® Portal	起始資料堆大小	2048	4096
WebSphere Portal	資料堆大小上限	2048	4096
Cognos® Dispatch	起始資料堆大小	512	2048
Cognos Dispatch	資料堆大小上限	1024	2048
Cognos Gateway	起始資料堆大小	512	2048
Cognos Gateway	資料堆大小上限	1024	2048

IBM Intelligent Transit Analytics 伺服器軟體需求

如果您規劃安裝 IBM Intelligent Transit Analytics，則必須在其他伺服器上安裝及配置 InfoSphere Streams Server。必須先安裝並執行 InfoSphere Streams Server，然後再開始安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。InfoSphere Streams Server 軟體與 IBM Intelligent Transportation 的安裝媒體組合在一起。

用戶端軟體需求

若要存取 IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站，請使用支援使用 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版的瀏覽器。

相關概念:

『GIS 伺服器需求』

除了基礎 IBM Intelligent Operations Center 之外，IBM Intelligent Transportation 還需要存取地理資訊系統 (GIS) 伺服器。

相關資訊:



IBM Intelligent Transportation 的詳細系統需求

GIS 伺服器需求

除了基礎 IBM Intelligent Operations Center 之外，IBM Intelligent Transportation 還需要存取地理資訊系統 (GIS) 伺服器。

IBM Intelligent Transportation 需要具有 ESRI ArcGIS Server Standard 10 的 GIS 伺服器。IBM Intelligent Transportation 不支援其他 GIS 伺服器。

相關概念:

第 14 頁的『IBM Intelligent Transportation 的軟體需求』

涉及部署 IBM Intelligent Transportation 的伺服器及用戶端必須符合軟體需求下限。

第 47 頁的『配置 ESRI ArcGIS 伺服器』

需要 ESRI ArcGIS 伺服器，才能提供解決方案介面中所有地圖 Portlet 的基本地圖。ESRI ArcGIS 不是 IBM Intelligent Transportation 的一部分，而且需要作為其他服務。安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，請配置 ESRI ArcGIS 伺服器來使用解決方案。

相關資訊:



ESRI 網站

安裝順序

若要安裝 IBM Intelligent Transportation，您必須使用支援的順序來安裝特性。

「交通意識」及「交通預測」特性是由 IBM Intelligent Operations for Transportation 產品所提供。「車輛意識及預測」特性則是由 IBM Intelligent Transit Analytics 產品所提供。IBM Intelligent Transportation 的產品有時稱為可計費元件。

「交通意識」是 IBM Intelligent Transportation 的基本特性。必須先安裝及配置「交通意識」特性，才能安裝 IBM Intelligent Transportation 的任何其他特性。

完整部署「交通意識」特性之後，則可以依任何順序安裝「交通預測」及「車輛意識及預測」特性。這兩個特性是部署的選用特性，也可以與「交通意識」同時存在。

下表彙總 IBM Intelligent Transportation 特性支援的安裝順序及實務範例。

依產品的實務範例	要安裝的第一個特性	要安裝的第二個特性	要安裝的第三個特性
安裝這兩項產品的所有特性	交通意識	交通預測	車輛意識及預測
安裝這兩項產品的所有特性	交通意識	車輛意識及預測	交通預測
安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的所有特性	交通意識	交通預測	不適用
只安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的基本特性及 IBM Intelligent Transit Analytics	交通意識	車輛意識及預測	不適用
只安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的基本特性	交通意識	不適用	不適用

從舊版升級

此版本有重大產品設計變更。不支援從舊版 IBM Intelligent Transportation 升級至 1.5 版。如果您是執行 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版，則可以保留系統資料，以及將現有系統移轉至新的 IBM Intelligent Transportation 1.5 版安裝。安裝 IBM Intelligent Transportation 1.5 版之前及之後，需要進行其他移轉步驟。

產品變更

1.0.1.1 版及舊版中存在的 IBM Traffic Information Hub 元件已重新命名為「交通意識」，而且現在是 IBM Intelligent Operations for Transportation 產品的特性。「交通意識」特性包括 IBM Traffic Information Hub 的功能，以及其他加強功能。

1.0.1.1 版的選用交通運輸預測特性已重新命名為「交通預測」，而且是 IBM Intelligent Operations for Transportation 產品的選用特性。

在引進「車輛意識及預測」特性的 1.5 版供應項目中，也提供稱為 IBM Intelligent Transit Analytics 的新產品。

如需從 1.0.1.1 版到 1.5 版的主要產品分類架構變更摘要，請參閱下表：

元素	1.0.1.1 版及舊版	1.5 版
解決方案名稱	IBM Intelligent Transportation	IBM Intelligent Transportation
產品名稱	IBM Traffic Information Hub	IBM Intelligent Operations for Transportation
基本特性	IBM Traffic Information Hub	交通意識
選用特性	交通運輸預測	交通預測
其他產品	不適用	IBM Intelligent Transit Analytics
其他特性	不適用	車輛意識及預測

如需此版本中變更、新增特性及加強功能的相關資訊，請參閱 1.5 版的新增功能。

相關概念:

第 9 頁的『1.5 版的新增功能』

IBM Intelligent Transportation 1.5 版提供加強功能及新增特性，以協助運輸機構減少交通壅塞，並加強全球城市及社區的旅行經驗。

第 11 頁的『使用者的新增功能』

在 IBM Intelligent Transportation 1.5 版中，IBM Intelligent Transit Analytics 元件提供功能來監視運輸作業系統的效能。您也可以與您城市部門中的其他人員分工合作，而這些人員連接至您解決方案環境中執行的其他 IBM Smarter Cities Software Solutions。解決方案中也有新的視圖及 Portlet。

相關資訊:

IBM Intelligent Operatons Center 資訊中心：備份資料

準備移轉

如果您是計劃移轉現有 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版環境，請備份資料庫，並完成所需的移轉準備及步驟。移轉公用程式的提供目的是協助您從 1.0.1.1 版移動至 1.5 版。使用移轉公用程式，即可將資料庫及表格轉換為 IBM Intelligent Transportation 1.5 版所需的新綱目。

關於這項作業

請先使用下列程序備份 T1H_OP 及 T1H_HS 資料庫，再開始安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation。

程序

1. 停止 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版環境的服務，以確定即將備份的資料庫未使用中。
2. 以資料庫管理者身分登入 1.0.1.1 版 IBM Intelligent Operations Center 資料庫伺服器。
3. 請輸入下列指令：

```
db2 backup db tih_hs  
db2 backup db tih_op
```

請確定已適當地保護 T1H_OP 及 T1H_HS 資料庫的備份。安裝之後，需要這些資料庫才能完成移轉至 IBM Intelligent Transportation 1.5 版。

4. 壓縮資料庫，以減少需要的磁碟空間量。如需相關資訊，請參閱「DB2® 資訊中心」。

下一步

安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation (IBM Intelligent Transportation 1.5 版的基礎元件)。在您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，請完成移轉程序。您也必須先完成移轉程序，再嘗試安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。

相關概念:

第 41 頁的『移轉至 1.5 版』

如果您是將 IBM Intelligent Transportation 解決方案從執行 1.0.1.1 版的現有環境移轉至 1.5 版，則必須先完成移轉程序，才能繼續後置安裝作業。移轉程序包括將原始資料庫還原至新的 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器，並執行移轉公用程式以將內部結構更新為必要格式。

相關資訊:



Websphere Portal Wiki：備份及還原



DB2 資訊中心

媒體包裝

您可以訂購 DVD 包裝的 IBM Intelligent Transportation 產品，或透過 Passport Advantage® 取得電子安裝媒體。

IBM Intelligent Transportation 1.5 版的產品編號為 5725-D70。

IBM Intelligent Transportation 1.5 版供應項目包括下列產品的實體媒體：

實體媒體	併入項目
IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版	<ul style="list-style-type: none">• IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版（多國語言版本）的安裝 DVD。包含下列特性：<ul style="list-style-type: none">– 交通意識– 交通預測• IBM Intelligent Operations Center 1.5 版（多國語言版本）的安裝 DVD
IBM Intelligent Transit Analytics 1.5 版	<ul style="list-style-type: none">• IBM Intelligent Transit Analytics 1.5 版（多國語言版本）的安裝 DVD。包含「車輛意識及預測」特性。• InfoSphere Streams Server 2.0.0.4 版（英文）的安裝 DVD。

若要下載電子安裝媒體，請參閱每一個產品的 Passport Advantage® 下載文件的相關鏈結。下載文件提供可用安裝媒體的相關資訊（包括產品編號及其所含產品安裝檔的詳細資料）。

相關工作:

第 25 頁的『準備安裝媒體』

您必須先取得及準備安裝媒體，然後再開始部署 IBM Intelligent Transportation 的可計費元件。

相關資訊:

 [Passport Advantage 首頁](#)

 [Passport Advantage - 下載 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版映像檔](#)

 [Passport Advantage - 下載 IBM Intelligent Transit Analytics 1.5 版映像檔](#)

準備伺服器

在您開始安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 之前，請準備基礎平台伺服器、安裝伺服器及安裝媒體。請確定備份在其中安裝 IBM Intelligent Transportation 的 IBM Intelligent Operations Center 環境。

安裝 IBM Intelligent Operations Center

您必須先安裝 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版，然後再安裝 IBM Intelligent Transportation 1.5 版的特性。也需要至少一個額外修正程式。

關於這項作業

IBM Intelligent Transportation 需要 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版。必須先部署及配置 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版，才能安裝 IBM Intelligent Transportation 1.5 版。也必須安裝 IBM Intelligent Operations Center 臨時修正程式 PO00175。

程序

1. 根據「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」中的安裝及配置指示，來安裝、配置及驗證 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版。

註：確定您使用與 IBM Intelligent Transportation 1.5 版組合的安裝媒體。此安裝版本包含 IBM Intelligent Transportation 1.5 版所需的臨時修正程式 **PO00087**。

2. 從「IBM 修正程式中心」中下載並安裝 IBM Intelligent Operations Center 臨時修正程式 PO00175。如需如何下載及安裝此修正程式的相關資訊，請參閱下載 *IBM Intelligent Operations Center 臨時修正程式 PO00175*。

3. 檢查 IBM Intelligent Transportation Support Portal 中是否有 IBM Intelligent Transportation 所需 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版的修正程式的最新資訊。

4. 在您安裝 IBM Intelligent Operations Center、臨時修正程式 PO00175 及任何其他必要修正程式之後，請驗證執行的版本正確：

- a. 啟動「關於」Portlet（解決方案入口網站的 WebSphere Portal 管理介面）。
- b. 檢查**修正程式庫存**直欄，以驗證已安裝下列必要修正程式：
 - **PO00087**
 - **PO00175**

下一步

請先準備 IBM Intelligent Operations Center 伺服器，然後才開始安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics。請參閱準備 *IBM Intelligent Operations Center 伺服器*。

相關資訊:

 下載 IBM Intelligent Operations Center 臨時修正程式 PO00175

 IBM Intelligent Transportation 支援入口網站

安裝及配置 IBM Intelligent Operations Center

準備 IBM Intelligent Operations Center 伺服器

在您開始部署 IBM Intelligent Transportation 之前，必須先準備在其上安裝解決方案的現有 IBM Intelligent Operations Center 環境。

開始之前

IBM Intelligent Transportation 1.5 版不支援解除安裝。因此，您必須確定建立已在其上安裝 IBM Intelligent Transportation 的 IBM Intelligent Operations Center 環境的完整備份或 Snapshot。

關於這項作業

在安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 期間，必須執行 IBM Intelligent Operations Center 伺服器。如果未啟動任何 IBM Intelligent Operations Center 伺服器及服務，則 IBM Intelligent Transportation 的安裝無法順利完成。IBM Intelligent Transportation 的安裝公用程式會自動重新啟動部分 IBM Intelligent Operations Center 服務。

若要避免服務毀壞，使用者不得在 IBM Intelligent Transportation 部署期間存取系統。

程序

1. 確定已啟動五部 IBM Intelligent Operations Center 伺服器。
2. 確定已根據 IBM Intelligent Transportation 的最小軟體需求正確配置 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的「Java 虛擬機器 (JVM)」設定。
3. 在 IBM Intelligent Operations Center 管理伺服器上使用「平台控制工具」，以確定所有 IBM Intelligent Operations Center 伺服器及服務執行中。如需相關資訊，請參閱查詢 *IBM Intelligent Operations Center 伺服器的狀態*。
4. 確認 IBM Cognos Business Intelligence 伺服器正在執行中並可存取。請參閱驗證 *Cognos 安裝*。
5. 確認您可以使用管理者身分登入下列 URL，以存取 IBM Intelligent Operations Center 解決方案入口網站：
`http://application_server_hostname/wpsv70/wps/myportal`

其中，*hostname* 是 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。在解決方案入口網站中，您可以於頂端導覽列上看到 **Intelligent Operations Center** 鏈結。

下一步

配置必備環境且啟動並執行所有伺服器及服務之後，您就可以開始準備 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器，以進行 IBM Intelligent Transportation 安裝。

相關概念:

第 14 頁的『IBM Intelligent Transportation 的軟體需求』

涉及部署 IBM Intelligent Transportation 的伺服器及用戶端必須符合軟體需求下限。

相關工作:

『驗證 Cognos 安裝』

安裝 IBM Intelligent Transportation 之前，請確認 Cognos 應用程式伺服器在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上已啟動並執行。請確認您可以使用瀏覽器順利連接至 Cognos Dispatch 伺服器及 Cognos Gateway 伺服器。

相關資訊:

查詢 IBM Intelligent Operations Center 伺服器的狀態

驗證 Cognos 安裝：

安裝 IBM Intelligent Transportation 之前，請確認 Cognos 應用程式伺服器在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上已啟動並執行。請確認您可以使用瀏覽器順利連接至 Cognos Dispatch 伺服器及 Cognos Gateway 伺服器。

開始之前

如果您是安裝選用「交通預測」或「車輛意識及預測」特性，請確定 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上的 Cognos Dispatch 及 Gateway 伺服器觀察到系統配置中指定的正確「Java 虛擬機器 (JVM)」設定。

關於這項作業

在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器中，完成下列步驟：

程序

1. 驗證 Cognos Dispatch 伺服器的連線功能。

a. 使用下列 URL，以連接至 Cognos Dispatch 伺服器：

```
http://hostname:port/p2pd/servlet/dispatch/ext
```

其中：

- *hostname* 是 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的主機名稱
 - *port* 是為此伺服器配置的已開埠（例如，9082）
- b. 系統提示時，請使用 *wpsamin* 使用者帳戶登入。
- c. 在頂端導覽列中，按一下**啟動**。
- d. 按一下**IBM Cognos Administration**。

即會顯示 IBM Cognos Connection 管理主控台。

2. 驗證 Cognos Gateway 伺服器的連線功能。

a. 使用下列 URL，以連接至 Cognos Dispatch 伺服器：

```
http://hostname:port/ServletGateway/servlet/Gateway
```

其中：

- *hostname* 是 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的主機名稱
- *port* 是為此伺服器配置的已開埠（例如，9083）

- b. 系統提示時，請使用 *wpsamin* 使用者帳戶登入。
- c. 在頂端導覽列中，按一下**啓動**。
- d. 按一下**IBM Cognos Administration**。

即會顯示 IBM Cognos Connection 管理主控台。

準備安裝伺服器

準備 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器，以部署 IBM Intelligent Transportation。需要有用來部署 IBM Intelligent Operations Center 的安裝伺服器，才能執行 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的安裝。

開始之前

確定您是使用用來安裝 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版（其上安裝 IBM Intelligent Transportation）的安裝伺服器。部署 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 期間，安裝程式會存取於安裝 IBM Intelligent Operations Center 期間產生的拓撲檔。如果安裝程式無法存取 IBM Intelligent Operations Center 拓撲，則安裝會失敗。

程序

1. 暫時停用任何在伺服器上執行的任何防火牆安全，然後重新啓動系統。
2. 確定安裝伺服器可以與所有現有 IBM Intelligent Operations Center 伺服器節點通訊。
3. 測試安裝伺服器與環境中所有其他伺服器之間的連線功能：
 - a. 在安裝伺服器中，連線測試每一個 IBM Intelligent Operations Center 伺服器節點，方法是使用其主機名稱來確定可以聯繫。
 - b. 在每一個現有 IBM Intelligent Operations Center 伺服器節點中，連線測試安裝伺服器，方法是使用主機名稱來確定可以聯繫。
 - c. 聯絡本端網路管理者，以解決任何連線功能問題。

下一步

您現在已備妥 IBM Intelligent Transportation 的安裝媒體。

相關概念:

第 13 頁的『IBM Intelligent Transportation 硬體需求』

當您部署 IBM Intelligent Transportation 時，會將它安裝在 IBM Intelligent Operations Center 上。IBM Intelligent Transportation 使用 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版環境所提供的伺服器。需要有其他軟體，才能執行 IBM Intelligent Transportation 的產品及特性。此環境必須符合針對 IBM Intelligent Transportation 及基本架構指定的最小硬體需求。

第 14 頁的『IBM Intelligent Transportation 的軟體需求』

涉及部署 IBM Intelligent Transportation 的伺服器及用戶端必須符合軟體需求下限。

相關工作:

第 27 頁的『安裝 IBM Installation Manager』

在您啓動 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的安裝程式之前，必須先在 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上安裝 IBM Installation Manager。

準備安裝車輛意識及預測



在您部署 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性之前，請檢閱軟硬體需求，並完成必備步驟。需要其他軟硬體。

軟硬體需求

「車輛意識及預測」特性是在提供 IBM Intelligent Transit Analytics 的必備平台的 IBM Intelligent Operations Center 伺服器上執行。

除了 IBM Intelligent Operations Center 伺服器之外，還需要額外伺服器來管理必備 InfoSphere Streams Server 軟體。若要在安裝「車輛意識及預測」特性之前設定所需的額外軟硬體，請完成安裝及準備 *InfoSphere Streams Server* 中的指示。

準備基礎 IBM Intelligent Operations Center 伺服器

在您開始安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 之前，必須執行 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Operations Center 環境的伺服器及服務。請完成準備 *IBM Intelligent Operations Center 伺服器* 中所述的步驟。

相關資訊:



IBM Intelligent Transportation 的詳細系統需求

安裝及準備 InfoSphere Streams Server :

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性需要將其他伺服器新增至 IBM Intelligent Transportation 的環境。除了 IBM Intelligent Operations Center 伺服器之外，還需要執行 InfoSphere Streams Server 2.0.0.4 版的伺服器。在您開始安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 之前，請安裝 InfoSphere Streams Server 2.0.0.4 版。

關於這項作業

完成下列必備步驟，以安裝及準備 InfoSphere Streams Server 來安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。如果未完成必要步驟，則安裝可能會失敗。

程序

1. 取得與 IBM Intelligent Transit Analytics 安裝媒體組合的 InfoSphere Streams Server 2.0.0.4 版的安裝媒體。如需如何取得安裝媒體的相關資訊，請參閱媒體包裝。
2. 若要使用與 IBM Intelligent Transit Analytics 實體安裝媒體組合的 DVD 來安裝 InfoSphere Streams Server，您必須先下載授權檔，再開始安裝。如果您是從 IBM Passport Advantage 使用安裝媒體，請跳過此步驟。完成下載 *InfoSphere Streams Server* 授權檔 中所述的指示。
3. 安裝及配置 InfoSphere Streams Server。使用下列文件，以完成安裝：
 - InfoSphere Streams Server 2.0.0.4 版 Readme 檔
 - InfoSphere Streams Server 資訊中心

註：確定保留下列預設安裝結構：

- JVM 目錄設為：/opt/ibm/java-x86_64-60

註：InfoSphere Streams Server 會安裝至目錄：/opt/ibm/InfoSphereStreams

4. 在您完成安裝之後，請記下 **streamsadmin** 帳戶認證。在安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 期間，您需要此資訊。

5. 以 **streamsadmin user** 使用者身分登入 InfoSphere Streams Server。
6. 將下行新增至 **streamsadmin user** 的 `.bashrc` 檔中，以確定已正確載入 Streams 環境：

```
source /opt/ibm/InfoSphereStreams/bin/streamsprofile.sh
```
7. 建立 `/opt/IBM` 目錄：

```
mkdir /opt/IBM
```
8. 確定 Streams Administrators 群組的所有成員都具有 `/opt/IBM` 目錄的寫入權。請輸入下列指令：

```
chmod 775 /opt/IBM
chgrp streams /opt/IBM
```

下一步

您現在已準備好繼續安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。

相關概念:

第 18 頁的『媒體包裝』

您可以訂購 DVD 包裝的 IBM Intelligent Transportation 產品，或透過 Passport Advantage® 取得電子安裝媒體。

相關資訊:

 InfoSphere Streams 資訊中心

 Passport Advantage - 下載 IBM Intelligent Transit Analytics 1.5 版映像檔

下載 **InfoSphere Streams Server** 授權檔：

如果您是使用與 IBM Intelligent Transit Analytics 組合的 InfoSphere Streams Server 2.0.0.4 版的實體安裝媒體，則必須先取得「2.0 版產品授權憑證檔」，再開始安裝。您可以從 IBM Passport Advantage 下載「產品授權憑證檔」。

開始之前

如果您是從 IBM Passport Advantage 網站下載安裝媒體，或使用現有 InfoSphere Streams Server 進行已執行 2.0 版的 IBM Intelligent Transit Analytics 部署，則不需要此作業。只有在第一次安裝 InfoSphere Streams Server 2.0.0.4 版，而且使用 IBM Intelligent Transit Analytics 實體媒體中提供的安裝 DVD 時，才需要此作業。

關於這項作業

您必須先下載必要授權檔，並將其複製至伺服器，才能開始安裝 InfoSphere Streams Server 2.0.0.4 版。

程序

1. 若要下載「2.0 版產品授權憑證檔」，請跳至 IBM Passport Advantage 網站，然後使用 IBM 客戶帳戶認證登入。
2. 從 Passport Advantage 網站中，下載 eAssembly CRE21EN 的「2.0 版產品授權憑證檔」：
 - 檔名：LicenseCert_2.0.0.0.txt
 - 產品編號：CZXS9EN

重要事項：請不要變更「產品授權憑證檔」名稱，否則 Streams 在安裝期間會找不到它。

3. 將名稱為 LicenseCert_2.0.0.0.txt 的檔案複製至與 InfoSphere Streams Server 2.0.0.4 版修正套件的自行解壓縮安裝二進位檔相同的目錄中。

結果

您現在已準備好繼續安裝 InfoSphere Streams Server 2.0.0.4，而且繼續準備安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。

相關資訊:



IBM Passport Advantage



InfoSphere Streams 資訊中心



IBM® InfoSphere® Streams 2.0.0.4 版 ReadMe

準備安裝媒體

您必須先取得及準備安裝媒體，然後再開始部署 IBM Intelligent Transportation 的可計費元件。

開始之前

IBM Intelligent Transportation 的每一個可計費元件都提供個別安裝媒體。

每一個產品的必備軟體也會與 IBM Intelligent Transportation 媒體一起提供，而且是安裝準備階段期間的必要項目。如需安裝媒體包裝中所含產品的相關資訊，請參閱媒體包裝。

有兩種形式的安裝媒體可用於部署 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics：

- 產品安裝 DVD
- 授權客戶可以從 IBM Passport Advantage 網站下載的安裝套件

請先將 IBM Intelligent Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 安裝媒體複製至安裝伺服器，再部署解決方案。如需相關資訊，請參閱下列主題。

相關概念:

第 18 頁的『媒體包裝』

您可以訂購 DVD 包裝的 IBM Intelligent Transportation 產品，或透過 Passport Advantage® 取得電子安裝媒體。

準備安裝 DVD

IBM Intelligent Transportation 產品提供安裝 DVD。您必須先將安裝 DVD 裝載至 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器，才能執行每一項產品的安裝精靈。

關於這項作業

如果您已從 IBM® Passport Advantage® 網站下載安裝媒體，則不需要此作業。

若要將 DVD 裝載至安裝伺服器的 Linux 作業系統，您必須發出 **mount** 指令。根據您的系統配置，可能需要此程序的 root 使用者權限。

請為每一個規劃安裝的 IBM Intelligent Transportation 產品執行此作業。

程序

1. 以 *root* 使用者身分登入安裝伺服器。
2. 將安裝 DVD 插入至磁碟機中，然後輸入下列指令：

```
mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /cdrom
```

其中，*cdrom* 代表 DVD 的裝載點。

3. 將光碟放入光碟機，然後輸入下列指令，以檢視所裝載安裝 DVD 的內容：

```
cd /cdrom
```

其中，*cdrom* 代表裝載點目錄。

4. 在安裝伺服器上建立用來儲存安裝檔案的暫存目錄。

註：例如，*/IOTimages* 及 */ITAimages*。請針對 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 安裝媒體建立不同的安裝目錄。如果您稍後需要重新執行安裝公用程式，請將 IBM Intelligent Transit Analytics 媒體複製到與 IBM Intelligent Operations for Transportation 媒體相同的目錄中，這可能會導致問題。

5. 將安裝檔案從 DVD 複製到前一個步驟中所建立的目錄。

結果

您已備妥開始安裝準備要部署的 IBM Intelligent Transportation 產品。

下一步

請從將安裝套件解壓縮至其中的目錄，開始安裝所要安裝的產品。除非您完成部署，而且確定不再需要重新執行安裝公用程式，否則請不要刪除該目錄。

註：「交通意識」特性是 IBM Intelligent Transportation 解決方案的基本元件，因此必須先予以安裝。除非您安裝、配置及驗證基本「交通意識」特性，否則請不要嘗試安裝「交通預測」或「車輛意識及預測」特性。

準備下載的安裝套件

IBM Intelligent Transportation 1.5 版的產品各有其專屬安裝套件。您必須先將必要的安裝檔案及目錄結構複製並解壓縮至指定的安裝伺服器，然後再開始部署。

開始之前

如果您是使用 IBM Intelligent Transportation 產品 DVD 執行安裝，則不需要此作業。

關於這項作業

請為每一個規劃下載及安裝的 IBM Intelligent Transportation 產品執行此作業。

程序

1. 從 Passport Advantage 中下載 IBM Intelligent Transportation 1.5 版的安裝套件。
2. 以 *root* 使用者身分登入安裝伺服器。
3. 在安裝伺服器上建立用來儲存安裝檔案的暫存目錄。

註：例如，*/IOTimages* 及 */ITAimages*。請針對 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 安裝媒體建立不同的安裝目錄。如果您稍後需要重新執行安裝公用程式，請將 IBM Intelligent Transit Analytics 媒體複製到與 IBM Intelligent Operations for Transportation 媒體相同的目錄中，這可能會導致問題。

4. 將安裝檔案從安裝套件複製到前一個步驟中所建立的目錄。
5. 使用下列指令，從安裝套件中解壓縮安裝 Tar 檔案：

```
#tar -zxvf installtarfilename.tar
```

其中，*installtarfilename* 是安裝套件的名稱，如下表所示：

IBM Intelligent Transportation 產品	安裝程式所提供的特性	安裝套件檔名
IBM Intelligent Operations for Transportation	交通意識 交通預測	CIGZ9ML.tar.gz
IBM Intelligent Transit Analytics	車輛意識及預測	CIH01ML.tar.gz

結果

您已準備好開始安裝 IBM Intelligent Transportation。

下一步

請從將安裝套件解壓縮至其中的目錄，開始安裝所要安裝的產品。除非您完成部署，而且確定不再需要重新執行安裝公用程式，否則請不要刪除該目錄。

註：「交通意識」特性是 IBM Intelligent Transportation 解決方案的基本元件，因此必須先予以安裝。除非您安裝、配置及驗證基本「交通意識」特性，否則請不要嘗試安裝「交通預測」或「車輛意識及預測」特性。

相關資訊：



Passport Advantage 首頁



Passport Advantage - 下載 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版映像檔



Passport Advantage - 下載 IBM Intelligent Transit Analytics 1.5 版映像檔

安裝 IBM Installation Manager

在您啟動 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的安裝程式之前，必須先在 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上安裝 IBM Installation Manager。

開始之前

IBM Installation Manager 是在部署 IBM Intelligent Operations Center 期間安裝於安裝伺服器上。只有在部署 IBM Intelligent Operations Center 之後移除 IBM Installation Manager 時，才需要此作業。

您必須先將安裝媒體複製到安裝伺服器上，才能安裝 IBM Installation Manager。如需相關資訊，請參閱準備安裝媒體。

關於這項作業

若要安裝 IBM Installation Manager，請完成下列步驟：

程序

1. 執行 `install_home/launchpad.sh` 指令，以啟動 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝啟動程式。
2. 按一下**安裝 IBM Installation Manager**。
3. 按**下一步**。
4. 閱讀授權資訊。
5. 如果您同意授權條款，請選取我接受授權合約的條款，然後按**下一步**。即會繼續安裝。

6. 如果您不同意授權條款，請選取我不接受授權合約的條款，然後按下一步。即會終止安裝。
7. 選取將安裝 IBM Installation Manager 的位置。
8. 按下一步。
9. 按一下**安裝**。
10. 安裝 IBM Installation Manager 之後，需要關閉並重新啟動 IBM Installation Manager。

結果

IBM Installation Manager 已安裝並備妥可進行 IBM Intelligent Transportation 部署。

相關資訊:

使用 Installation Manager 安裝 IBM Intelligent Operations Center

安裝解決方案

安裝必備軟體以及準備安裝伺服器和媒體之後，即已備妥要安裝 IBM Intelligent Transportation 解決方案。

必須先在安裝伺服器上安裝 IBM Installation Manager，然後再繼續安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics。

安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation

完成必備作業之後，就已準備好將 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝至執行 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版的現有環境。執行 GUI 部署精靈或無聲自動安裝指令行程式，即可安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation。

必須先部署並執行 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版，才能安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation。如果未安裝必備軟體，則安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 失敗。如需相關資訊，請參閱準備安裝。

IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝程式包括「交通意識」及「交通預測」特性。您可以同時安裝這兩個特性。或者，您也可以先安裝基本「交通意識」特性，稍後再安裝「交通預測」特性。

順利部署產品之後，也需要進行後置安裝配置。

相關概念:

第 13 頁的『準備安裝』

部署 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 之前，請瞭解可安裝特性的最小支援需求及安裝順序。

第 35 頁的『安裝 IBM Intelligent Transit Analytics』

部署 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，您可以安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。IBM Intelligent Transit Analytics 安裝程式包括「車輛意識及預測」特性。執行 GUI 部署精靈或無聲自動安裝指令行程式，即可安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。

安裝交通意識

「交通意識」是 IBM Intelligent Operations for Transportation 的基本特性。使用 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版安裝套件，即可安裝「交通意識」特性。

相關概念:

第 2 頁的『交通意識』

「交通意識」是 IBM Intelligent Operations for Transportation 的基礎交通作業特性。它提供交通運輸資訊模型及基本平台，以進行交通作業資料的視覺化及分析。「交通意識」特性使用全球交通運輸業可辨識的整合通訊協定，以整合來自不同交通及道路資料擷取系統的資料。

使用部署精靈安裝交通意識：

若要安裝「交通意識」特性，請在 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上執行 IBM Intelligent Operations for Transportation 部署精靈。

開始之前

請先準備安裝媒體，然後才啟動部署精靈。您必須同時執行準備安裝 小節中所述的必備作業。必備項目包括部署 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版，以及先確定所有伺服器及服務都已啟動並執行，然後再開始安裝。如果在安裝「交通意識」特性期間未執行任何 IBM Intelligent Operations Center 服務，則稍後可能會發生部署問題。

您也必須確定已安裝 IBM Installation Manager。如需相關資訊，請參閱安裝 *IBM Installation Manager*。

關於這項作業

若要執行安裝，請準備 IBM Intelligent Operations Center 環境的下列部署資訊：

- 安裝位置目錄
- 拓撲密碼
- Java 起始目錄

程序

1. 以 *root* 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器。
2. 當您準備好安裝媒體時，請移至在其中解壓縮 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝套件的暫存目錄（例如，IOTInstall）。
3. 以 *root* 使用者身分執行下列指令，以啟動 IBM Intelligent Operations for Transportation 部署精靈：

```
cd disk1
./launchpad.sh
```
4. 按一下**安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation**。
5. 按一下**安裝**。
6. 在**安裝標籤的安裝套件**下，選取產品及 **1.5.0.0** 版，然後按**下一步**。
7. 閱讀授權資訊。
 - a. 如果您同意授權條款，請選取**我接受授權合約的條款**，然後按**下一步**。安裝繼續。
 - b. 如果您不同意授權條款，請選取**我不接受授權合約的條款**，然後按**取消**。終止安裝。
8. 在**位置視窗**上，保留預設**套件群組名稱**設定，然後按**下一步**。請不要變更**安裝目錄**或**共用資源目錄**。請確定指定的目錄有安裝程式所需的可用磁碟空間。
9. 選取您想要安裝的語言，然後按**下一步**。
10. 選取要安裝的 IBM Intelligent Operations for Transportation 特性。預設會同時選取**交通意識**及**交通預測**特性。如果您不想要立即安裝「交通預測」特性，請清除**交通預測**特性勾選框。您可於稍後安裝選用**交通預測**特性。
11. 按**下一步**。

12. 完成**使用者輸入**畫面上的所有欄位，如下所示：

欄位	需要的輸入
Intelligent Operations Center 安裝位置	已從中安裝 IBM Intelligent Operations Center 的安裝目錄。
Intelligent Operations Center 拓撲密碼	在部署 IBM Intelligent Operations Center 期間定義的拓撲密碼。
Java 起始目錄	Java 起始目錄。此目錄預設為 <code>opt/ibm/java-x86_64-60/jre</code> 。請修改此目錄（如有必要）。

13. 按一下**驗證**。除非已順利驗證 IBM Intelligent Operations Center 部署資訊，否則您無法繼續安裝的下一個部分。如果**使用者輸入**畫面上輸入的任何詳細資料不正確，則請重新輸入正確值，然後按一下**驗證**。
14. 已順利驗證所有欄位時，請按**下一步**。
15. 檢閱安裝選項，然後按**下一步**以開始安裝。請至少容許 90 分鐘，讓安裝處理程序完成。
16. 安裝完成之後，請關閉 IBM Installation Manager 及啟動程式。

結果

IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性已安裝至現有 IBM Intelligent Operations Center 伺服器叢集。

下一步

請驗證安裝，確定已正確部署解決方案，並使用 IBM Intelligent Operations Center。請完成配置交通意識特性中所述的後置安裝配置步驟。

註：如果您是將交通意識資料從 IBM Traffic Information Hub 1.0.1.1 版移轉至 1.5 版，請先確定完成移轉至 1.5 版中所述的指示，再嘗試安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。

如果您在安裝期間未選取安裝選用「交通預測」特性，則可以重新執行部署精靈，於稍後進行安裝。請參閱安裝交通預測特性。除非您完成「交通預測」特性的安裝，否則請不要在 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上移除或修改安裝媒體。

相關工作：

第 27 頁的『安裝 IBM Installation Manager』

在您啟動 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的安裝程式之前，必須先在 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上安裝 IBM Installation Manager。

從指令行安裝交通意識：

若要執行「交通意識」特性的無聲自動安裝，請從 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器執行 IBM Intelligent Operations for Transportation 指令行安裝程式。您也可以安裝「交通意識」特性的同時安裝選用「交通預測」特性。

開始之前

請先準備安裝媒體，然後才啟動安裝指令。您也必須完成準備安裝 小節中所述的必備作業。必備項目包括部署 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版，以及先確定所有伺服器及服務都已啟動並執行，然後再開始安裝。如果在安裝「交通意識」特性期間未執行任何 IBM Intelligent Operations Center 服務，則稍後可能會發生部署問題。

您也必須確定已安裝 IBM Installation Manager。如需相關資訊，請參閱安裝 *IBM Installation Manager*。

關於這項作業

若要執行安裝，請準備 IBM Intelligent Operations Center 環境的下列部署資訊：

- 安裝位置目錄
- 拓撲密碼
- Java 起始目錄

程序

1. 以 *root* 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器。
2. 當您準備好安裝媒體時，請移至在其中解壓縮 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝套件的暫存目錄（例如，*IOTInstall*）。
3. 以 *root* 使用者身分執行下列指令，以啟動 IBM Intelligent Operations for Transportation 無聲自動安裝程式：

```
cd disk1
./silent_install.sh IOC_LOCATION IOCTP_PASSWD JAVAHOME OPERATION IM_LOCATION INSTALL_LOCATION
```

其中：

- *IOC_LOCATION* 是 IBM Intelligent Operations Center 安裝目錄位置。
- *IOCTP_PASSWD* 是 IBM Intelligent Operations Center 的拓撲密碼。
- *JAVAHOME* 是 Java 起始目錄。此目錄預設為 *opt/ibm/java-x86_64-60/jre*。請修改此目錄（如有必要）。
- *OPERATION* 確認您想要安裝的特性。請指定下列任何一項：
 - 若只要安裝「交通意識」特性，請指定 *installTA*
 - 若只要安裝「交通預測」特性，請指定 *installTP*
 - 若要同時安裝「交通意識」及「交通預測」特性，請指定 *installALL*

註：除非已部署並執行「交通意識」特性，否則您不可以在此指令中使用 *installTP* 選項。

- *IM_LOCATION* 是已安裝 IBM Installation Manager 的位置，而且是選用參數。
- *INSTALL_LOCATION* 是安裝目錄，而且是選用參數。如果您不是使用預設安裝，並且在指令中指定安裝位置，則必須確定指令中也指定 *IM_LOCATION*。

若要無聲自動安裝「交通意識」特性，請輸入下列指令：

```
./silent_install.sh /opt/IBM/IOC/BA/ioc passwd /opt/ibm/java-x86_64-60/jre installTA
```

若要同時無聲自動安裝「交通意識」特性及「交通預測」特性，請輸入下列指令：

```
./silent_install.sh /opt/IBM/IOC/BA/ioc passwd /opt/ibm/java-x86_64-60/jre installALL
```

4. 選擇性的：在系統提示時，請鍵入 *y*，以改寫現有目錄。
5. 遵循提示以完成安裝處理程序。即會在指令行視窗中報告安裝進度。請至少容許 90 分鐘，讓安裝處理程序完成。

結果

IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性已安裝至現有 IBM Intelligent Operations Center 伺服器叢集。

下一步

請驗證安裝，確定已正確部署解決方案，並使用 IBM Intelligent Operations Center。請完成配置交通意識特性中所述的後置安裝配置步驟。

註：如果您是將交通意識資料從 IBM Traffic Information Hub 1.0.1.1 版移轉至 1.5 版，請先確定完成移轉至 1.5 版中所述的指示，再嘗試安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。

如果您規劃在後面的階段安裝選用「交通預測」特性，則可以重新執行指令行安裝公用程式，於稍後進行安裝。請參閱安裝交通預測特性。除非您完成「交通預測」特性的安裝，否則請不要在 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上移除或修改安裝媒體。

驗證交通意識的安裝：

驗證「交通意識」特性的安裝，確定已正確部署，並使用 IBM Intelligent Operations Center。

程序

確認您可以使用「交通 IT 管理者」或任何其他「交通運輸」使用者身分登入下列 URL，以存取 IBM Intelligent Transportation 入口網站：

`http://hostname/wpsv70/wps/myportal`

其中，*hostname* 是 IBM Intelligent Operations Center 存取伺服器的主機名稱。

在解決方案入口網站中，您可以於頂端導覽列上看到交通運輸鏈結。

下一步

IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性現在已備妥可進行後置安裝配置。

安裝交通預測



「交通預測」是 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用特性，可加強「交通意識」特性。您可以在安裝基礎「交通意識」特性的同時安裝「交通預測」特性。您也可以稍後安裝「交通預測」特性。

若要在安裝「交通意識」特性完成之後安裝「交通預測」特性，請完成下列其中一個安裝程序：

相關概念：

第 4 頁的『交通預測』

IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通預測」特性提供交通運輸管理中心的交通預測功能。

「交通預測」特性使用「交通意識」系統所收集的歷史及即時交通資料，來預測地理區域未來 1 小時的未來交通量。

相關工作：

第 27 頁的『安裝 IBM Installation Manager』

在您啟動 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的安裝程式之前，必須先在 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上安裝 IBM Installation Manager。

使用部署精靈安裝交通預測：

若要安裝「交通預測」特性，請執行 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版安裝部署精靈。

開始之前

您必須先安裝「交通意識」特性，再安裝「交通預測」特性。請在用來安裝「交通意識」的 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上使用 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝媒體。

請確定所有伺服器及服務都已啟動並執行，然後再開始安裝。如果在安裝「交通預測」特性期間未執行任何 IBM Intelligent Operations Center 及「交通意識」服務，則稍後可能會發生部署問題。若要安裝「交通預測」1.5 版特性，則必須安裝「交通意識」1.5 版特性。

您也必須確定已安裝 IBM Installation Manager。如需相關資訊，請參閱安裝 *IBM Installation Manager*。

關於這項作業

若要執行安裝，請準備 IBM Intelligent Operations Center 環境的下列部署資訊：

- 安裝位置目錄
- 拓撲密碼
- Java 起始目錄

如果您規劃在安裝「交通意識」特性期間安裝「交通預測」特性，請跳過此作業。您也可以使用下列指示，於稍後安裝「交通預測」特性：

程序

1. 以 *root* 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器。
2. 當您準備好安裝媒體時，請移至在其中解壓縮 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝套件的暫存目錄（例如，*IT0_install*）。
3. 以 *root* 使用者身分執行下列指令，以啟動 IBM Intelligent Operations for Transportation 部署精靈：

```
cd disk1
/launchpad.sh
```
4. 按一下**安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation**。
5. 按一下**修改**。
6. 在**安裝標籤**的**安裝套件**下，選取產品及 **1.5.0.0** 版。
7. 按**下一步**。
8. 閱讀授權資訊。
 - a. 如果您同意授權條款，請選取我接受授權合約的條款，然後按**下一步**。安裝繼續。
 - b. 如果您不同意授權條款，請選取我不接受授權合約的條款，然後按**下一步**。終止安裝。
9. 在**位置**視窗上，保留預設**套件群組名稱**設定，然後按**下一步**。請不要變更**安裝目錄**或**共用資源目錄**。請確定指定的目錄有安裝程式所需的可用磁碟空間。
10. 按**下一步**。
11. 選取**交通預測**特性。
12. 按**下一步**。
13. 輸入 **IOC 拓撲密碼**，然後按**驗證**。
14. 按**下一步**。
15. 檢閱安裝選項，然後按**下一步**以開始安裝。
16. 安裝完成之後，請關閉 IBM Installation Manager 及啟動程式。

結果

「交通預測」特性會安裝在現有 IBM Intelligent Operations for Transportation 系統上。

下一步

確認安裝成功。請參閱驗證交通預測特性的安裝。

驗證安裝之後，請完成「交通預測」特性所需的後置安裝配置。

註：如果您是將交通預測資料從 IBM Traffic Information Hub 1.0.1.1 版移轉至 1.5 版，請先確定完成移轉至 1.5 版中所述的指示，再嘗試安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。

從指令行安裝交通預測：

若要安裝「交通預測」特性，請執行 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版無聲自動指令行安裝公用程式。

開始之前

您必須先安裝「交通意識」特性，才能安裝「交通預測」特性。請在用來安裝「交通意識」的 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上使用 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝媒體。

請確定所有伺服器及服務都已啟動並執行，然後再開始安裝。如果在安裝「交通預測」特性期間未執行任何 IBM Intelligent Operations Center 及「交通意識」服務，則稍後可能會發生部署問題。若要安裝「交通預測」1.5 版特性，則必須安裝「交通意識」1.5 版特性。

您也必須確定已安裝 IBM Installation Manager。如需相關資訊，請參閱安裝 *IBM Installation Manager*。

關於這項作業

若要執行安裝，您需要 IBM Intelligent Operations Center 環境的下列部署資訊：

- 安裝位置目錄
- 拓撲密碼
- Java 起始目錄

您可以在安裝「交通意識」特性期間安裝「交通預測」特性，並跳過此作業。或者，您也可以使用下列指示，於稍後安裝「交通預測」特性：

程序

完成第 30 頁的『從指令行安裝交通意識』主題中的步驟 1 到 6，不過，在步驟 4 中，您必須使用 `installTP` 選項只安裝「交通預測」特性。

結果

「交通預測」特性會安裝在現有 IBM Intelligent Operations for Transportation 系統上。

下一步

確認安裝成功。請參閱驗證交通預測特性的安裝。

驗證安裝之後，請完成「交通預測」特性所需的後置安裝配置。

註：如果您是將交通預測資料從 IBM Traffic Information Hub 1.0.1.1 版移轉至 1.5 版，請先確定完成移轉至 1.5 版 中所述的指示，再嘗試安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。

驗證交通預測的安裝：

驗證已順利完成「交通預測」特性的安裝。

程序

1. 確認您可以使用「交通 IT 管理者」或任何其他「交通運輸」使用者身分登入下列 URL，以存取解決方案入口網站：

`http://application_server_hostname/wpsv70/wps/myportal`

其中，*hostname* 是 IBM Intelligent Operations Center 存取伺服器的主機名稱。

2. 按一下**交通運輸**。
3. 在**操作員：交通**標籤上，驗證您可以看到**預測的交通狀況** Portlet。如果顯示**預測的交通狀況** Portlet，則這是安裝已順利運作的良好指示。

下一步

若要開始使用交通資料來產生交通預測，請完成**配置交通預測** 中所述的後置安裝步驟。

安裝 IBM Intelligent Transit Analytics



部署 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，您可以安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。IBM Intelligent Transit Analytics 安裝程式包括「車輛意識及預測」特性。執行 GUI 部署精靈或無聲自動安裝指令行程式，即可安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。

必須先部署並執行 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版的「交通意識」特性，才能安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。IBM Intelligent Operations for Transportation 也必須在 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版上執行。如果未安裝必備軟體，則安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 失敗。如需相關資訊，請參閱安裝 *IBM Intelligent Operations for Transportation*。

順利安裝產品之後，也需要進行後置安裝配置。

相關概念：

第 28 頁的『安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation』

完成必備作業之後，就已準備好將 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝至執行 IBM Intelligent Operations Center 1.5 版的現有環境。執行 GUI 部署精靈或無聲自動安裝指令行程式，即可安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation。

安裝車輛意識及預測



「車輛意識及預測」是 IBM Intelligent Transit Analytics 的基本特性。使用 IBM Intelligent Transit Analytics 1.5 版安裝套件，即可安裝「車輛意識及預測」特性。

註：如果您是從 IBM Traffic Information Hub 1.0.1.1 版系統移轉至 1.5 版，請先確定已在所還原 1.0.1.1 版系統資料庫上執行移轉公用程式，再啓動 IBM Intelligent Transit Analytics 安裝程式。如果安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性之前，未將 IBM Traffic Information Hub 1.0.1.1 版資料庫移轉至 1.5 版的必要格式，則移轉處理程序會失敗。

相關概念：

第 5 頁的『車輛意識及預測』

車輛意識及預測 提供運輸系統的車輛意識及到達時間預測功能。「車輛意識及預測」是 IBM Intelligent Transit Analytics 的基礎特性，可協助運輸作業部門及乘客瞭解交通運輸網路中的車輛服務。

使用精靈安裝車輛意識及預測：

IBM Intelligent Transportation 提供部署精靈，將「車輛意識及預測」特性安裝至執行 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版之「交通意識」特性的現有環境中。

開始之前

請完成準備安裝車輛意識及預測特性 中所述的必備步驟。

您也必須確定已安裝 IBM Installation Manager。如需相關資訊，請參閱安裝 *IBM Installation Manager*。

關於這項作業

若要執行安裝，請準備 IBM Intelligent Operations Center 環境的下列部署資訊：

- 安裝位置目錄
- 拓撲密碼
- Java 起始目錄

也請準備必備 InfoSphere Streams Server 的下列資訊：

- 主機名稱
- root 使用者名稱及密碼
- Streams 管理使用者

若要安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性，請完成下列步驟：

程序

1. 以 *root* 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器。
2. 當您準備好安裝媒體時，請移至在其中解壓縮 IBM Intelligent Operations for Transportation 安裝套件的暫存目錄（例如，ITAIInstall）。
3. 以 *root* 使用者身分執行下列指令，以啓動 IBM Intelligent Operations for Transportation 部署精靈：

```
cd disk1
/launchpad.sh
```
4. 按一下**安裝 IBM Intelligent Transit Analytics**。
5. 按一下**安裝**。
6. 在**安裝標籤的安裝套件**下，選取產品及 **1.5.0.0** 版，然後按**下一步**。
7. 閱讀授權資訊。
 - a. 如果您同意授權條款，請選取我接受授權合約的條款，然後按**下一步**。安裝繼續。
 - b. 如果您不同意授權條款，請選取我不接受授權合約的條款，然後按**取消**。終止安裝。

8. 在位置視窗上，保留預設**套件群組名稱**設定，然後按**下一步**。請不要變更**安裝目錄**或**共用資源目錄**。請確定指定的目錄有安裝程式所需的可用磁碟空間。
9. 按**下一步**。
10. 選取您想要安裝的語言。您的語言選擇必須符合在安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 期間所做的選擇。
11. 選取**車輛意識及預測**特性，然後按**下一步**。
12. 完成**使用者輸入**畫面上的所有欄位，如下所示：

欄位	需要輸入
Intelligent Operations Center 安裝位置	IBM Intelligent Operations Center 的安裝目錄。這預設為 /opt/IBM/IOC/BA/ioc。
Intelligent Operations Center 拓撲密碼	在部署 IBM Intelligent Operations Center 期間定義的拓撲密碼。
Java 起始目錄	Java 起始目錄。此目錄預設為 opt/ibm/java-x86_64-60/jre。請修改此目錄（如有必要）。
InfoSphere Streams 主機名稱	InfoSphere Streams Server 的主機名稱。這預設為 streams。
InfoSphere Streams root 使用者	InfoSphere Streams Server 的 root 使用者 ID。這預設為 root 。
InfoSphere Streams root 密碼	InfoSphere Streams Server root 使用者的密碼。
InfoSphere Streams 管理使用者	InfoSphere Streams Server 的管理使用者。這預設為 streamsadmin 。

13. 按一下**驗證**。即會顯示一則訊息，同時驗證欄位。除非已順利驗證 IBM Intelligent Operations Center 及 InfoSphere Streams Server 部署資訊，否則您無法繼續安裝的下一個部分。如果**使用者輸入**畫面上輸入的任何詳細資料不正確，則請重新輸入正確值，然後重新按一下**驗證**。
14. 已順利驗證所有欄位時，請按**下一步**。
15. 檢閱安裝選項，然後按**下一步**以開始安裝。請至少容許 90 分鐘，讓安裝處理程序完成。
16. 安裝完成之後，請關閉 IBM Installation Manager 及啟動程式。

結果

「車輛意識及預測」即會安裝至 IBM Intelligent Operations for Transportation。

下一步

確認安裝成功。請參閱**驗證安裝**。

驗證安裝之後，請完成「車輛意識及預測」特性所需的後置安裝配置。

相關工作:

第 27 頁的『安裝 IBM Installation Manager』

在您啟動 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的安裝程式之前，必須先在 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器上安裝 IBM Installation Manager。

從指令行安裝車輛意識及預測：

開始之前

請完成準備安裝車輛意識及預測特性 中所述的必備步驟。

您也必須確定已安裝 IBM Installation Manager。如需相關資訊，請參閱安裝 *IBM Installation Manager*。

關於這項作業

若要執行安裝，請準備 IBM Intelligent Operations Center 環境的下列部署資訊：

- 安裝位置目錄
- 拓撲密碼
- Java 起始目錄

也需要必備 InfoSphere Streams Server 的下列資訊：

- 主機名稱
- root 使用者名稱及密碼
- Streams 管理使用者

若要無聲自動安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性，請完成下列步驟：

程序

1. 以 *root* 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器。
2. 當您準備好安裝媒體時，請移至在其中解壓縮 IBM Intelligent Transit Analytics 安裝套件的暫存目錄（例如，ITInstall）。
3. 以 *root* 使用者身分執行下列指令，以啟動 IBM Intelligent Transit Analytics 無聲自動安裝公用程式：

```
cd disk1
./silent_install.sh IOC_LOCATION IOCTP_PASSWD JAVAHOME STREAMS_HOST STREAMS_ROOT STREAMS_RTPW
STREAMS_ADMIN IM_LOCATION INSTALL_LOCATION
```

其中：

- *IOC_LOCATION* 是 IBM Intelligent Operations Center 安裝目錄位置。
- *IOCTP_PASSWD* 是 IBM Intelligent Operations Center 的拓撲密碼。
- *JAVAHOME* 是 Java 起始目錄。此目錄預設為 `opt/ibm/java-x86_64-60/jre`。請修改此目錄（如有必要）。
- *STREAMS_HOST* 是 InfoSphere Streams Server 伺服器的主機名稱。
- *STREAMS_ROOT* 是 InfoSphere Streams Server root 使用者的名稱。
- *STREAMS_RTPW* 是 InfoSphere Streams Server root 使用者的密碼。
- *STREAMS_ADMIN* 是 InfoSphere Streams Server 管理使用者的名稱。
- *IM_LOCATION* 是已安裝 IBM Installation Manager 的位置，而且是選用參數。
- *INSTALL_LOCATION* 是安裝目錄，而且是選用參數。如果您不是使用預設安裝，並且在指令中指定安裝位置，則必須確定指令中也指定 *IM_LOCATION*。

若要無聲自動安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性，請輸入下列指令：

```
./silent_install.sh /opt/IBM/IOC/BA/ioc passw0rd /opt/ibm/java-x86_64-60/jre streams_hostname
streamsrootuser passw0rd streamsadmin
```

4. 遵循提示以完成安裝處理程序。即會在指令行視窗中報告安裝進度。容許足夠的時間，讓安裝處理程序完成。

驗證車輛意識及預測特性的安裝：

驗證「車輛意識及預測」特性的安裝，確定已正確部署，並在 IBM Intelligent Transportation 解決方案上執行。

若要確認是否成功部署車輛意識及預測特性，請檢查下列項目：

1. 確定已安裝並執行入口網站應用程式、Streams 應用程式及資料庫。請參閱[控制車輛意識及預測特性的服務](#)。
2. 檢閱 IBM Intelligent Operations Center 安裝伺服器 上於安裝處理程序期間建立的安裝日誌檔。
3. 檢查 /opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/vap/tools 目錄的內容，以驗證 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器 上的訂閱管理程式。如果安裝成功，則會列出下列檔案：
 - subscriptionCancelling.xml
 - subscription.properties
 - subscriptionRequest.xml
 - trans_vap_httpd_subscription_mgr_client.jar
 - vap_subscriptionmgr.sh
4. 檢查 /opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/scripts/ 目錄的內容，以驗證 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器 上的資料庫工具。如果安裝成功，則會列出下列資料夾及檔案：
 - /migration
 - confidencelevel.xml
 - importShape.sh
 - offline.properties
 - trans_vap_common_resource.jar
 - trans_vap_offline_base.jar
 - trans_vap_offline_infrastructure.jar
 - trans_vap_offline_metadata.jar
 - vapgenmetadata.sh
 - vap_installdb.sh
 - vap_loaddata.sh
 - vapprune.sh vap
 - QueryProcessingMsg.sh
 - vapQueryStopLinkUsedJP.sh

如需如何驗證「車輛意識及預測」安裝的相關資訊，請參閱下列主題：

相關概念：

第 154 頁的『[控制車輛意識及預測特性的服務](#)』

如果安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性，則需要其他服務。

驗證入口網站應用程式：

若要確認是否成功部署「車輛意識及預測」特性，請檢查已安裝並執行入口網站應用程式。**trans_vap_restservice_ear** 及 **trans_vap_httpd_web_ear** 入口網站應用程式服務必須在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上執行。

程序

1. 使用 WebSphere Application Server 的管理 ID (admin) 及密碼，登入入口網站管理主控台。
`http://APPLICATION_SERVER_HOST:9060/admin`

其中，`APPLICATION_SERVER_HOST` 是 Application Server 的主機名稱。

2. 從主控台功能表中，按一下 **應用程式** > **應用程式類型** > **WebSphere 企業應用程式**。
3. 在 **搜尋詞彙過濾器欄位** 中，輸入 `*vap*`。
4. 選取下列應用程式：
 - **trans_vap_httpd_web_ear**
 - **trans_vap_restservice_ear**
 - **trans_vap_ui_restservices_ear**
 - **vap_portlet_ear**

結果

如果安裝成功，則 **trans_vap_httpd_web_ear** 及 **trans_vap_restservice_ear** 應用程式的狀態會設為 `running`。

驗證 Streams 應用程式：

若要確認是否成功部署「車輛意識及預測」特性，請檢查已在 InfoSphere Streams Server 上安裝並執行 Streams 應用程式。

程序

1. 以 Streams 管理者身分登入 InfoSphere Streams Server (例如 `streamsadmin`)。
2. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/`
3. 輸入下列指令：

```
streamtool lsinstance
```

結果

如果已順利安裝 Streams 應用程式，則此指令會顯示下列輸出：

```
trans_vap@streamsadmin。
```

驗證資料庫：

若要確認是否成功部署 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性，請驗證系統資料庫已更新成包括必要的綱目及表格。

程序

1. 以 DB2 資料庫管理者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 使用下列其中一種方法，連接至 `TIH_HS` 資料庫：
 - 若要從 DB2 指令行中連接至資料庫，請輸入下列指令：`db2 connect to TIH_HS`
 - 若要從 DB2 控制中心中連接至資料庫，請用滑鼠右鍵按一下 **TIH_HS**，然後按一下 **連接**。
3. 確認已在 `TIH_HS` 資料庫中建立 `TRANSMODEL` 綱目。
4. 確認已載入下列各表：

表格名稱	資料來源
transmodel.vehicledetecting	即時 SIRI
transmodel.observedpassingtime	即時 SIRI
transmodel.estimatedpassingtime	預測資料
transmodel.estimatedpassingtimedetail	預測資料
transmodel.StopLink	基礎架構資料
transmodel.JourneyShape	基礎架構資料

驗證解決方案入口網站使用者介面：

在您完成「車輛意識及預測」特性的安裝及必要配置之後，請驗證解決方案入口網站使用者介面已更新成顯示運輸資料。

關於這項作業

「車輛意識及預測」特性提供入口網站頁面，以視覺化方式運輸地圖、結構化清單及報告圖形中的資料。若要檢視「操作員：運輸」入口網站頁面，您必須以具有「運輸操作員」存取權的使用者身分登入解決方案。

程序

1. 登入解決方案入口網站，網址為：http://application_server_hostname/wpsv70/wps/myportal。
2. 按一下**交通運輸**，然後開啓「操作員：運輸」入口網站頁面。
3. 按一下**選取內容**。載入至系統的運輸路線及服務應該顯示於可供選取的路線及服務清單中。
4. 在過濾器畫面上，至少選取一個路線或服務，同時至少選取下列其中一個勾選框：
 - 如果您想要檢視所選取路線或服務的車輛，請選取**車輛**。
 - 如果您想要檢視所選取路線或服務的站點，請選取**站點**。
 - 如果您想要檢視所選取路線或服務的行駛路線輪廓，請選取**行駛路線**。
5. 等待數分鐘，然後確認車輛變更位置。

後置安裝配置

順利完成 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的安裝之後，需要進行其他步驟才能完整部署解決方案的特性。

移轉至 1.5 版

如果您是將 IBM Intelligent Transportation 解決方案從執行 1.0.1.1 版的現有環境移轉至 1.5 版，則必須先完成移轉程序，才能繼續後置安裝作業。移轉程序包括將原始資料庫還原至新的 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器，並執行移轉公用程式以將內部結構更新為必要格式。

在您完成移轉程序之前，請確定已檢閱從舊版升級 中的資訊。

除非安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation，否則請不要開始移轉 1.0.1.1 版資料庫。如果您規劃安裝 IBM Intelligent Transit Analytics，則必須先完成將 IBM Traffic Information Hub 資料庫移轉至 1.5 版。

若要順利移轉至 1.5 版，請完成下列所有作業：

相關概念:

第 16 頁的『從舊版升級』

此版本有重大產品設計變更。不支援從舊版 IBM Intelligent Transportation 升級至 1.5 版。如果您是執行 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版，則可以保留系統資料，以及將現有系統移轉至新的 IBM Intelligent Transportation 1.5 版安裝。安裝 IBM Intelligent Transportation 1.5 版之前及之後，需要進行其他移轉步驟。

相關工作:

第 17 頁的『準備移轉』

如果您是計劃移轉現有 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版環境，請備份資料庫，並完成所需的移轉準備及步驟。移轉公用程式的提供目的是協助您從 1.0.1.1 版移動至 1.5 版。使用移轉公用程式，即可將資料庫及表格轉換為 IBM Intelligent Transportation 1.5 版所需的新綱目。

還原 1.0.1.1 版資料庫

在您完成 IBM Intelligent Operations for Transportation 的安裝之後，請停止解決方案的服務，並從原始 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版環境中還原資料庫。

開始之前

完成準備移轉 中所述的步驟。

此外，請先確定已停止 IBM Intelligent Transportation 及 IBM Intelligent Operations Center 的所有服務，再執行移轉公用程式。在 IBM Intelligent Operations Center 管理伺服器上使用「平台控制」工具，以停止 IBM Intelligent Operations Center 的服務。如需使用「平台控制」工具控制服務的相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」。

關於這項作業

下列程序提供指示，以使用一組 DB2 指令來複製及還原原始 1.0.1.1 版 TIH_OP 及 TIH_HS 資料庫。

程序

1. 驗證已停止 IBM Intelligent Operations Center 管理伺服器上的所有服務。執行下列指令，以查詢所有服務的狀態。

```
/opt/IBM/ISP/mgmt/scripts/IOControl.sh status all password
```

其中，*password* 是安裝 IBM Intelligent Operations Center 時所定義的「平台控制工具」的密碼。

2. 以資料庫管理者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
3. 對 db2inst1 實例發出 **db2start**，以啟動資料庫實例。

註：資料庫服務是必須在移轉程序中執行的唯一服務。

4. 使用下列指令，以備份在安裝 1.5 版期間建立的資料庫：

```
db2 backup db tih_hs
db2 backup db tih_op
```

保護這些資料庫，以防稍後需要進行還原。

5. 將保留的資料庫檔案從原始 1.0.1.1 版環境複製至新版 1.5 目錄位置：`/home/db2inst1`
6. 建立從 1.0.1.1 版的原始資料庫目錄到 1.5 版的新資料庫目錄的符號鏈結。輸入下列指令：

```
ln -s v1011dbdir v15dbdir
```

其中：

- *v1011dbdir* 是原始資料庫目錄路徑。

- `v15dbdir` 是 1.5 版的新資料庫目錄路徑。

註：如果 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器是 1.0.1.1 版中使用的相同伺服器，則不需要此步驟。

下列是建立符號鏈結的範例指令：

```
ln -s /datahome/db2inst1 /home/db2inst1
```

7. 執行下列指令，以還原 TIH_HS 資料庫：

```
db2 drop db tih_hs
db2 drop db tih_op
db2 restore db tih_hs taken at timestamp dbpath on v1011dbdir into tih_hs
db2 restore db tih_op taken at timestamp dbpath on v1011dbdir into tih_op
```

其中：

- `v1011dbdir` 是原始資料庫目錄路徑。例如，`/datahome/db2inst1`
- `timestamp` 是所還原資料庫的時間戳記，格式為 `YYYYMMDDhhmmss`。例如，`20020331234149`。

8. 若要驗證還原成功，請檢查每一個資料庫的表格空間清單：

```
db2 list tablespaces
```

下一步

若要更新已還原資料庫的內部結構，請完成執行移轉公用程式中的指示。除非執行移轉公用程式，否則請不要重新啟動 IBM Intelligent Transportation 及 IBM Intelligent Operations Center 的服務。

相關工作：

『執行資料庫移轉公用程式』

執行移轉公用程式，以將原始 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版資料庫的內部結構自動修改為 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版所需的格式。

第 17 頁的『準備移轉』

如果您是計劃移轉現有 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版環境，請備份資料庫，並完成所需的移轉準備及步驟。移轉公用程式的提供目的是協助您從 1.0.1.1 版移動至 1.5 版。使用移轉公用程式，即可將資料庫及表格轉換為 IBM Intelligent Transportation 1.5 版所需的新綱目。

相關資訊：



DB2 資訊中心

執行資料庫移轉公用程式

執行移轉公用程式，以將原始 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版資料庫的內部結構自動修改為 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版所需的格式。

開始之前

完成還原原始 1.0.1.1 資料庫中所述的指示。停止 IBM Intelligent Transportation 及 IBM Intelligent Operations Center 的服務。除非移轉 Script 完成執行，否則請不要重新啟動服務。

關於這項作業

TIH_HS 及 TIH_OP 資料庫只有從執行 1.0.1.1 版的 IBM Intelligent Transportation 環境中進行還原時，才能對其執行移轉公用程式。移轉公用程式包含用於移轉交通意識資料的 Script。如果您同時在 1.0.1.1 版中部署選用交通運輸預測特性，則也會有用於移轉交通預測資料的不同移轉 Script。

註：

如果您規劃安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 1.5 版，請先確定完成「交通意識」及「交通預測」的移轉程序，再開始安裝 IBM Intelligent Transit Analytics。在您安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 之後，請不要執行「交通意識」及「交通預測」移轉 Script。

程序

1. 以資料庫管理者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 對 db2inst1 實例發出 **db2start**，以啟動資料庫實例。

註：應該已啟動資料庫服務，因為這是前一個程序還原 1.0.1.1 版資料庫的需求。

3. 開啓 IBM Intelligent Operations for Transportation Scripts 目錄：

```
cd /opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/scripts/up1011
```

4. 必要性的：若要將交通意識資料從基礎 IBM Traffic Information Hub 1.0.1.1 版移轉至 1.5 版，請輸入下列指令：

```
sh up1011_db_upgrade.sh -d TIH
```

5. 🚗 若要將交通預測資料從 1.0.1.1 版的選用交通運輸預測特性移轉至 1.5 版，請輸入下列指令：

```
./TP_Migration_Script.sh tih_hs dbadmin1 dbadmin1pw tih_op dbadmin2 dbadmin2pw
```

其中：

- *dbadmin1* 及 *dbadmin1pw* 是 TIH_HS 資料庫的管理者認證。
- *dbadmin2* 及 *dbadmin2pw* 是 TIH_OP 資料庫的管理者認證。

例如：

```
./TP_Migration_Script.sh tih_hs db2inst1 passw0rd tih_op db2inst1 passw0rd
```

註：如果您未在 1.0.1.1 版環境的 IBM Traffic Information Hub 上安裝選用交通運輸預測特性，請不要執行此指令。

6. 完成移轉公用程式 Script 之後，請重新啓動 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器及 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。除非您確定已順利完成移轉 Script，否則請不要重新啓動伺服器。
7. 順利重新啓動 資料伺服器及 應用程式伺服器之後，請切換至管理伺服器，並執行下列指令以重新啓動服務。

```
/opt/IBM/ISP/mgmt/scripts/IOCControl.sh start all password
```

其中，*password* 是安裝「平台控制工具」時所定義的「平台控制工具」的密碼。

下一步

若要確定資料移轉成功，請完成驗證移轉 中的指示。

如果您需要回復回在安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版期間建立的原始資料庫，請使用還原 1.0.1.1 版資料庫 中程序的步驟 7 中所述的 DB2 還原指令。如需還原資料庫的相關資訊，請參閱「DB2 資訊中心」。

相關工作:

『驗證移轉』

在您從 1.0.1.1 版環境中對已還原資料庫執行資料移轉 Script 之後，請檢查 TIH_HS 資料庫，以驗證移轉成功。

第 42 頁的『還原 1.0.1.1 版資料庫』

在您完成 IBM Intelligent Operations for Transportation 的安裝之後，請停止解決方案的服務，並從原始 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版環境中還原資料庫。

相關資訊:



DB2 資訊中心

驗證移轉

在您從 1.0.1.1 版環境中對已還原資料庫執行資料移轉 Script 之後，請檢查 TIH_HS 資料庫，以驗證移轉成功。

關於這項作業

有兩種方式可以驗證資料移轉是否成功。首先，請驗證 TIH_HS 資料庫中的記錄，然後登入解決方案入口網站，並檢查所移轉的資料已如預期顯示在使用者介面中。

程序

驗證是否顯示資料庫內容

1. 以資料庫管理者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。例如，**db2inst1** 使用者。
2. 輸入下列指令，以連接至最近移轉的資料庫：

```
db2 connect to tih_hs
```
3. 若要驗證資料庫中的 link 記錄數目，請輸入下列指令：

```
db2 "select count (*) from tmdd.link"
```
4. 若要驗證資料庫中的 linkstatus 記錄數目，請輸入下列指令：

```
db2 "select count (*) from tmdd.linkstatus"
```
5. 比較指令的輸出與已從 1.0.1.1 版資料庫移轉的資料。每一個指令的輸出都會顯示資料庫中所儲存的記錄。驗證資料顯示在解決方案入口網站中。
6. 使用具有「交通規劃員」或「交通操作員」許可權的帳戶，以登入解決方案入口網站。

```
http://application_server_hostname/wpsv70/wps/myportal
```
7. 移至「規劃員：交通」視圖上的「歷史交通狀況」Portlet。
8. 按一下**選取內容**。提交查詢以顯示具有充足資料的時段的歷史交通資料。資料會顯示在「規劃員：交通」視圖的地圖及清單上。

相關工作:

第 43 頁的『執行資料庫移轉公用程式』

執行移轉公用程式，以將原始 IBM Intelligent Transportation 1.0.1.1 版資料庫的內部結構自動修改為 IBM Intelligent Operations for Transportation 1.5 版所需的格式。

匯入及配置 TMDD 資料來源

在您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，必須將系統配置成連接至一個以上的擁有者中心，以將接近即時及歷史交通資料提供給資料庫。資料來源的格式必須為設計 IBM Intelligent Transportation 支援的必要 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 資料格式。

在您開始整合「交通意識」系統與擁有人中心，以及配置交通資料匯入處理程序之前，必須執行一些規劃，以確保達到想要的結果。

需要下列步驟，以匯入及配置 TMDD 資料來源：

1. 第 71 頁的『規劃 TMDD 資料整合』。
2. 第 76 頁的『連接至擁有人中心』。
3. 第 77 頁的『設定交通資料的訂閱』。
4. 第 81 頁的『執行交通資料的大量載入』。
5. 第 82 頁的『驗證資料匯入』。

如需如何將 TMDD 資料來源整合至 IBM Intelligent Transportation 資料庫的詳細資訊，請參閱整合解決方案。

相關概念:

第 69 頁的『整合交通意識系統』

IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性使用「交通運輸工程師學會 (ITE) Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 3.0 版」標準，以與「交通管理中心」及「進階交通管理系統 (ATMS)」互動。TMDD 標準化交通及事件資料的資料物件，以及定義在「US ITS 國家架構中心與中心 (C2C)」模式的系統之間交換的訊息和對話框。

設定道路區段的 Shape 檔

若要完成資料匯入處理程序，必須將 Shape 檔載入至 IBM Intelligent Transportation 系統。Shape 檔對應至系統所監視的 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 已定義道路區段。使用 DB2 Spatial Extender，透過資料交換檔將空間資料從外部來源匯入至資料庫。

Shape 檔是 IBM Intelligent Transportation 定義 GIS 地圖上道路區段所需的一種資料交換檔類型。

Shape 檔說明空間幾何佈置（例如點、折線及多邊形）。Shape 檔包含檔名相同但副檔名不同的檔案集合。Shape 檔集合可以包括下列四個檔案中的其中一個或多個：

- 含有 Shape 格式（ESRI 所開發的預設業界標準格式）的空間資料的檔案。這類資料通常稱為形狀資料，而且副檔名為 .shp。
- 含有商業資料的檔案（副檔名為 .dbf），而商業資料與形狀資料所定義位置相關。
- 含有形狀資料索引的檔案（副檔名為 .shx）。
- 含有座標系統規格的檔案，而系統是根據 .shp 檔中的資料。此檔案的副檔名為 .prj。

DB2 Spatial Extender 是由 IBM Intelligent Operations Center 基本架構所提供。DB2 Spatial Extender 部署於 IBM Intelligent Operations Center 資料庫伺服器上。

匯入 Shape 檔

您必須將交通運輸網路地理區域的 Shape 檔匯入至 IBM Intelligent Operations Center 資料庫伺服器上的目錄。請使用 IBM Intelligent Operations Center 資料庫伺服器上的 DB2 控制中心應用程式匯入 Shape 檔。若要成功匯入，則也需要進行配置，以準備 Shape 檔。

當您準備好匯入 Shape 檔時，請使用當地 IBM Intelligent Transportation 售後及支援代表。您可以重複使用 Shape 檔中所含的現有資訊（包括參照、連線功能及名稱）。不過，如果您是使用「交通預測」元件，請執行下列動作：

- 使用大於 1 的整數 ID 作為連接通道 ID。
- 避免選取與子網路 ID 衝突的低值 ID。

請聯絡 IBM Intelligent Transportation 代表，並安排 Global Business Services® 約會完成所需的工作。

相關資訊:



DB2 Spatial Extender 資訊中心



疑難排解 Shape 檔匯入

配置 ESRI ArcGIS 伺服器

需要有 ESRI ArcGIS 伺服器，才能提供解決方案介面中所有地圖 Portlet 的基本地圖。ESRI ArcGIS 不是 IBM Intelligent Transportation 的一部分，而且需要作為其他服務。安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，請配置 ESRI ArcGIS 伺服器來使用解決方案。

需要 ArcGIS 10 檔案的「ESRI 資料」及「地圖」。請確定來自 ESRI 的街道地圖檔涵蓋具有所需詳細程度之交通運輸網路的地理區域。

若要完成地圖服務配置，您必須執行下列步驟：

- 根據建議的需求，來安裝 ESRI ArcGIS 第 10 版伺服器。
- 使用 ArcGIS Server Manager 應用程式中的**新增服務**選項，以部署 ESRI 手冊中所述的地圖檔。

相關概念:

第 15 頁的『GIS 伺服器需求』

除了基礎 IBM Intelligent Operations Center 之外，IBM Intelligent Transportation 還需要存取地理資訊系統 (GIS) 伺服器。

相關工作:

第 48 頁的『配置交通意識地圖 Portlet』

在您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，請配置「交通意識」特性所提供的地圖 Portlet。

第 113 頁的『配置基本地圖』

您必須先配置基本地圖服務以顯示地圖 Portlet，才能在使用者介面中顯示交通或運輸資料。您在配置中指定的基本地圖服務必須符合 IBM Intelligent Transportation 1.5 版的最小支援需求。

相關資訊:



ESRI 網站

配置使用者和群組

若要使用解決方案，您的入口網站使用者帳戶必須已指派給解決方案入口網站中 IBM Intelligent Transportation 的必要群組及角色。

使用者鑑別與授權權限相關聯，而授權權限可將適當特性及資料的存取權授與使用者。IBM Intelligent Transportation 利用 IBM Intelligent Operations Center 基本平台所提供的使用者及群組管理介面。它也會與現有安全基礎架構整合，以進行單一登入。

使用者存取權是由管理 IBM Intelligent Operations Center 及 IBM Intelligent Transportation 解決方案的 WebSphere Portal 所管理。「入口網站」伺服器使用 Tivoli® Directory Server 作為 IBM Intelligent Transportation 及 IBM Intelligent Operations Center 的「輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)」資料庫。

入口網站管理者

在起始部署 IBM Intelligent Operations Center 期間建立的 WebSphere Portal 管理者，可以將使用者指派給 IBM Intelligent Transportation 群組及角色。您可以依需要將其他使用者新增至管理者群組。

指派許可權

如果您的使用者是 IBM Intelligent Operations Center 的現有使用者，則他們已具備使用者 ID 及密碼，只需要將他們新增至 IBM Intelligent Transportation 解決方案的必要群組及角色即可。群組及角色決定您使用者可存取的 IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站的視圖。

如需相關資訊，請參閱*維護解決方案的安全*。

匯入使用者和群組

如果您的使用者不是 IBM Intelligent Operations Center 的現有使用者，您可以將使用者從外部 LDAP 目錄來源匯入至解決方案。如需相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」中的*匯入使用者和群組* 主題。

相關概念:

第 59 頁的第 3 章, 『*維護解決方案的安全*』

維護 IBM Intelligent Transportation 的安全是重要的考量。若要確定系統安全，您必須管理誰可以存取系統，以及指派解決方案內的正確存取層次。

配置交通意識

在您可以檢視解決方案入口網站中基礎「交通意識」特性的資料之前，必須完成一些重要後置安裝配置步驟。

配置入口網站 Web 儲存器的執行緒儲存區

安裝「交通意識」特性之後，請增加入口網站伺服器的 Web 儲存器所使用執行緒儲存區中容許的執行緒數目上限。預設執行緒數目上限是 50，但如果超過 30 位並行使用者連接至 IBM Intelligent Transportation 解決方案，則此值必須增加為 100。

關於這項作業

在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器中，使用下列程序來增加 **WebContainer** 的大小上限欄位。

註：如果未執行此程序，則使用者可能會在登入解決方案時發生問題。

程序

1. 登入 WebSphere Portal Server **管理** 主控台。
2. 在拓撲樹狀結構中，展開**伺服器**，然後按一下**應用程式伺服器**。
3. 按一下**入口網站伺服器 > 執行緒儲存區 > WebContainer**。
4. 在**大小上限**中，輸入 100。此值限制應用程式伺服器可以同時處理的要求數目。預設值是 50。
5. 按一下**儲存**。
6. 重新啓動 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

配置交通意識地圖 Portlet

在您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，請配置「交通意識」特性所提供的地圖 Portlet。

開始之前

您必須先定義 GIS 基本地圖服務，才能配置「IBM Intelligent Operations for Transportation」特性所提供地圖 Portlet 的設定。如需相關資訊，請參閱配置 *ESRI ArcGIS 伺服器*。

關於這項作業

若要完成此作業，請以「交通 IT 管理者」身分登入交通運輸解決方案入口網站，網址為 `http://application_server_hostname/wpsv70/wps/myportal`

若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。

程序

1. 在「操作員：交通」視圖的「現行交通狀況」Portlet 中，配置基本地圖。您指定的基本地圖是供 IBM Intelligent Operations for Transportation 所提供的所有地圖 Portlet 使用。
2. 在「操作員：交通」視圖的「現行交通狀況」Portlet 中，配置地圖的下列設定。
 - 預先定義的交通層
 - 區域
 - 地圖設定
 - 基本地圖
 - 交通設定

註：選用「交通預測」特性所提供的「預測的交通狀況」地圖，會繼承「現行交通狀況」Portlet 的設定。

3. 在您完成地圖配置之後，請回到 Portlet 顯示功能表，然後按**上一步**。
4. 切換至「規劃員：交通」視圖上的「歷史交通狀況」Portlet。
5. 配置「歷史交通狀況」Portlet 的下列**地圖設定**設定：
 - 起點
 - 縮放比例
6. 在您完成地圖配置之後，請回到 Portlet 顯示功能表，然後按**上一步**。

下一步

如需可為每一個地圖 Portlet 配置的每一個選項的相關資訊，請參閱**自訂地圖**。

相關概念:

第 47 頁的『配置 ESRI ArcGIS 伺服器』

需要有 ESRI ArcGIS 伺服器，才能提供解決方案介面中所有地圖 Portlet 的基本地圖。ESRI ArcGIS 不是 IBM Intelligent Transportation 的一部分，而且需要作為其他服務。安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，請配置 ESRI ArcGIS 伺服器來使用解決方案。

配置交通意識報告

在您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性之後，請配置解決方案的報告，讓它們顯示您想要檢視的必要交通及事件資料。

關於這項作業

在解決方案入口網站的「交通自訂報告」Portlet 的 TIH 套件中，配置及自訂「交通意識」報告。

您必須以具有「交通 IT 管理者」許可權的使用者身分登入，以執行下列作業：

程序

1. 必要性的：第 120 頁的『配置整個系統的報告』。
2. 選擇性的：第 264 頁的『啟用協助工具』
3. 選擇性的：第 263 頁的『變更報告的語言設定』

相關概念：

第 120 頁的『自訂報告』

IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的報告，以彙總每一個所安裝特性的系統資料。您可以自訂報告，以符合組織的需求。您也可以修改解決方案入口網站中所提供的 Portlet，讓它們顯示您最感興趣的報告資訊。

配置交通預測

順利完成選用「交通預測」特性的安裝之後，需要進行其他配置步驟。

相關工作：

第 140 頁的『配置交通預測的準則』

「交通預測」特性使用解決方案介面的**管理**視圖中可用的管理 Portlet，來定義第一次配置交通預測的特定步驟。若為較新的配置，您可以視需要配置個別管理 Portlet。此程序提供如何使用各種 Portlet 來配置交通預測的整體視圖。

驗證交通預測的 REST 服務設定



在您配置「交通預測」特性之前，請確認「交通預測」REST 服務設定包含 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的正確主機名稱及埠號。

程序

1. 以入口網站管理者身分登入 WebSphere Portal Server 的管理主控台（例如 *wpsadmin*）。
2. 選取應用程式 > 應用程式類型 > **WebSphere 企業應用程式**，然後按一下 **trans_forecast_rest_ear** 應用程式。
3. 選取 **Web 模組內容 > Web 模組的環境項目**。
4. 驗證 *QuartzServletHost* 及 *QuartzServletPort* 變數。這些變數包含 IBM Intelligent Operations Center 管理伺服器中 *IICDaqSvcsServer1* 設定檔的主機名稱及埠號值。如果需要任何變更，請更新並儲存變數值。
5. 若要起始設定變數，請重新啟動 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

修改表格空間的儲存器路徑



安裝「交通預測」特性之後，必須配置系統以修改「交通預測」安裝程式所建立表格空間的儲存器路徑。因為「交通預測」特性預期會有大量資料，所以請確定儲存器儲存在大型儲存裝置（例如 SAN）中。

程序

1. 以 **db2inst1** 身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 「交通預測」安裝程式會建立具有下列儲存器路徑的表格空間：`/home/db2inst1/tpt/dataTablespace2/`。表格空間為：**tptdata**、**tptindex** 及 **tempTablespace2**。在命令提示字元中，輸入下列指令以顯示表格空間儲存器詳細資料：
 - a. `db2 connect to tih_hs`
 - b. `db2pd -tablespaces -db tih_hs`
3. 若要變更儲存器路徑，請輸入下列指令以新增儲存器：

```
ALTER TABLESPACE tablespacename ADD ( FILE 'new path/filename' 2 g)
```

其中：
 - *tablespacename* 是表格空間的名稱
 - *new path* 是新的檔案路徑
 - *filename* 是新儲存器的檔名。
4. 輸入下列指令，以移除先前指定的儲存器：

```
ALTER TABLESPACE tablespacename DROP ( FILE '/datahome/db2inst1/tpt1/dataTablespace2/tptdata')
```

其中：
 - *tablespacename* 是表格空間的名稱。
5. 輸入下列指令，以啓用自動調整大小：

```
ALTER TABLESPACE tablespacename autoresize yes
```

其中：
 - *tablespacename* 是表格空間的名稱。
6. 在執行後置安裝 Script 之前，針對這三個表格空間重複此處理程序，然後在安裝之後完成這些步驟。

結果

即會修改「交通預測」安裝程式所建立表格空間的儲存器路徑。

將主要及歷史資料傳送至交通預測表格



在您安裝「交通預測」特性之後，必須配置系統，才能將主要及歷史交通資料提供給資料庫。資料來源必須可供「交通預測」特性使用，且其格式為系統設計支援的必要 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 資料格式。

關於這項作業

使用下列程序，將主要及歷史交通資料提供給「交通預測」資料庫表格。

程序

1. 以 **root** 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 開啓下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/transportationPrediction/scripts`
3. 在 **TP_Historic_Data.sh** 及 **TP_Master_Data.sh** 範本 Script 檔中，編輯可配置的查詢、日誌檔名稱及日誌檔路徑。

4. 執行修改過的 Script 檔，以將資料載入至交通預測表格。執行 **TP_Master_Data.sh** Script，以使用下列指令來載入進行預測計算所需的主要資料：

```
./TP_Master_Data.sh database_name database_username database_password
```

其中：

- *database_name* 是「IBM Traffic Information Hub 歷史」資料庫的名稱（例如 TIH_HS）。
 - *database_username* 及 *database_password* 是資料庫實例的帳戶認證。
5. 如校準步驟中所定義，在引擎參數視窗中設定預測頻率參數（如果預測頻率不是 15 分鐘）。然後，由預測演算法視需要傳送歷史資料。
 6. 執行 **TP_Historic_Data.sh** Script，透過使用下列指令，將資料載入至 `link_report` 表格中：

```
./TP_Historic_Data.sh database_name database_username database_password  
current_date_time older_date_time
```

其中：

- *database_name* 是「IBM Traffic Information Hub 歷史」資料庫的名稱（例如 TIH_HS）。
- *database_username* 及 *database_password* 是資料庫實例的帳戶認證。
- *current_date_time* 是格式為 YYYY-MM-DD-HH.MM.SS 的現行日期和時間。
- *older_date_time* 是進行平均及估計批次計算所需歷史資料的開始日期和時間。日期和時間的格式為 YYYY-MM-DD-HH.MM.SS。

如果資料庫交易日誌不夠大，則歷史資料載入可能會失敗。請在載入失敗時增加資料庫的交易日誌限制。請刪除 `link_report` 表格的內容，或捨棄並重建 `link_report` 表格，以及重新移入表格中的歷史資料。

7. 對下列「交通預測」資料庫表格執行 **REORG** 資料庫維護指令：

- `tptool.LINK_REPORT`
- `tmdd.LINKSTATUS`
- `datex_II.TRAFFICSPEED`
- `datex_II.TRAFFICFLOW`

8. 若要從 `TMDD.LINKSTATUS` 表格中擷取 *current_date_time* 及 *older_date_time* 值，請連接至 `TIH_HS` 資料庫。

- a. 若要取得最舊日期時間，請輸入此查詢：`SELECT MIN(LASTUPDATETIME) FROM TMDD.LINKSTATUS`
- b. 若要取得現行或最新日期時間，請輸入此查詢：`SELECT MAX(LASTUPDATETIME) FROM TMDD.LINKSTATUS`

如需資料庫維護指令及其運作方式的相關資訊，請參閱「DB2 資訊中心」。

結果

即會載入「交通預測」配置的歷史資料及預設值。

使用管理 Portlet 配置交通預測



順利安裝「交通預測」特性之後，「交通運輸 IT 管理者」必須登入入口網站，並使用解決方案介面的管理視圖中可用的管理 Portlet 第一次配置交通預測。若為較新的配置，您可以視需要配置個別管理 Portlet。

開始之前

在您執行此作業之前，必須先將主要及歷史資料傳送至交通預測表格。

關於這項作業

完成下列作業，以配置交通預測管理 Portlet。

程序

1. 遵循第 141 頁的『配置管理 Portlet 的網站標題』中的指示，配置解決方案介面之**管理**視圖中可用交通預測管理 Portlet 的網站標題。
2. 遵循第 142 頁的『配置交通預測的一般設定』中的指示，在「配置和啓用交通預測」Portlet 中配置交通預測的一般設定。確定清除下列勾選框，以停用交通預測：
 - 啓用流量預測
 - 啓用基於速度的預測
 - 啓用基於容量的預測
3. 登入 管理伺服器，並跳至 `/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/IIC1tSvcsProfile1/bin`。
 - a. 執行下列指令，以停止預測伺服器：

```
./stopServer.sh IIC1tSvcsServer1 -username waswebadmin -password passw0rd
```
 - b. 執行下列指令，以啓動預測伺服器：

```
./startServer.sh IIC1tSvcsServer1 -username waswebadmin -password passw0rd
```
4. 預設會透過 交通預測 後置安裝 Script 建立稱為 *Zone1* 且具有所有可用連接通道的子網路。
 - a. 在**智慧型作業 > 自訂工具 > 建立交通預測子網路** Portlet 中檢視子網路。
 - b. 從此 Portlet 複製連接通道，以建立多個子網路。第 138 頁的『建立子網路』Portlet 會防止連接通道 ID 存在於多個子網路中。
 - c. 若要取得預測連接通道數目上限，請建立具有適當連接通道關係的子網路。請使用第 139 頁的『更新子網路』Portlet 編輯及刪除子網路。
 - d. 在建立一個以上的子網路之後產生關係。您可以針對每一個個別子網路或所有子網路產生關係。
5. 遵循第 143 頁的『自訂交通關係矩陣』中的指示，指定建立子網路 ID 所需的詳細資料，以及產生「建立交通預測關係矩陣」Portlet 中交通連接通道之間的關係。
6. 遵循第 144 頁的『自訂交通預測平均值計算』中的指示，在「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet 中配置交通預測平均值計算設定。
7. 遵循第 144 頁的『自訂交通預測估計值計算』中的指示，在「配置交通預測計算 - 估算」Portlet 中配置交通預測估計值計算設定。
8. 重新啓動 BatchCalculation 伺服器。如需如何停止及啓動 BatchCalculation 伺服器的指示，請參閱控制交通預測伺服器。
9. 遵循第 159 頁的『手動起始交通預測計算』中的指示，在「手動起始計算」Portlet 中觸發所有交通預測計算。在先觸發平均值計算的情況下，建議第一次手動觸發所有平均值及估計值交通預測計算。請先觸發及完成任何一天的平均值計算，然後再觸發同一天的估計值計算。稍後預設會依排定時間執行計算。
10. 遵循第 160 頁的『監視交通預測計算』中的指示，在「交通預測計算監視」Portlet 中監視所有交通預測計算。您可以在選擇表單中自訂查詢，以監視特定計算。
11. 遵循第 143 頁的『配置交通預測的速度及流量設定』中的指示，在「配置和啓用交通預測」Portlet 中啓用交通預測。確定已選取**啓用流量預測**勾選框。也請選取**啓用基於速度的預測**勾選框及（或）**啓用基於容量的預測**勾選框。

結果

若要驗證結果，請執行下列動作：

1. 從資料庫伺服器中，使用 DB2 連接至 **TIH_OP**。
2. 輸入 `SELECT * FROM CACHE.JOB_TRIGGERS`，以驗證 **CACHE.JOB_TRIGGERS** 表格中的記錄數目。

註：針對預設配置，這會導致 22 筆記錄，其中 1 個工作適用於預測，而 21 個工作適用於平均值及估計值計算。平均值及估計值工作數目會不同（視從「配置交通預測計算」Portlet 配置的日種類而定）。

相關概念：

第 129 頁的『自訂交通預測特性』

您可以自訂選用「交通預測」特性，以提供從現行時間算起 1 小時內的交通預測、提供自訂的報告，以及在管理 Portlet 中配置資料收集、啓用及計算。

顯示連接通道關係



如需成功的交通預測，您需要有連接通道之間具有關係或連線的已連接道路網路。

關於這項作業

使用下列指示，可以顯示連接通道之間的關係。顯示的第一欄是連接通道 ID，顯示的第二欄則指出連接通道 ID 的關係數目。理想上，每一個連接通道會透過它們共用的節點，至少連接至一個其他連接通道。

程序

1. 以 DB2 資料庫管理者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 在命令提示字元中，執行下列 SQL 指令：

```
select link_id,count(link_id) from tptool.link_subnet group by link_id order by count(link_id) asc
```

其中：

link_id 是連接通道 ID。

結果

預期輸出是顯示連接通道 ID 及其關係數目的清單。

配置交通預測地圖 Portlet



當您安裝選用的「交通預測」特性時，會將額外的地圖 Portlet 新增至解決方案入口網站的「操作員：交通」視圖中。「預測的交通狀況」地圖，會繼承「現行交通狀況」Portlet 的設定。

程序

如需如何配置「預測的交通狀況」地圖的相關資訊，請參閱配置交通意識地圖 Portlets。

配置交通預測報告



在您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通預測」特性之後，請配置解決方案的報告，讓它們顯示您想要檢視的必要交通預測資料。

關於這項作業

在解決方案入口網站的「交通預測自訂報告」Portlet 的 tp1.5 套件中，配置及自訂「交通預測」報告。

您必須以具有「交通 IT 管理者」許可權的使用者身分登入，以執行下列作業：

程序

1. 必要性的：第 120 頁的『配置整個系統的報告』。
2. 選擇性的：第 264 頁的『啓用協助工具』
3. 選擇性的：第 263 頁的『變更報告的語言設定』

相關概念：

第 120 頁的『自訂報告』

IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的報告，以彙總每一個所安裝特性的系統資料。您可以自訂報告，以符合組織的需求。您也可以修改解決方案入口網站中所提供的 Portlet，讓它們顯示您最感興趣的報告資訊。

配置車輛意識及預測



在 IBM Intelligent Transportation 1.5 版解決方案上順利安裝「車輛意識及預測」之後，需要進行其他配置步驟。

匯入及配置 SIRI 資料來源



在您安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性之後，請設定及配置運輸網路的車輛資料。「車輛意識及預測」特性提供一個資料載入公用程式，以協助您將需要的資料匯入至 IBM Intelligent Transportation 的現有 TIH_HS 資料庫。車輛資料來源的格式必須為設計 IBM Intelligent Transportation 支援的必要 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 資料格式。

在您執行「車輛意識及預測」資料載入公用程式之前，必須執行一些規劃，以確保達到正確的結果。

需要下列步驟，以匯入及配置 IBM Intelligent Transportation 所需的 SIRI 資料來源：

1. 第 89 頁的『規劃 SIRI 資料整合』
2. 第 92 頁的『匯入 SIRI 資料』
3. 第 101 頁的『配置訂閱管理程式』
4. 第 102 頁的『累計車輛預測的歷史資訊』
5. 第 106 頁的『啓動車輛到達預測』

如需如何將 SIRI 資料來源整合至 IBM Intelligent Transportation 的 TIH_HS 資料庫的詳細資訊，請參閱整合解決方案。

在您完成將基本基礎架構資料及正式作業時間表資料載入至系統的指示之後，即準備好完成解決方案入口網站使用者介面的配置。如果資料匯入成功，則會在解決方案入口網站的使用者介面中顯示車輛資料。

相關概念:

第 89 頁的『整合車輛意識及預測系統』

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性會使用運輸網路中子系統所提供的送入及累計車輛位置資料。子系統所提供資料的格式為 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 資料標準格式。

相關工作:

第 103 頁的『執行服務以累計資料』

「車輛意識及預測」特性必須執行較長的一段時間，以在資料庫中累計足夠的歷史車輛監視資訊。這確保車輛到達預測更為正確。

配置車輛意識及預測地圖 Portlet



在您安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性之後，請配置解決方案入口網站的「操作員：運輸」視圖上的地圖 Portlet。

開始之前

您必須先定義 GIS 基本地圖服務，才能配置「IBM Intelligent Transit Analytics」特性所提供地圖 Portlet 的設定。如需相關資訊，請參閱配置 *ESRI ArcGIS 伺服器*。如果您已定義「交通意識」地圖 Portlet 的 GIS 基本地圖服務，則可以跳過此步驟。

程序

1. 以「運輸 IT 管理者」身分登入 **交通運輸** 解決方案入口網站，網址為 `http://application_server_hostname/wpsv70/wps/myportal`。
2. 移至「操作員：運輸」視圖上的「運輸狀況」Portlet。
3. 若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。
4. 配置下列地圖配置設定：
 - 基本地圖
 - 地圖設定 - 起點及縮放比例

下一步

如需可為每一個地圖 Portlet 配置的每一個選項的相關資訊，請參閱**自訂地圖**。

配置預設車輛路線及服務



您可以配置在 **運輸狀況** 地圖 Portlet 的地圖過濾器畫面上預設要選取的路線及服務。

開始之前

您必須先將運輸資料載入至系統，並配置地圖 Portlet，才能配置預設車輛路線及服務。如需相關資訊，請參閱相關主題。

程序

1. 以「運輸 IT 管理者」或「運輸操作員」身分登入解決方案入口網站，網址為 `http://application_server_hostname/wpsv70/wps/myportal`。

2. 移至「操作員：運輸」視圖上的「運輸狀況」Portlet。
3. 按一下 Portlet 顯示功能表上的 **個人化**（位於 Portlet 的右上角），以將 Portlet 切換至配置模式。
4. 選取在地圖過濾器畫面上預設要選取的車輛路線及服務。
5. 按一下 **儲存**。

結果

當您按一下「運輸狀況」Portlet 的地圖上的**選取內容**時，預設會選取預先定義的路線及服務。

相關概念:

第 55 頁的『匯入及配置 SIRI 資料來源』

在您安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性之後，請設定及配置運輸網路的車輛資料。「車輛意識及預測」特性提供一個資料載入公用程式，以協助您將需要的資料匯入至 IBM Intelligent Transportation 的現有 TIH_HS 資料庫。車輛資料來源的格式必須為設計 IBM Intelligent Transportation 支援的必要 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 資料格式。

相關工作:

第 56 頁的『配置車輛意識及預測地圖 Portlet』

在您安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性之後，請配置解決方案入口網站的「操作員：運輸」視圖上的地圖 Portlet。

配置車輛意識及預測報告



在您安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性之後，請配置報告，讓它們顯示您想要檢視的必要運輸資料。

關於這項作業

在解決方案入口網站的「運輸自訂報告」Portlet 的 vap1.5 套件中，配置及自訂「車輛意識及預測」報告。

您必須以具有「交通 IT 管理者」許可權的使用者身分登入，以執行下列作業：

程序

1. 必要性的：第 120 頁的『配置整個系統的報告』。
2. 選擇性的：第 264 頁的『啟用協助工具』
3. 選擇性的：第 263 頁的『變更報告的語言設定』

相關概念:

第 120 頁的『自訂報告』

IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的報告，以彙總每一個所安裝特性的系統資料。您可以自訂報告，以符合組織的需求。您也可以修改解決方案入口網站中所提供的 Portlet，讓它們顯示您最感興趣的報告資訊。

配置安全

確保部署安全以避免未獲授權的存取或惡意活動是主要的考量重點。維護系統安全有許多層面需要考量。大部分的安全配置是在部署 IBM Intelligent Operations Center 期間執行。同時還有其他方法可以讓 IBM Intelligent Transportation 解決方案更加安全。

部署 IBM Intelligent Transportation 解決方案之後採取的第一個安全步驟，是刪除解決方案所提供的範例使用者。範例使用者是在部署 IBM Intelligent Transportation 期間建立，具有解決方案入口網站介面的存取權。其提供目的是協助您啟動及熟悉解決方案與解決方案的不同角色。

如需如何維護 IBM Intelligent Transportation 安全的所有其他相關資訊，請參閱維護解決方案的安全 小節中的安全的最佳作法。

相關工作:

第 59 頁的『安全的最佳作法』

遵循最佳作法，以確保 IBM Intelligent Transportation 解決方案的安全。

刪除範例使用者

IBM Intelligent Transportation 包括範例使用者。基於安全考量，請在部署解決方案之後刪除範例使用者。

關於這項作業

WebSphere Portal 管理者可在**管理**視圖中管理使用者帳戶。使用下列程序，可以刪除解決方案所隨附的範例使用者。

如需 IBM Intelligent Transportation 所提供的範例使用者清單，請參閱**範例使用者**。

程序

1. 以系統管理者或為 *wpsadmin* 安全群組成員的使用者身分登入入口網站。
2. 按一下**管理**。
3. 按一下**存取 > 使用者和群組**。
4. 當您安裝產品時，請選取 IBM Intelligent Transportation 提供的所有範例使用者。

重要：請不要刪除下列必要使用者。如果刪除它們，IBM Intelligent Transportation 及 IBM Intelligent Operations Center 即無法正常運作。

- **wpsadmin**
- **wasadmin**
- **wpsbind**
- **admin**
- **notesadmin**

您也不得刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則會引起問題。

相關概念:

第 61 頁的『範例使用者』

部署 IBM Intelligent Transportation 期間，會建立具有對應責任及存取權的範例使用者。

第 3 章 維護解決方案的安全

維護 IBM Intelligent Transportation 的安全是重要的考量。若要確定系統安全，您必須管理誰可以存取系統，以及指派解決方案內的正確存取層次。

維護基本架構的安全

因為 IBM Intelligent Transportation 是在 IBM Intelligent Operations Center 上執行的解決方案，所以請透過 IBM Intelligent Operations Center 設定高階安全設定。如需各種可用選項的詳細資料，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」的安全小節。

維護資料匯入的安全

將資料匯入至 IBM Intelligent Transportation 的作業是在 IBM Intelligent Operations Center 管理伺服器上執行。請確定用來將資料連接及傳送至此伺服器的方法安全。如需相關資訊，請參閱本主題尾端的相關鏈結。

維護入口網站的安全

下列主題說明如何維護解決方案的安全，以及管理使用者對 IBM Intelligent Transportation 入口網站的存取。

相關概念:

第 6 頁的『使用者及效益』

IBM Intelligent Transportation 是設計供交通運輸機構、城市部門以及其他管理城市交通運輸的公司使用。

相關工作:

第 265 頁的第 9 章，『IBM Intelligent Transportation 的疑難排解及支援』

您可以使用提供的疑難排解及支援資訊，來隔離及解決 IBM 產品問題。此資訊包含使用 IBM 產品（包括 IBM Intelligent Transportation）所提供問題判斷資源的指示。

相關資訊:

網路防禦概觀

安全的最佳作法

遵循最佳作法，以確保 IBM Intelligent Transportation 解決方案的安全。

程序

1. 變更預設密碼。
2. 刪除範例使用者。
3. TMDD 資料載入會變模糊。
4. 如果您懷疑 IBM Intelligent Transportation 中具有安全侵害（透過異常行為，例如，非預期地修改或刪除的層、事件或個人喜好設定），請執行下列動作：
 - a. 聯絡系統管理者，以及變更所有使用者密碼。
 - b. 檢查日誌中是否有展示非預期行為的特性。特性日誌稱為 SystemOut.log，而且大小可能相當大，以讓系統管理者執行此工作。

使用者角色及責任

IBM Intelligent Transportation 會根據使用者角色來限制特性及資料的存取權，以實作安全。

IBM Intelligent Transportation 的安全模型及使用者存取角色與 IBM Intelligent Operations Center 及其他 IBM Smarter Cities Software Solutions 一致。

若要使用 IBM Intelligent Transportation 入口網站的特定特性，則您必須是提供必要存取層次的使用者角色群組成員。若要管理交通使用者及群組安全，您必須具有「交通 IT 管理者」許可權，而若要管理運輸使用者及群組安全，則必須具有「運輸 IT 管理者」許可權。

請不要刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則可能會引起問題。

表 1 顯示解決方案之使用者角色的授權頁面、Portlet 及責任。

表 1. IBM Intelligent Transportation 的角色。

使用者角色 (角色群組)	授權頁面或 Portlet	授權責任
交通規劃員 (TrafficPlanner)	「規劃員：交通」視圖	查詢所選取時段過去的歷史交通流量 檢視交通量的詳細資訊 產生可靠總歷史交通流資料的報告
交通操作員 (TrafficOperator)	「操作員：交通」視圖	之前角色的所有責任。此外，「交通操作員」可以： 查詢接近現行交通狀況，以及監視交通流 流量及速度 事先檢視下一個小時的預測交通流 新增、取消或更新交通事件 檢視交通量、裝置及事件的詳細資訊 產生的報告可靠總： <ul style="list-style-type: none">• 現行交通流流量及速度• 預測交通流流量及速度• 交通預測資料的正確性• 交通事件
交通 IT 管理者 (TrafficITAdministrator)	解決方案的所有視圖及 Portlet 「交通預測」特性的管理視圖及 Portlet	所有之前的責任。此外，「交通 IT 管理者」可以： 配置「交通意識」及「交通預測」的基本 地圖 配置預先定義的交通層 配置「交通預測」特性 配置報告語言及協助工具設定

表 1. IBM Intelligent Transportation 的角色。(繼續)

使用者角色 (角色群組)	授權頁面或 Portlet	授權責任
運輸操作員 (TransitOperator)	「操作員：運輸」視圖	查看車輛在地圖上的最新位置，會依預先定義的間隔重新整理 查看以顏色編碼車輛早來還是遲來的詳細資料 若為選取的車輛： <ul style="list-style-type: none"> • 查看其行駛路線 • 查看其未來站點 • 查看車輛的排定及預估未來站點時間 存取車輛的身分資料 存取車輛的排程偏差 存取地圖上所傳送之相同資訊的清單視圖
運輸 IT 管理者 (TransitITAdministrator)	「操作員：運輸」視圖	所有之前的「操作員：運輸」責任 配置的「操作員：運輸」視圖的基本地圖

註： TransitPlanner 是也包括在 IBM Intelligent Transportation 的入口網站安全中的其他角色。您可以選擇性地使用 TransitPlanner 角色，來保護運輸規劃區域中任何可能新增至解決方案入口網站的自訂特性。

相關工作：

第 63 頁的『檢視或修改群組成員資格』

從**管理**視圖管理 IBM Intelligent Transportation 使用者。角色群組成員資格讓使用者可以存取該角色適用之解決方案的各部分。從某個角色群組中移除使用者，並將該使用者新增至另一個群組，即可變更使用者的存取層次。您也可以從 IBM Intelligent Transportation 中移除使用者。請不要刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則可能會引起問題。

第 65 頁的『移除使用者或群組』

如果使用者或群組不再需要存取解決方案，則您可以從 IBM Intelligent Transportation 中移除它們。您也可以從整個解決方案中移除使用者或群組（包括 IBM Intelligent Operations Center 以及環境中部署的任何其他 IBM Smarter Cities Software Solutions）。請不要刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則會引起問題。

範例使用者

部署 IBM Intelligent Transportation 期間，會建立具有對應責任及存取權的範例使用者。

IBM Intelligent Transportation 解決方案包括下列範例使用者。所有範例使用者的預設密碼是 `passw0rd`。

名稱	使用者 ID	使用者角色
Sara Jane	sjane	交通操作員
Yara Verna	yverna	交通規劃員
Luke Smith	lsmith	交通操作員及交通規劃員
Maria Jackson	mjackson	交通 IT 管理者

名稱	使用者 ID	使用者角色
Romana Leela	rleela	運輸操作員
Adric Sullivan	asullivan	運輸 IT 管理者

範例使用者預設只能存取 IBM Intelligent Transportation 解決方案。

如果範例使用者需要存取 IBM Intelligent Operations Center 及此環境中安裝的其他 IBM Smarter Cities Software Solutions，則必須將範例使用者新增至那些解決方案的相關使用者角色。如需相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」的安全小節。

相關工作:

『新增使用者及群組』

若要使用 IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站的特定特性，則使用者必須是提供使用該特性之必要存取層次的使用者角色群組成員。使用**管理**視圖，即可授與使用者及群組對 IBM Intelligent Transportation 解決方案介面的存取權。

第 58 頁的『刪除範例使用者』

IBM Intelligent Transportation 包括範例使用者。基於安全考量，請在部署解決方案之後刪除範例使用者。

新增使用者及群組

若要使用 IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站的特定特性，則使用者必須是提供使用該特性之必要存取層次的使用者角色群組成員。使用**管理**視圖，即可授與使用者及群組對 IBM Intelligent Transportation 解決方案介面的存取權。

開始之前

從提供使用者或群組所需存取層次的下列其中一個 IBM Intelligent Transportation 角色群組中進行選擇：

- TrafficOperator
- TrafficPlanner
- TrafficITAdministrator
- TransitOperator
- TransitITAdministrator
- TransitPlanner

註：TransitPlanner 是也包括在 IBM Intelligent Transportation 的入口網站安全中的其他角色。您可以選擇性地使用 TransitPlanner 角色，來保護運輸規劃區域中任何可能新增至解決方案入口網站的自訂特性。

如需 IBM Intelligent Transportation 角色的相關資訊，請參閱這個主題結尾的相關鏈結。

關於這項作業

您可以將新的使用者及群組新增至 IBM Intelligent Transportation。您也可以從配置或使用基礎 IBM Intelligent Operations Center 的現有「輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)」目錄來源中，新增使用者及群組。如需如何將 LDAP 目錄使用者匯入至解決方案的相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」。

程序

1. 以入口網站管理者身分登入解決方案入口網站。例如，以 *wpsadmin* 或另一位為 *wpsadmins* 入口網站群組成員的使用者身分登入。

2. 在頁面頂端的主要導覽列上，按一下**管理**。
3. 在資訊看板功能表上，展開**存取**子功能表，然後按一下**使用者和群組**。
4. 按一下**所有入口網站使用者群組**。即會顯示 IBM Intelligent Transportation 和 IBM Intelligent Operations Center 以及此環境中安裝的任何其他 IBM Smarter Cities Software Solutions 的角色群組清單。
5. 捲動清單，以尋找想要指派給使用者的使用者角色群組。
6. 選取必要 IBM Intelligent Transportation 角色群組。即會列出現有群組成員的 ID。
7. 使用下列其中一個步驟，將使用者新增至群組：
 - 若要新增使用者，請按一下**新增使用者**，然後完成必要**設定檔管理**欄位。
 - 若要新增現有使用者或使用者群組，請按一下**新增成員**，然後從清單中選取一個以上的使用者或群組。
8. 按一下**確定**。

結果

最近新增的使用者或群組會顯示在使用者角色群組的成員資格清單中。根據指派給所選取角色群組的許可權，使用者獲授權可存取解決方案入口網站。

下一步

如果使用者也需要存取 IBM Intelligent Operations Center 以及此環境中安裝的其他 IBM Smarter Cities Software Solutions，請將它們新增至那些解決方案的相關使用者角色。如需相關資訊，請參閱資訊中心中 IBM Intelligent Operations Center 或其他已部署的 IBM Smarter Cities Software Solutions 的安全主題。

相關概念:

第 61 頁的『範例使用者』

部署 IBM Intelligent Transportation 期間，會建立具有對應責任及存取權的範例使用者。

相關工作:

『檢視或修改群組成員資格』

從**管理視圖**管理 IBM Intelligent Transportation 使用者。角色群組成員資格讓使用者可以存取該角色適用之解決方案的各部分。從某個角色群組中移除使用者，並將該使用者新增至另一個群組，即可變更使用者的存取層次。您也可以從 IBM Intelligent Transportation 中移除使用者。請不要刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則可能會引起問題。

相關資訊:

將使用者及群組匯入至 IBM Intelligent Operations Center

檢視或修改群組成員資格

從**管理視圖**管理 IBM Intelligent Transportation 使用者。角色群組成員資格讓使用者可以存取該角色適用之解決方案的各部分。從某個角色群組中移除使用者，並將該使用者新增至另一個群組，即可變更使用者的存取層次。您也可以從 IBM Intelligent Transportation 中移除使用者。請不要刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則可能會引起問題。

關於這項作業

使用下列程序，可以新增或移除 IBM Intelligent Transportation 使用者角色群組中的現有使用者。已從 IBM Intelligent Transportation 使用者角色群組中移除的使用者，還是可以繼續存取 IBM Intelligent Operations Center 及任何其他 IBM Smarter Cities Software Solutions。如需如何完整刪除使用者以及撤銷其對整個入口網站和此環

境中執行之所有解決方案的存取權的相關資訊，請參閱相關鏈結。

程序

1. 以入口網站管理者身分登入解決方案入口網站。例如，以 *wpsadmin* 或另一位為 *wpsadmins* 入口網站群組成員的使用者身分登入。
2. 在頁面頂端的主要導覽列上，按一下**管理**。
3. 在資訊看板功能表上，展開**存取**子功能表，然後按一下**使用者和群組**。
4. 按一下**所有入口網站使用者群組**。即會顯示 IBM Intelligent Transportation 和 IBM Intelligent Operations Center 以及此環境中安裝的任何其他 IBM Smarter Cities Software Solutions 的角色群組清單。
5. 按一下下列其中一個想要檢視或修改的 IBM Intelligent Transportation 使用者角色群組。您可以捲動至下一頁，以尋找感興趣的必要使用者角色群組。

- **TrafficOperator**
- **TrafficPlanner**
- **TrafficITAdministrator**
- **TransitOperator**
- **TransitITAdministrator**
- **TransitPlanner**

註：如果您計劃自訂解決方案並新增規劃類型特性，則請包括 **TransitPlanner** 角色。

6. 顯示含有所有已指派給使用者角色之使用者及群組的表格。按一下特定使用者之每一列結尾的圖示，即可執行這些動作：
 - 若要移除使用者或群組，請按一下該使用者之列上的**刪除**圖示。
 - 若要檢視已指派所選取使用者或群組的所有其他角色，請按一下該使用者之列上的**檢視成員資格**圖示。
 - 若要將現有入口網站使用者或群組新增至此角色，請按一下**新增成員**，然後選取要新增的使用者或群組。
 - 若要建立新的入口網站使用者，並將該使用者新增至角色，請按一下**新增使用者**，然後完成必要欄位。
 - 若要建立新的入口網站群組，並將該群組新增至此角色，請按一下**新建群組**，然後完成必要欄位。
7. 若要完成並回到 IBM Intelligent Transportation 解決方案介面，請在入口網站頂端的主要導覽列上按一下**其他**，然後選取 **Intelligent Transportation**。

相關概念:

第 60 頁的『使用者角色及責任』

IBM Intelligent Transportation 會根據使用者角色來限制特性及資料的存取權，以實作安全。

相關工作:

第 62 頁的『新增使用者及群組』

若要使用 IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站的特定特性，則使用者必須是提供使用該特性之必要存取層次的使用者角色群組成員。使用**管理**視圖，即可授與使用者及群組對 IBM Intelligent Transportation 解決方案介面的存取權。

『移除使用者或群組』

如果使用者或群組不再需要存取解決方案，則您可以從 IBM Intelligent Transportation 中移除它們。您也可以從整個解決方案中移除使用者或群組（包括 IBM Intelligent Operations Center 以及環境中部署的任何其他 IBM Smarter Cities Software Solutions）。請不要刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則會引起問題。

移除使用者或群組

如果使用者或群組不再需要存取解決方案，則您可以從 IBM Intelligent Transportation 中移除它們。您也可以從整個解決方案中移除使用者或群組（包括 IBM Intelligent Operations Center 以及環境中部署的任何其他 IBM Smarter Cities Software Solutions）。請不要刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則會引起問題。

程序

1. 若要只要從 IBM Intelligent Transportation 入口網站解決方案中移除使用者或群組，請參閱這個主題結尾的鏈結。

註：從 IBM Intelligent Transportation 使用者角色群組中移除使用者，並不會影響使用者可能具有的 IBM Intelligent Operations Center 以及此環境中所安裝之任何其他 IBM Smarter Cities Software Solutions 的任何存取權。

2. 若要從整個系統中完全移除使用者或群組，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」的安全小節。

註：移除預先定義的群組，可能會無法存取 IBM Intelligent Transportation 應用程式的某些部分。

相關概念:

第 60 頁的『使用者角色及責任』

IBM Intelligent Transportation 會根據使用者角色來限制特性及資料的存取權，以實作安全。

相關工作:

第 63 頁的『檢視或修改群組成員資格』

從**管理視圖**管理 IBM Intelligent Transportation 使用者。角色群組成員資格讓使用者可以存取該角色適用之解決方案的各部分。從某個角色群組中移除使用者，並將該使用者新增至另一個群組，即可變更使用者的存取層次。您也可以從 IBM Intelligent Transportation 中移除使用者。請不要刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則可能會引起問題。

『檢視或修改使用者設定檔』

檢視或編輯使用者設定檔，以設定或重設任何使用者設定檔屬性（包括密碼、名稱、電子郵件及語言）。您不可以修改使用者 ID。

檢視或修改使用者設定檔

檢視或編輯使用者設定檔，以設定或重設任何使用者設定檔屬性（包括密碼、名稱、電子郵件及語言）。您不可以修改使用者 ID。

關於這項作業

入口網站管理者可以使用**管理視圖**來檢視或編輯使用者設定檔。請從鑑別入口網站使用者清單中選取使用者以開啓使用者設定檔，以及變更設定檔詳細資料。

註：使用者也可以按一下入口網站頂端導覽列上的**編輯我的設定檔**，來變更其專屬設定檔。

程序

1. 以入口網站管理者身分登入解決方案入口網站。例如，以 *wpsadmin* 或另一位為 *wpsadmins* 入口網站群組成員的使用者身分登入。
2. 在頁面頂端的主要導覽列上，按一下**管理**。
3. 在資訊看板功能表上，展開**存取子功能表**，然後按一下**使用者和群組**。
4. 按一下**所有已鑑別的入口網站使用者**。即會顯示含有所有現有使用者的表格。
5. 尋找使用者，然後按一下該使用者之列的編輯圖示，以顯示其**設定檔管理**頁面。即會顯示使用者設定檔的屬性欄位。
6. 選擇性的：若要變更使用者的密碼，請在**新密碼**及**確認密碼**欄位中輸入新的密碼。
7. 新增、編輯或刪除任何其餘欄位中的資訊。
8. 若要提交您進行的變更，請按一下**確定**。

結果

即會使用您提交的變更來更新使用者設定檔。

相關工作:

第 65 頁的『移除使用者或群組』

如果使用者或群組不再需要存取解決方案，則您可以從 IBM Intelligent Transportation 中移除它們。您也可以從整個解決方案中移除使用者或群組（包括 IBM Intelligent Operations Center 以及環境中部署的任何其他 IBM Smarter Cities Software Solutions）。請不要刪除與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 一起安裝的入口網站安全群組。如果您刪除一組預先定義的解決方案，則會引起問題。

設定密碼原則

與 IBM Intelligent Operations Center 一起安裝的 Tivoli Access Manager 提供密碼在必須變更之前可以使用多久的預設值。如果不接受預設值，請設定不同的密碼原則。

程序

1. 在 IBM Intelligent Operations Center 管理伺服器上，存取下列 URL 處的 Tivoli Access Manager WebSEAL Web Portal Manager：
`http://management_server_hostname:9060/ibm/console`
2. 使用安裝 IBM Intelligent Operations Center 時建立的 IBM Intelligent Operations Center 管理者 ID 及密碼進行登入。此 ID 可以包括預設 IBM Intelligent Operations Center 管理者 ID。
3. 按一下 **Tivoli Access Manager > Web Portal Manager > 使用者 > 顯示廣域使用者原則**。
4. 輸入安裝 IBM Intelligent Operations Center 時建立的 Tivoli Access Manager 管理者 ID 及密碼。
5. 按一下**顯示廣域使用者原則**。
6. 在**密碼經歷時間上限**中指定密碼經歷時間上限。

第 4 章 整合解決方案

產品及服務可以與 IBM Intelligent Transportation 整合。

相關資訊:



US ITS 國家架構中心與中心 (C2C) 標準



Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

整合交通意識系統

IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性使用「交通運輸工程師學會 (ITE) Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 3.0 版」標準，以與「交通管理中心」及「進階交通管理系統 (ATMS)」互動。TMDD 標準化交通及事件資料的資料物件，以及定義在「US ITS 國家架構中心與中心 (C2C)」模式的系統之間交換的訊息和對話框。

TMDD 定義擁有人中心與外部中心之間的抽象介面。擁有人中心是可擷取、處理與擁有原始交通及事件資料的組織或系統。外部中心是接收來自擁有人中心之交通及事件資料的組織或系統。IBM Intelligent Transportation 是將資料提供給「交通意識」系統資料庫之組織及系統的外部中心。將資料提供給 IBM Intelligent Transportation 的組織及系統會提供擁有人中心的角色。

IBM Intelligent Transportation 的一般部署會想要整合來自多個系統或中心的資料及事件。作法是將多個擁有人中心連接至 IBM Intelligent Transportation (外部中心)。擁有人中心可能會從城市、州或國家領域特定部分的裝置及偵測器收集事件及資料。多個擁有人中心連接至 IBM Intelligent Transportation 時，「交通意識」特性提供擁有人中心所監視交通運輸網路之交通狀況及事件的合併視圖。

相關概念:

第 45 頁的『匯入及配置 TMDD 資料來源』

在您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，必須將系統配置成連接至一個以上的擁有人中心，以將接近即時及歷史交通資料提供給資料庫。資料來源的格式必須為設計 IBM Intelligent Transportation 支援的必要 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 資料格式。

可整合整合的範例

擁有人中心將資料提供給 IBM Intelligent Transportation。這些擁有人中心可以是使用 TMDD 通訊協定與「交通意識」系統通訊的任何系統。

擁有人中心所提供的範例資料包括：

- 道路控制及信號系統
- 事件

整合 TMDD 資料

IBM Intelligent Transportation 在下列兩者之間支援三個對話框：連接至現場裝置的擁有人中心與解決方案之「交通意識」特性所提供的外部中心。

這些對話框包含：

- 要求/回應
- 訂閱
- 發佈

在要求/回應對話框中，IBM Intelligent Transportation 會將要求傳送給擁有者中心。根據要求的物件，也可以要求過濾。每一個要求都會預期有來自擁有者中心的個別回應。

在訂閱對話框中，IBM Intelligent Transportation 會將訂閱要求傳送給擁有者中心。根據要求的物件，也可以要求過濾。終止訂閱之前，此要求預期來自符合要求準則之擁有者中心的回應。

發佈對話框是擁有者中心對 IBM Intelligent Transportation 訂閱的回應。發佈與要求/回應對話框中的回應相同，但是會根據訂閱中指定的頻率及端點來進行傳送。

Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 資料物件將由 IBM Intelligent Transportation 分類為不同的種類，例如：

- 連線管理。
- 中心作用中驗證。
- 交通資料。
- 代表道路基礎架構中任意點的節點。節點一般是交叉口。
- 代表道路基礎架構中任意區段的連接通道。連接通道會連接節點。
- 與節點或連接通道相關聯的交通偵測器。
- 事故或事件。

在外部與擁有者中心之間通訊

IBM Intelligent Transportation 所提供的外部中心與擁有者中心之間的通訊（稱為「中心與中心 (C2C)」通訊）需要系統之間的對等式網路連線。這些連線一般是透過區域或廣域網路。

可以使用搭配使用 TCP/IP 及 UDP/IP 通訊協定與足夠頻寬之任何類型的通訊鏈結。定義網路以取得想要的作業效能時，應該考慮下列各項：

- 訊息的交換頻率
- 訊息的交換大小
- C2C 系統之間的延遲

IBM Intelligent Transportation 使用 XML 應用程式設定檔，根據 NTCIP 標準進行 C2C 通訊。C2C XML 的應用程式設定檔是根據「全球資訊網協會 (W3C)」Web 服務架構訊息編碼及傳輸規則。XML 透過「Web 服務定義語言 (WSDL)」提供使用 XML 綱目及對話框的訊息定義。WSDL 使用超文字傳送通訊協定 (HTTP) 所傳送的「簡易物件存取通訊協定 (SOAP)」訊息，以提供要求/回應及訂閱/發佈的訊息編碼及傳輸。

相關概念:

第 83 頁的『使用 Web 服務對話框』

IBM Intelligent Transportation 提供「Web 服務定義語言 (WSDL)」對話框，以在 IBM Intelligent Transportation 與其他產品及服務之間傳遞資料。

第 84 頁的『XSD 及 WSDL 檔』

「IBM Intelligent Operations for Transportation」提供要在整合擁有者中心與「交通意識」特性時使用的 XSD 及 WSDL 檔。這些檔案可以用來解決擁有者中心與外部中心之間的不相容性。

交通意識 TMDD 支援

IBM Intelligent Transportation 支援 Traffic Management Data Dictionary 第 3 版標準子集。

如需 IBM Intelligent Transportation 的 TMDD 支援的相關資訊，請參閱下列主題。

相關參考:

第 295 頁的『支援的 TMDD 需求及使用者需求』

IBM Intelligent Transportation 支援 TMDD 第 3 版的一組特定 TMDD 需求及使用者需求。

第 327 頁的『支援的 TMDD 資料物件、對話框及類型』

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 資料物件、對話框以及訂閱和要求類型的子集。

第 332 頁的『支援的 TMDD 事件群組及類型』

IBM Intelligent Transportation 支援 TMDD 事件群組及類型的子集。

相關資訊:

 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

配置流入 IBM Intelligent Transportation 的 TMDD 資料流

安裝「交通意識」特性之後，必須將系統配置成連接至一個以上的擁有者中心，以將（接近）即時交通資料提供給資料庫。資料來源必須可供「交通意識」特性使用，且其格式為系統設計支援的必要 TMDD 資料格式。

開始之前

嘗試完成下面的作業之前，您必須規劃 IBM Intelligent Transportation 與其他交通系統的整合方式，以及要匯入的交通資料類型。資料來源必須先備妥並轉換為 TMDD 格式，才能供系統使用。

關於這項作業

需要有下列作業，才能將（接近）即時及歷史交通資料匯入至 IBM Intelligent Transportation 中。

規劃 TMDD 資料整合

在您整合 IBM Intelligent Transportation 與擁有者中心之前，必須執行適當的規劃，以確保獲得想要的結果。

程序

1. 哪個擁有者中心將提供 IBM Intelligent Transportation 所需的資料？需要擁有者中心的 WSDL 埠，以及 IBM Intelligent Transportation 所要連接的外部中心 URL。
2. 是否有其他擁有者中心連接至 IBM Intelligent Transportation？
3. 將哪些 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 資料類型提供給 IBM Intelligent Transportation？例如：
 - 事件庫存

- 交通流庫存
 - 交通裝置庫存
 - 連接通道庫存
4. 如何將資料提供給 IBM Intelligent Transportation ?
- 需要哪些訂閱及頻率為何？
 - 是否需要執行大量資料匯入才能提供歷史資料？
5. 您是否計劃安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性？

如果是這樣，請確定 TMDD 資料來源中具有屬性下限。需要有 TMDD 的下列屬性，才能進行交通預測：

- *tmdd:link-id*
- *tmdd:speed-average*
- *tmdd:last-update-time*

相關工作:

第 81 頁的『執行交通資料的大量載入』

部署 IBM Intelligent Transportation 之後，您可以將現有交通資料匯入至系統中。大量載入是從擁有者中心匯入 TMDD 交通資料。這與一般 TMDD 資料資訊來源不同，後者是用來依特定間隔將資料提供給 IBM Intelligent Transportation。大量載入一般是在第一次安裝「交通意識」特性時完成。您可以從「操作員：交通」及「規劃員：交通」視圖分析交通資料。

相關參考:

第 332 頁的『支援的 TMDD 事件群組及類型』

IBM Intelligent Transportation 支援 TMDD 事件群組及類型的子集。

TMDD 資料管理工具

部署 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性時，會將一組「TMDD 資料管理」工具安裝至 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

需要工具，才能移入位於 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上的系統資料庫。

TMDD 資料管理工具是用來將 TMDD 資料從一個以上的擁有者中心匯入至系統資料庫中。它們包括下列項目：

- TMDD 訂閱管理工具
- TMDD 大量載入管理工具

這兩個工具都是使用 `ecserver.properties` 檔（位於與工具相同的目錄中）進行配置。「TMDD 資料管理」工具會讀取 `ecserver.properties` 檔，以決定將資料匯入至「交通意識」的方式。

TMDD 訂閱資料管理工具

「TMDD 訂閱資料管理」工具包含的 Shell Script 可執行從擁有者中心到 IBM Intelligent Transportation 的連線及資料擷取。

此工具位於 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上，路徑及檔名如下：

```
/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/scripts/  
createSubscriptions.sh
```

TMDD 大量載入資料管理工具

與「TMDD 訂閱資料管理」工具相同，「TMDD 大量載入資料管理」工具包含的 Shell Script 可執行從擁有者中心到 IBM Intelligent Transportation 的已保存交通資料的大量資料匯入。

「TMDD 大量載入資料管理」工具位於 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上，路徑及檔名如下：

```
/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/scripts/bulkLoad.sh
```

相關概念:

『配置 `ecserver.properties` 檔』

TMDD Script 會讀取 `ecserver.properties` 檔，以決定如何將資料匯入至 IBM Intelligent Transportation。

相關工作:

第 81 頁的『執行交通資料的大量載入』

部署 IBM Intelligent Transportation 之後，您可以將現有交通資料匯入至系統中。大量載入是從擁有者中心匯入 TMDD 交通資料。這與一般 TMDD 資料資訊來源不同，後者是用來依特定間隔將資料提供給 IBM Intelligent Transportation。大量載入一般是在第一次安裝「交通意識」特性時完成。您可以從「操作員：交通」及「規劃員：交通」視圖分析交通資料。

配置 `ecserver.properties` 檔

TMDD Script 會讀取 `ecserver.properties` 檔，以決定如何將資料匯入至 IBM Intelligent Transportation。

IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的系統管理者會配置 `ecserver.properties` 檔，以指定下列各項：

- TMDD 擁有者中心
- TMDD 訂閱設定
- TMDD 大量載入要求設定

`ecserver.properties` 檔 位於 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的下列目錄中：

```
/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/ecserver
```

`ecserver.properties` 檔 區分大小寫。

相關概念:

第 72 頁的『TMDD 資料管理工具』

部署 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性時，會將一組「TMDD 資料管理」工具安裝至 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

相關工作:

第 76 頁的『連接至擁有者中心』

IBM Intelligent Transportation 必須配置成至少連接至一個擁有者中心。擁有者中心提供 TMDD 交通流及事件資料。

第 77 頁的『設定交通資料的訂閱』

訂閱是對擁有者中心進行的要求，以要求將資料定期傳送給外部中心 (IBM Intelligent Transportation)。封裝傳送給外部中心之資料的訊息就是發佈。在取消訂閱之前，會將發佈傳送給外部中心。

第 81 頁的『執行交通資料的大量載入』

部署 IBM Intelligent Transportation 之後，您可以將現有交通資料匯入至系統中。大量載入是從擁有者中心匯入 TMDD 交通資料。這與一般 TMDD 資料資訊來源不同，後者是用來依特定間隔將資料提供給 IBM Intelligent Transportation。大量載入一般是在第一次安裝「交通意識」特性時完成。您可以從「操作員：交通」及「規劃員：交通」視圖分析交通資料。

Ecserver.properties 檔：

ecserver.properties 檔列出可針對 IBM Intelligent Transportation 設定的配置選項。

ecserver.properties 位於下列目錄中：

/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/ecserver

ecserver.properties 檔中包括其他內容。下表列出可配置以符合 IBM Intelligent Transportation 部署的內容。不得變更表 2 中未列出的任何內容。

表 2. ecserver.properties 配置選項的清單

屬性	區段	所需的值
logPublication	logPublication	解除註解後，IBM Intelligent Transportation 會檢查訊息中的重複序號
oc	擁有者中心	所定義擁有者中心的配置名稱
oc.name.port	擁有者中心	擁有者中心 WSDL 埠的 URL。例如： <code>http://hostName:TCPportNo/TMDD_Service_Provider/tmddOCSoapHttpService?wsdl</code> ，其中 <code>hostName</code> 是 IP 位址（或 <code>/etc/hosts</code> 解析的名稱），而 <code>TCPportNo</code> 是服務所接聽的 TCP/IP 埠。
oc.name.subscriptions	擁有者中心	要起始的訂閱清單
timeStampTolerance	擁有者中心	判定時間戳記是否為未來時間的秒數寬限期。TMDD 會根據 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的時間，將時間戳記晚於現行時間的訊息設為錯誤訊息。這會讓管理者容許伺服器的系統時鐘不相符。
organization-information.organization-id	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值

表 2. *ecserver.properties* 配置選項的清單 (繼續)

屬性	區段	所需的值
organization-information.organization-name	外部中心識別	長度最多 128 個字元的任何字串值
organization-information.function	外部中心識別	長度最多 128 個字元的任何字串值
organization-information.organization-location	外部中心識別	長度最多 10 個字元的任何字串值
organization-information.center-location.latitude	外部中心識別	-180000000 與 180000000 (含) 之間的整數值
organization-information.center-location.longitude	外部中心識別	-180000000 與 180000000 (含) 之間的整數值
organization-information.center-location.horizontal-datum	外部中心識別	任何長度的字串值
organization-information.center-description	外部中心識別	長度最多 128 個字元的任何字串值
organization-information.center-type	外部中心識別	定義為 String[fixed, mobile] 的字串值
organization-information.center-contact-details.contact-id	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.person-name	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.person-title	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.phone-number	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.phone-alternate	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.mobile-phone-number	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.mobile-phone-id	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.fax-number	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.pager-number	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.pager-id	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.email-address	外部中心識別	長度最多 128 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.radio-unit	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.address-line1	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.address-line2	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值

表 2. *ecserver.properties* 配置選項的清單 (繼續)

屬性	區段	所需的值
organization-information.center-contact-details.state	外部中心識別	長度最多 2 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.city	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
organization-information.center-contact-details.zip-code	外部中心識別	長度最多 32 個字元的任何字串值
schemaFile	TMDD 綱目	解除註解後，IBM Intelligent Transportation 將檢查所接收訊息的語法
ec.obfuscation-arg	訂閱機密	指定的值是用來編碼訊息 ID 及名稱，以確保它們彼此相依。可以指定任何值。

相關工作:

第 77 頁的『設定交通資料的訂閱』

訂閱是對擁有者中心進行的要求，以要求將資料定期傳送給外部中心 (IBM Intelligent Transportation)。封裝傳送給外部中心之資料的訊息就是發佈。在取消訂閱之前，會將發佈傳送給外部中心。

第 79 頁的『配置模糊金鑰』

如需額外安全，您可以配置「IBM Intelligent Transportation TMDD 外部中心」的模糊金鑰，以將 TMDD 資料訂閱的名稱及 ID 鏈結在一起，來保護通訊串流。如果配置模糊金鑰，則「IBM Intelligent Transportation TMDD 外部中心」會拒絕任何看不到名稱及 ID 的鏈結的出版品。配置模糊金鑰之後，請與各方溝通必要資訊，而各方在 TMDD 擁有者中心上起始發佈，但由這個「TMDD 外部中心」訂閱。外部方必須更新其 TMDD 資料訂閱配置，才能順利傳送或接收擁有者中心與外部中心之間的 TMDD 資料。

連接至擁有者中心

IBM Intelligent Transportation 必須配置成至少連接至一個擁有者中心。擁有者中心提供 TMDD 交通流及事件資料。

關於這項作業

若要配置 TMDD 擁有者中心，請使用文字編輯器編輯 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上的 *ecserver.properties* 檔。您可以在此檔案中配置多個擁有者中心。每一個擁有者中心的識別方式是透過需要指定於 **# Owner centers details** 區段開頭的唯一名稱。每一個資料訂閱或大量載入要求都會指派給特定擁有者中心。

程序

1. 使用系統管理者 ID 登入 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。
2. 移至下列資料夾：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/ecserver`
3. 使用文字編輯器開啓 *ecserver.properties* 檔。
4. 向下捲動至 `# Owner centers details` 區段。
5. 移至 `oc=name` 欄位。
6. 將文字 `name` 取代為唯一名稱，以指定要連接的擁有者中心的名稱。若要指定多個擁有者中心，請使用空格作為分隔字元，例如：

```
oc=ownercenter1 ownercenter2
```

註：請不要在這裡輸入主機名稱。這是後面步驟的必要項目。

- 移至 `oc.name.port` 欄位，並取代文字 `name`，使其符合您在前一個步驟中指定的擁有者中心名稱。例如：
`oc.ownercenter1.port=`
- 選擇性的：如果您規劃將 IBM Intelligent Transportation 連接至多個擁有者中心，請複製此行，並針對每一個擁有者中心重複步驟 7。
- 針對每一個擁有者中心，將 `=` 後面的範例值取代為包括正確通訊協定及埠號的 WSDL URL。例如：

```
# oc.ownercenter1.port=https://hostname.example.com:9451  
/TMDD_Service_Provider/tmddOCSoapHttpService?wsdl
```
- 儲存並關閉 `ecserver.properties` 檔。

相關概念:

第 73 頁的『配置 `ecserver.properties` 檔』

TMDD Script 會讀取 `ecserver.properties` 檔，以決定如何將資料匯入至 IBM Intelligent Transportation。

『執行 TMDD 資料流訂閱』

訂閱可定義從擁有者中心到 IBM Intelligent Transportation 所提供外部中心的資料流。

相關工作:

第 81 頁的『執行交通資料的大量載入』

部署 IBM Intelligent Transportation 之後，您可以將現有交通資料匯入至系統中。大量載入是從擁有者中心匯入 TMDD 交通資料。這與一般 TMDD 資料資訊來源不同，後者是用來依特定間隔將資料提供給 IBM Intelligent Transportation。大量載入一般是在第一次安裝「交通意識」特性時完成。您可以從「操作員：交通」及「規劃員：交通」視圖分析交通資料。

執行 TMDD 資料流訂閱

訂閱可定義從擁有者中心到 IBM Intelligent Transportation 所提供外部中心的資料流。

相關概念:

第 327 頁的『訂閱類型』

IBM Intelligent Transportation 支援許多訂閱類型。

第 329 頁的『要求類型』

IBM Intelligent Transportation 支援許多要求類型。

相關工作:

第 76 頁的『連接至擁有者中心』

IBM Intelligent Transportation 必須配置成至少連接至一個擁有者中心。擁有者中心提供 TMDD 交通流及事件資料。

相關參考:

第 331 頁的『發佈對話框』

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 資料物件及發佈對話框的子集。

第 330 頁的『要求/回應對話框』

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 要求/回應對話框的子集。

第 328 頁的『訂閱對話框』

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 資料物件及訂閱對話框的子集。

第 327 頁的『支援的 TMDD 資料物件、對話框及類型』

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 資料物件、對話框以及訂閱和要求類型的子集。

設定交通資料的訂閱：

訂閱是對擁有者中心進行的要求，以要求將資料定期傳送給外部中心 (IBM Intelligent Transportation)。封裝傳送給外部中心之資料的訊息就是發佈。在取消訂閱之前，會將發佈傳送給外部中心。

關於這項作業

訂閱處理程序中含有兩個 Web 服務。擁有者中心提供可接受要求以及起始發佈的 Web 服務。外部中心 (IBM Intelligent Transportation) 提供 Web 服務 (名為 `trans_tmddecserver_ear`)，而 Web 服務接受發佈，並從那些發佈中擷取資料，以及將資訊寫入至系統資料庫中。

「交通意識」特性所提供的 `createSubscriptions.sh` Script 會起始訂閱要求。此 Script 需要下列項目：

- 將處理發佈的外部中心 (IBM Intelligent Transportation) URL
- 用來存取擁有者中心的 URL。
- 所需訂閱的資訊。

外部中心 URL 指定於訂閱 Script 上。因為此 Script 通常與外部中心位於相同的節點上，而且需要相同的身份，所以會使用相同的 `ecserver.properties` 檔。擁有者中心及訂閱詳細資料則指定於此檔案中。

連接至擁有者中心時，需要下列 `ecserver.properties` 設定：

- 指定要聯絡之擁有者中心名稱的擁有者中心名稱。例如：`oc=ocName1 ocName2 ocName3`。
- 每一個擁有者中心的關聯 WSDL 埠及埠類型。例如：

```
# Owner Center WSDL port
# Change for local installation
oc.ocName1.port=http://ocName1IP:postNo/TMDD_Service_Provider/tmddOCSoapHttpService?wsdl
# Owner Center port type
# The proxy port allows messages to be traced in eclipse
oc.ocName1.portType=org.tmdm._3.dialogs.TmddOCSoapHttpServicePortType
oc.ocName1.subscriptions=subscriptions
```

其中 `subscriptions` 是以空格區隔的訂閱清單，格式如下：

```
subscriptionName:publicationType:subscriptionInterval:subscriptionType:subscriptionAction:
subscriptionArg
```

其值如下所示：

- `SubscriptionName` 是用來識別訂閱的英數名稱。對擁有者中心而言，`SubscriptionName` 必須是唯一的。
- `PublicationType` 是有效的訂閱類型。
- `SubscriptionInterval` 是將發佈傳送至外部中心的間隔（以秒為單位）。
- `SubscriptionType` 是下列其中一個選項：
 - `oneTime` - 要求訂閱並傳回回應一次
 - `periodic` - 以定義的間隔，定期將資料傳送給 IBM Intelligent Transportation
 - `onChange` - 在擁有者中心處更新時，將資料傳送給 IBM Intelligent Transportation
- `SubscriptionAction` 是下列其中一個選項：
 - `newSubscription` - 向擁有者中心建立訂閱
 - `replaceSubscription` - 將訂閱取代為擁有者中心
 - `cancelSubscription` - 向擁有者中心取消訂閱
 - `cancelAllPriorSubscriptions` - 向擁有者中心取消所有訂閱
- `SubscriptionArg` 指定訂閱特定引數。裝置類型對話框使用 `SubscriptionArg`，來指定必要裝置資訊的擁有者中心。

程序

1. 判定用來存取擁有者及外部中心 TMDD 伺服器的 URL。外部中心與下列 URL 類似：`http://ecHostName:portNo/trans_tmddecserver_ear/tmddECSoapHttpService`。透過 WebSphere Application Server 管理主控台的 **WebSphere 企業應用程式** 頁面上的提供 HTTP 端點 URL 資訊及 **Web 模組的環境定義根目錄鏈結**，可判定此位址。

在這些步驟中，`http://ocHostName:portNo/TMDD_Service_Provider/tmddOCSoapHttpService` 是用作擁有者中心 URL。

`ecHostName` 及 `ocHostName` 一般是 `/etc/hosts`，而 `portNo` 是服務所接聽之 TCP/IP 埠的四位數數字。

2. 確定外部中心服務在執行中，而且您有擁有者中心的存取權。透過管理主控台的**企業應用程式**頁面，可以判定外部中心服務狀態。
3. 將 `ecserver.properties` 檔更新為擁有者中心名稱、WSDL 埠及 WSDL 埠類型。
4. 將 `ecserver.properties` 檔更新為要起始的訂閱。
5. 切換至下列包含 TMDD Shell Script 的目錄。

`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/scripts`

6. 視需要，在 Shell 中使用 `export` 指令，針對「交通意識」特性的安裝指定 Shell 變數。Shell 變數為：
 - `WAS_HOME`：WebSphere Application Server 安裝的位置。此路徑預設為 `/opt/IBM/WebSphere`。
 - `TRANS_HOME`：「交通意識」特性的配置檔及程式庫檔案的位置。此路徑預設為 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation`。
 - `ISS_HOME`：`iss_common.jar` 檔的位置。此路徑預設為 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/lib`。
 - `JAVA_HOME`：JVM 的位置。此路徑預設為 `/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java`。
7. 執行要求。

```
sh createSubscriptions.sh http://ecHostName:portNo/trans_tmddecserver_ear/tmddECSoapHttpService
```

相關概念:

第 73 頁的『配置 `ecserver.properties` 檔』

TMDD Script 會讀取 `ecserver.properties` 檔，以決定如何將資料匯入至 IBM Intelligent Transportation。

第 327 頁的『訂閱類型』

IBM Intelligent Transportation 支援許多訂閱類型。

相關工作:

第 80 頁的『取消訂閱』

如果不再需要訂閱，則可以取消訂閱。

相關資訊:

 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

配置模糊金鑰：

如需額外安全，您可以配置「IBM Intelligent Transportation TMDD 外部中心」的模糊金鑰，以將 TMDD 資料訂閱的名稱及 ID 鏈結在一起，來保護通訊串流。如果配置模糊金鑰，則「IBM Intelligent Transportation TMDD 外部中心」會拒絕任何看不到名稱及 ID 的鏈結的出版品。配置模糊金鑰之後，請與各方溝通必要資訊，而各方在 TMDD 擁有者中心上起始發佈，但由這個「TMDD 外部中心」訂閱。外部方必須更新其 TMDD 資料訂閱配置，才能順利傳送或接收擁有者中心與外部中心之間的 TMDD 資料。

關於這項作業

編輯 `ecserver.properties` 檔，並設定 `ec.obfuscation-arg` 參數，即可配置模糊金鑰。`ecserver.properties` 檔列出可針對 IBM Intelligent Transportation 設定的配置選項。因為這是選用設定，所以預設不會配置模糊金鑰。`ecserver.properties` 中會提供範例項目。更新內容檔之後，需要重新啟動 IBM Intelligent Transportation 的服務。

程序

1. 以 root 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。
2. 從指令行中，開啓下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/ecserver`
3. 編輯 `ecserver.properties` 檔。
4. 建立外部中心的模糊金鑰值，然後將值輸入至 `ec.obfuscation-arg` 參數中。若要建立模糊金鑰，請輸入一連串 8 到 12 個很難猜測的隨機英數字元。例如：

```
ec.obfuscation-arg=6hvF7751jor
```

5. 儲存並關閉 `ecserver.properties` 檔。
6. 以 root 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 管理伺服器，然後輸入下列指令來重新啟動伺服器，以重新啟動 IBM Intelligent Transportation 的服務：

```
cd /opt/IBM/ISP/mgmt/scripts  
iopmgmt.sh stop all password  
iopmgmt.sh start all password
```

其中，`password` 是部署 IBM Intelligent Operations Center 時所定義的 `ibmadmin` 使用者的密碼。

下一步

若將 `ec.obfuscation-arg` 參數新增至內容檔，並重新啟動伺服器，則模糊會作用中，而且所有在這之後建立的訂閱都會變模糊。而在啟動模糊之前進行的所有訂閱則不受影響。如需相關資訊，請參閱設定交通資料的訂閱主題。

相關概念：

第 74 頁的『`Ecserver.properties` 檔』

`ecserver.properties` 檔列出可針對 IBM Intelligent Transportation 設定的配置選項。

第 151 頁的『控制交通意識特性的服務』

您可以從 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的 WebSphere Application Server 管理主控台中，控制及查詢「交通意識」特性的服務。

取消訂閱：

如果不再需要訂閱，則可以取消訂閱。

關於這項作業

若要取消訂閱，請針對 `subscriptionAction` 指定 `cancelSubscription`，以遵循與設定訂閱相同的步驟。

相關工作:

第 77 頁的『設定交通資料的訂閱』

訂閱是對擁有者中心進行的要求，以要求將資料定期傳送給外部中心 (IBM Intelligent Transportation)。封裝傳送給外部中心之資料的訊息就是發佈。在取消訂閱之前，會將發佈傳送給外部中心。

執行交通資料的大量載入

部署 IBM Intelligent Transportation 之後，您可以將現有交通資料匯入至系統中。大量載入是從擁有者中心匯入 TMDD 交通資料。這與一般 TMDD 資料資訊來源不同，後者是用來依特定間隔將資料提供給 IBM Intelligent Transportation。大量載入一般是在第一次安裝「交通意識」特性時完成。您可以從「操作員：交通」及「規劃員：交通」視圖分析交通資料。

開始之前

IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上的所有服務及元件必須已啟動並執行，您才能啟動交通資料的大量載入。尤其是，提供「IBM Intelligent Transportation TMDD 外部中心」的 `trans_tmddecserver_ear` 服務。

若要執行大量載入指令，您需要下列資訊：

- 「外部中心」的 URL。例如，`http://ecHostName:portNo/trans_tmddecserver_ear/tmddECSoapHttpService`。
- 模糊金鑰（如果已配置）。
- 原始 TMDD 資料檔。

註：每一個檔案都應該包含單一 TMDD 庫存、資料或狀態訊息。單一訊息可能會包含許多資料點。

關於這項作業

使用 `bulkLoad.sh` 指令，可以執行交通資料的大量載入。大量載入指令會將訊息包裝為對「TMDD 外部中心」伺服器的要求。

程序

1. 以 root 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。
2. 開啓下列包含 TMDD Shell Script 的目錄：

```
/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/scripts
```

3. 將下列大量載入指令輸入為一行：

```
sh bulkLoad.sh -o obfuscationValue -e tmddECServerURL tmddFilename
```

其中：

- *obfuscationValue* 是選用項目，而且是 `ecserver.properties` 檔的 `ec.obfuscation-arg` 內容中指定的值。
- *tmddECServerURL* 是「外部中心」的 URL。
- *tmddFilename* 是原始 TMDD 檔案的名稱。多個 TMDD 檔案應該用空格字元區隔。

已設定模糊金鑰的大量載入指令範例：

```
sh bulkLoad.sh -o 6hvF7751jor -e http://localhost:9081/trans_tmddecserver_ear/tmddECSoapHttpService link.xml linkstatus.xml
```

沒有模糊金鑰的大量載入指令範例：

```
sh bulkLoad.sh -e http://localhost:9081/trans_tmddecserver_ear/tmddECSoapHttpService link.xml linkstatus.xml
```

註：這兩個範例指令都是提交為一行。

結果

完成工具之後，您應該會看到確認要求順利完成的訊息。

下一步

完成驗證資料匯入 中的步驟。

相關概念:

第 72 頁的『TMDD 資料管理工具』

部署 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性時，會將一組「TMDD 資料管理」工具安裝至 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

第 73 頁的『配置 ecserver.properties 檔』

TMDD Script 會讀取 ecserver.properties 檔，以決定如何將資料匯入至 IBM Intelligent Transportation。

第 329 頁的『要求類型』

IBM Intelligent Transportation 支援許多要求類型。

相關工作:

『驗證資料匯入』

資料匯入完成之後，請驗證結果，以確定從外部中心到 IBM Intelligent Transportation 系統資料庫的資料匯入成功。

第 71 頁的『規劃 TMDD 資料整合』

在您整合 IBM Intelligent Transportation 與擁有者中心之前，必須執行適當的規劃，以確保獲得想要的結果。

第 76 頁的『連接至擁有者中心』

IBM Intelligent Transportation 必須配置成至少連接至一個擁有者中心。擁有者中心提供 TMDD 交通流及事件資料。

驗證資料匯入

資料匯入完成之後，請驗證結果，以確定從外部中心到 IBM Intelligent Transportation 系統資料庫的資料匯入成功。

關於這項作業

使用下列其中一個步驟，以確認資料匯入順利完成。

程序

- 登入應用程式，然後選取要顯示在地圖上的內容。使用已知存在於 IBM Intelligent Transportation 資料庫的最新移入資料庫中的準則，以選取層。如果資料匯入成功，則交通流及事件資料會顯示在解決方案入口網站的「操作員：交通」視圖的「現行交通狀況」地圖及清單上。
- 若要確認資料已順利載入至資料庫中，請在資料庫伺服器上執行下列 DB2 陳述式：

```
db2 connect to TIH_HS
db2 "select count(*) from TMDD.LINKSTATUS"
```

如果第二個陳述式傳回大於零的數字，則交通資料載入成功。

相關工作:

第 81 頁的『執行交通資料的大量載入』

部署 IBM Intelligent Transportation 之後，您可以將現有交通資料匯入至系統中。大量載入是從擁有者中心匯入 TMDD 交通資料。這與一般 TMDD 資料資訊來源不同，後者是用來依特定間隔將資料提供給 IBM Intelligent Transportation。大量載入一般是在第一次安裝「交通意識」特性時完成。您可以從「操作員：交通」及「規劃員：交通」視圖分析交通資料。

匯出交通意識及預測系統資料

使用 Web 服務對話框

IBM Intelligent Transportation 提供「Web 服務定義語言 (WSDL)」對話框，以在 IBM Intelligent Transportation 與其他產品及服務之間傳遞資料。

表 3 說明「交通意識」特性中可用的對話框。

表 3. 交通意識特性提供的 WSDL 對話框

對話框類別 (對話框)	說明
ConnectionManagementClassDialogs (DICenterActiveVerificationRequest)	要求/回應對話框，外部中心用來要求擁有者中心作用中。這是用來起始與「TMDD 配接卡」的連線。
ConnectionManagementClassDialogs (DICenterActiveVerificationSubscription)	要求/回應對話框，外部中心用來定期確認擁有者中心為作用中。這用來判定「TMDD 配接卡」是否為作用中。
ConnectionManagementClassDialogs (DICenterActiveVerificationUpdate)	發佈，擁有者中心用來將更新項目提供給外部中心，指出擁有者中心為作用中。這用來判定「TMDD 配接卡」是否為作用中。
DetectorClassDialogs (DIDetectorDataRequest)	要求/回應對話框，外部中心用來要求擁有者中心提供針對一組擁有者中心的偵測器工作站及感應器收集的資料。這用來在啟動「TMDD 配接卡」時起始地圖及資料庫。
DetectorClassDialogs (DIDetectorDataSubscription)	要求/回應對話框，外部中心用來要求來自擁有者中心的訂閱，以取得擁有者中心的偵測器工作站及感應器所收集資料的更新項目。這用來起始資訊來源。
DetectorClassDialogs (DIDetectorDataUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將擁有者中心的偵測器工作站及感應器所收集資料的更新項目提供給外部中心。這用來設定偵測器資訊來源。
DetectorClassDialogs (DIDetectorInventoryRequest)	要求/回應對話框，外部中心用來要求擁有者中心的偵測器工作站及感應器的庫存。這用來在啟動「TMDD 配接卡」時起始設定地圖及資料庫。
DetectorClassDialogs (DIDetectorInventoryUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將擁有者中心的偵測器工作站及感應器的庫存更新項目提供給外部中心。
DetectorClassDialogs (DIDetectorStatusUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將擁有者中心的偵測器工作站及感應器的狀態更新項目提供給外部中心。
DeviceClassDialogs (DIDeviceInformationSubscription)	要求/回應對話框，外部中心用來要求來自擁有者中心的訂閱，以取得其裝置庫存、狀態及控制排程的更新項目。
EventClassDialogs (DIActionLogSubscription)	要求/回應對話框，外部中心用來要求來自擁有者中心的訂閱，以取得其動作日誌的更新項目。

表 3. 交通意識特性提供的 WSDL 對話框 (繼續)

對話框類別 (對話框)	說明
EventClassDialogs (DIActionLogUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將其動作日誌的更新項目提供給外部中心。
EventClassDialogs (DIEventIndexSubscription)	要求/回應對話框，外部中心用來訂閱擁有者中心事件索引更新項目。
EventClassDialogs (DIEventIndexUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將事件索引狀態更新項目提供給外部中心。
EventClassDialogs (DIFullEventUpdateUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將事件更新項目提供給外部中心。
LinkClassDialogs (DILinkInventoryRequest)	要求/回應對話框，外部中心用來要求擁有者中心交通網路連接通道的庫存。這用來在啟動「TMDD 配接卡」時起始設定地圖及資料庫。
LinkClassDialogs (DILinkInventoryUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將交通網路連接通道庫存更新項目提供給外部中心。
LinkClassDialogs (DILinkStatusUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將交通網路連接通道狀態更新項目提供給外部中心。
NodeClassDialogs (DINodeInventoryRequest)	要求/回應對話框，外部中心用來要求擁有者中心交通網路節點的庫存。這用來在啟動「TMDD 配接卡」時起始設定地圖及資料庫。
NodeClassDialogs (DINodeInventoryUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將交通網路節點庫存更新項目提供給外部中心。
NodeClassDialogs (DINodeStatusUpdate)	發佈對話框，擁有者中心用來將交通網路節點狀態更新項目提供給外部中心。
TransportationNetworkClassDialogs (DITrafficNetworkInformationSubscription)	要求/回應對話框，外部中心用來訂閱擁有者中心交通網路節點、連接通道及行駛路線更新項目。

相關概念:

第 70 頁的『在外部與擁有者中心之間通訊』

IBM Intelligent Transportation 所提供的外部中心與擁有者中心之間的通訊（稱為「中心與中心 (C2C)」通訊）需要系統之間的對等式網路連線。這些連線一般是透過區域或廣域網路。

相關參考:

第 327 頁的『支援的 TMDD 資料物件、對話框及類型』

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 資料物件、對話框以及訂閱和要求類型的子集。

XSD 及 WSDL 檔：

「IBM Intelligent Operations for Transportation」提供要在整合擁有者中心與「交通意識」特性時使用的 XSD 及 WSDL 檔。這些檔案可以用來解決擁有者中心與外部中心之間的不相容性。

安裝「交通意識」特性之後，這些檔案會位於 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的 /opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/ecserver 目錄中。

相關概念:

第 70 頁的『在外部與擁有者中心之間通訊』

IBM Intelligent Transportation 所提供的外部中心與擁有者中心之間的通訊（稱為「中心與中心 (C2C)」通訊）需要系統之間的對等式網路連線。這些連線一般是透過區域或廣域網路。

取得連接通道狀態 TMDD 資料

您可以將交通意識及交通預測資料從 IBM Intelligent Transportation 匯出至 XML 格式。IBM Intelligent Transportation 的 REST 服務提供出埠訂閱及發佈功能。使用 REST 服務，可以從資料庫擷取連接通道狀態資料，然後再視需要與其他用戶端應用程式整合。

取得現行連接通道狀態資料：

若要取得現行連接通道狀態資料，請存取 IBM Intelligent Transportation 所提供的 **TMDD LinkStatusMsg** REST 服務。

開始之前

請確定正在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上執行 **trans_tmddpublish_ear** 服務。

關於這項作業

TMDD LinkStatusMsg REST 服務會在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上呼叫作業資料庫，以擷取最新連接通道狀態資料。若要以 XML 格式發佈此資料，您必須以具有**交通操作員**許可權的使用者身分進行鑑別。

程序

在用戶端應用程式中，提交下列 HTTP 呼叫：

```
http://hostname/ibm/iss/trans/tmddpublish/rest/TIHPublish/LinkStatus
```

其中，*hostname* 是 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的主機名稱。

取得現行及預測連接通道狀態資料：

若要取得現行及預測連接通道狀態資料，請存取 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通預測」特性所提供的延伸 **TMDD LinkStatusMsg** REST 服務。

開始之前

安裝及配置「交通預測」特性，以透過延伸 **TMDD LinkStatusMsg** REST 服務來取得現行及預測連接通道狀態資料。請確定正在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上執行 **TMDD LinkStatusMsg** 服務。

關於這項作業

延伸 **TMDD LinkStatusMsg** REST 服務會在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上呼叫作業資料庫，以擷取最新現行及預測連接通道狀態資料。若要以 XML 格式發佈此資料，您必須以具有**交通操作員**許可權的使用者身分進行鑑別。

程序

在用戶端應用程式中，提交下列 HTTP 呼叫：

```
HTTP://hostname/ibm/iss/trans/tpt/messages/rest/trans_pred/outbound/prediction
```

其中，*hostname* 是 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的主機名稱及已開啓埠。

結果

作業資料庫中所有連接通道的現行及預測狀態會以 XML 格式傳回。

範例

範例要求：

```
GET .../ibm/iss/trans/tpt/messages/rest/trans_pred/outbound/
prediction HTTP/1.1 Accept: application/xml
```

範例回應：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns5:linkStatusMsg xmlns:ns6="http://www.ibm.com/iss/
intelligentTransportation/
trafficPrediction" xmlns:ns5="http://www.t added.org/3/messages"
xmlns:ns4="http://www.ntcip.org/c2c-message-administration"
xmlns:ns3="http://www.t added.org/3/dialogs"
xmlns:ns2="http://www.LRMS-Adopted-02-00-00">
<ns5:link-status-item>
<ns5:organization-information>
<ns5:organization-id>149584</ns5:organization-id>
<ns5:organization-name>IBM</ns5:organization-name>
<ns5:organization-location>ISL</ns5:organization-location>
<ns5:last-update-time>
<ns5:date>20120504</ns5:date>
<ns5:time>000000</ns5:time>
</ns5:last-update-time>
</ns5:organization-information>
<ns5:link-list>
<ns5:link>
<ns5:network-id/>
<ns5:link-id>70311903</ns5:link-id>
<ns5:link-status>open</ns5:link-status>
<ns5:link-data-stored>current average speed</ns5:link-data-stored>
<ns5:detection-method>inductive loop monitoring station
</ns5:detection-method>
<ns5:link-traffic-data-algorithm>actual
</ns5:link-traffic-data-algorithm>
<ns5:speed-average>9.9E1</ns5:speed-average>
<ns5:volume>2597</ns5:volume>
<ns5:last-update-time>
<ns5:date>2012-05-09</ns5:date>
<ns5:time>13:15:08</ns5:time>
</ns5:last-update-time>
</ns5:link>
...
```

下一步

若要設定延伸 **TMDD LinkStatusMsg** REST 服務的訂閱，請參閱設定延伸 *LinkStatusMsg* REST 服務的訂閱。

相關工作：

『設定延伸 *LinkStatusMsg* REST 服務的訂閱』

您也可以設定延伸 **LinkStatusMsg** REST 服務的訂閱，以取得 XML 格式的最新現行及預測交通資料。

設定延伸 **LinkStatusMsg** REST 服務的訂閱：

您也可以設定延伸 **LinkStatusMsg** REST 服務的訂閱，以取得 XML 格式的最新現行及預測交通資料。

關於這項作業

訂閱要求是透過 WebSphere 鑑別予以保護。鑑別成功之後，REST 服務就會處理訂閱要求。

解決方案的排程器元件會依預先定義的間隔來呼叫預測計算。預測結果可用時，預測排程會觸發交通資料的發佈。

程序

若要使用 **HTTP POST REST** 指令來傳送用戶端訂閱要求，請執行下列動作：

1. 確定 **POST** 要求的路徑設為下列目錄：`.../ibm/iss/trans/tpt/messages/rest/trans_pred/inbound/subscription HTTP/1.1`
2. 將 **Hostname** 參數設為 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的主機名稱。
3. 確定訂閱要求包括下列參數：

參數	說明	範例
subscriptionID : <i>string</i>	其中， <i>string</i> 是用於識別訂閱的唯一 ID	"subscriberID" : "subscriber1"
endpointURL : <i>URL</i>	其中， <i>URL</i> 是必須將加強型 LINKSTATUSMSG XML 輸出至其中的端點 URL。	"endpointURL" : "http://9.123.45.33:90888/servlet"
subscriptionExpires : <i>integer</i>	其中， <i>integer</i> 必須是 > 0 的正整數，代表訂閱有效期限（以分鐘為單位）。	"subscriptionExpires" : 30

REST 服務會驗證要求輸入。如果驗證檢查失敗，則會將錯誤傳回給用戶端。例如：

- 如果您指定已登錄之 **endpointURL** 參數的 URL，則會傳回錯誤
- 如果 **subscriberID** 存在，則會傳回錯誤

註：訂閱者 ID 與 URL 相關聯。訂閱者 ID 無法登錄至多個 URL。URL 必須與唯一的 **subscriberID** 相關聯。

驗證成功時，REST 服務會對所有已登錄訂閱者的 **endpointURL** 執行查閱，以及使用 **subscriptionExpires** 參數來查看訂閱是否過期。作業資料庫中所有連接通道的最新現行及預測狀態會以 XML 格式傳回。

結果

REST 服務會公開資源，以發佈 XML 資料。此資源未向外部用戶端公開，而且必須透過預測工作予以觸發。請從指定的端點 URL，取得 XML 格式的所有連接通道的現行及預測狀態。

範例

範例要求：

```
POST .../ibm/iss/trans/tpt/messages/rest/trans_pred/inbound/subscription HTTP/1.1
Content-Type: application/json
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1
Content-Length: 106
Authorization: Basic d3BzYWRTaW46d3BzYWRTaW4=
Host: icp002:10039
{
  "subscriberID" : "subscriber1",
  "endpointURL" : "http://9.123.45.33:90888/servlet",
  "subscriptionExpires" : 30
}
```

範例回應：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns5:linkStatusMsg xmlns:ns6="http://www.ibm.com/iss/
intelligentTransportation/
trafficPrediction" xmlns:ns5="http://www.t added.org/3/messages"
xmlns:ns4="http://www.ntcip.org/c2c-message-administration"
xmlns:ns3="http://www.t added.org/3/dialogs"
xmlns:ns2="http://www.LRMS-Adopted-02-00-00">
<ns5:link-status-item>
<ns5:organization-information>
<ns5:organization-id>149584</ns5:organization-id>
<ns5:organization-name>IBM</ns5:organization-name>
<ns5:organization-location>ISL</ns5:organization-location>
<ns5:last-update-time>
<ns5:date>20120504</ns5:date>
<ns5:time>000000</ns5:time>
</ns5:last-update-time>
</ns5:organization-information>
<ns5:link-list>
<ns5:link>
<ns5:network-id/>
<ns5:link-id>70311903</ns5:link-id>
<ns5:link-status>open</ns5:link-status>
<ns5:link-data-stored>current average speed</ns5:link-data-stored>
<ns5:detection-method>inductive loop monitoring station
</ns5:detection-method>
<ns5:link-traffic-data-algorithm>actual
</ns5:link-traffic-data-algorithm>
<ns5:speed-average>9.9E1</ns5:speed-average>
<ns5:volume>2597</ns5:volume>
<ns5:last-update-time>
<ns5:date>2012-05-09</ns5:date>
<ns5:time>13:15:08</ns5:time>
</ns5:last-update-time>
</ns5:link>
...
```

下一步

若要移除延伸 **LinkStatusMsg** REST 服務的訂閱，請傳送指定訂閱者 ID 的 **HTTP DELETE** REST 要求，如下所示：

subscriptionID : *string*

例如：

```
DELETE ../ibm/iss/trans/tpt/messages/rest/trans_pred/inbound/subscription HTTP/1.1
Content-Type: application/json
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.1
Content-Length: 106
Authorization: Basic d3BzYWRTaW46d3BzYWRTaW4=
Host: localhost:10039
```

```
{
"subscriberID" : "subscriber1"
}
```

鑑別成功之後，REST 服務就會處理要求，並刪除與所指定訂閱者 ID 相關聯的用戶端資料。如果無法辨識訂閱者 ID，則 REST 服務會傳回錯誤。

整合車輛意識及預測系統

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性會使用運輸網路中子系統所提供的送入及累計車輛位置資料。子系統所提供資料的格式為 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 資料標準格式。

SIRI 資料格式是歐洲資料介面標準，用於交換大眾運輸作業的規劃、現行或未來效能的資料。IBM Intelligent Transportation 只支援 SIRI 1.3 版資料格式。SIRI 資料來源必須符合 IBM Intelligent Transportation 1.5 版的最小支援需求，否則系統可能不會如預期運作。

相關概念:

第 55 頁的『匯入及配置 SIRI 資料來源』

在您安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性之後，請設定及配置運輸網路的車輛資料。「車輛意識及預測」特性提供一個資料載入公用程式，以協助您將需要的資料匯入至 IBM Intelligent Transportation 的現有 TIH_HS 資料庫。車輛資料來源的格式必須為設計 IBM Intelligent Transportation 支援的必要 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 資料格式。

相關參考:

第 336 頁的『支援的 SIRI 資料』

IBM Intelligent Transportation 的設計目的是使用 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 交通運輸資訊資料標準 1.3 版。SIRI 是用於交換大眾運輸服務及車輛的即時資訊的 XML 通訊協定。IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性使用以 SIRI 資料格式接收及發佈的資料來提供車輛意識及預測估計功能。

規劃 SIRI 資料整合



在您整合「車輛意識及預測」系統之前，必須執行適當的規劃，以確保想要的結果。

程序

1. 是否已準備好基礎架構資料，而且準備好匯入至解決方案？ 基礎架構資料包括下列資訊：
 - 行駛路線
 - 站點
 - 車輛
2. 是否每日提供正式作業時間表檔案？
3. 將正式作業時間表檔案批次匯入至系統所需的頻率？
4. 哪個擁有者中心提供及給予即時車輛位置 SIRI 資料？
5. 訂閱擁有者中心的 URL 為何，而且開啓進行每日訂閱的時間為何？
6. 如何計劃從 IBM Intelligent Transit Analytics 系統中取得車輛意識及預測資訊？

您可以使用下列方式來發佈 IBM Intelligent Transit Analytics 的資訊：

- 直接從 IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站的使用者介面中，檢視及監視車輛位置資訊和預測。
- 從 IBM Intelligent Transit Analytics 所提供的 REST 服務中，取得車輛位置資訊及預測資訊。

相關參考:

第 336 頁的『支援的 SIRI 資料』

IBM Intelligent Transportation 的設計目的是使用 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 交通運輸資訊資料標準 1.3 版。SIRI 是用於交換大眾運輸服務及車輛的即時資訊的 XML 通訊協定。IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性使用以 SIRI 資料格式接收及發佈的資料來提供車輛意識及預測估計功能。

必要資料集



若要將「車輛意識及預測」特性的基本基礎架構資料載入至資料庫表格，則需要所指定格式的有效資料集。

需要的資料集取決於您執行的資料載入公用程式指令。vap_loaddata.sh Script 的部分指令選項需要一組特定的資料。如需每一個指令選項所需要的檔案清單，請參閱匯入 SIRI 資料 中的表格。

必要 CSV 檔

有效的資料集必須包含下列 CSV 檔：

- boundingbox.csv
- direction.csv
- employee.csv
- groupoperatormapping.csv
- groupofoperator.csv
- journeypattern.csv
- line.csv
- operator.csv
- route.csv
- service.csv
- specifiedstoplink.csv
- stop.csv
- stoplink_idx.csv
- stoplink_shape.csv
- vehicle.csv
- vehicletype.csv

所有檔案都是必要的（boundingbox.csv 檔除外）。

必要 ESRI Shape 檔

有效的資料集必須包含下列 ESRI Shape 檔：

- stoplink_shape.shp
- stoplink_shape.prj
- stoplink_shape.dbf

必要正式作業時間表檔案

有效的資料集必須包含標題為 <yyyy-MM-dd><*>productiontimetable.xml 的正式作業時間表檔案。其中，<*> 代表萬用字元。例如，2012-12-31_productiontimetable.xml。

資料格式需求

- 角括弧 <> 中的欄位是選用欄位，鍵入 "," 作為位置保留元即可予以省略。
- 字串欄位是以 UTF-8 格式進行編碼。
- 字串欄位的長度最大必須為 1024 個字元。
- 如果字串欄位超出 1024 個字元，則會截斷前 1024 個字元後面的所有項目。
- 類型為布林的欄位必須為 "true" 或 "false"。
- 布林欄位不區分大小寫。
- 時間欄位的格式必須為 HH:MM:SS。
- 在 productiontimetable.xml 檔中，會根據 **xsd:DateTime** 資料類型來定義日期及時間。如果未提供時區資訊，則預設會將日期及時間視為 UTC。
- 在 stop.csv 檔中，會根據 **xsd:Time** 資料類型來定義日期及時間。如果未提供時區資訊，則預設會將時間視為 UTC。

相關參考:

第 342 頁的『綱目定義』

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性支援 SIRI 綱目中的特定資料集。

IBM Intelligent Transit Analytics 所使用的資料庫表格



當您安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性時，會更新 TIH_HS 資料庫的資料庫綱目。數個表格會新增至 IBM Intelligent Transportation 的 TIH_HS 資料庫中。

下表列出「車輛意識及預測」特性所需的其他資料庫表格。

分類	表格名稱	說明
地理資訊	點	用於網路空間說明之網路的 0 維節點。
基本行駛路線資訊	路線	具有類似名稱或號碼且為大眾熟知的行駛路線群組。
	方向	行駛路線的一般方向的分類。
	行駛路線	定義穿越道路或鐵路網路之單一路徑的所在點清單（已排序）。
	行駛路線形狀	以圖形表示行駛路線的連續點。
	行駛路線站點	站點是用來依其在該行駛路線上的順序來定義行駛路線。「車輛意識及預測」特性只將所指定行駛路線的站點儲存在此表格中。
	車輛	用於載客的大眾運輸車輛。
	VehicleType	根據模式及容量中車輛排程需求的大眾運輸車輛分類。例如，標準公車或雙層公車。

分類	表格名稱	說明
行程定義資訊	JourneyPattern	單一行駛路線上市點及計時點的排序清單，說明大眾運輸車輛的運行模式。行程模式只定義站點間的相對時間間隙期間。
	VehicleJourney	大眾運輸車輛在特定日從所指定行駛路線上行程模式起點到結束點的規劃移動。車輛行程可以從對應的行程模式以及行程模式之第一個站點的指定出發時間進行計算。
每日送入資料資訊	DatedVehicleJourney	車輛於特定作業日的特定行程，包括由控制人員決定的所有修改。它可以擷取自正式作業時間表（SIRI 格式）。
	正式作業時間表	預期大眾運輸車輛通過行程模式中特定指定日期車輛行程上的特定点以符合最新有效計劃的時間資料。

匯入 SIRI 資料



使用「車輛意識及預測」特性所提供的資料載入公用程式，將支援的 SIRI 車輛、站點及正式作業時間表資料載入至資料庫。

資料載入公用程式

資料載入公用程式位於 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/trafficInformationHub/lib/` 目錄中。此公用程式包含標題為 `vap_loaddata.sh` 的 Script。`vap_loaddata` 公用程式會讀取 `offline.properties` 檔，以取得資料庫配置資訊。

執行指令的選項

您可以從含有下列選項的指令行中執行 `vap_loaddata` Script，以判定載入的基礎架構資料類型。

選項	使用此選項可以...
<code>-a dataDir</code>	載入所有基礎架構資料。 <code>-a</code> 選項相當於搭配執行指令與選項 <code>-i</code> 及 <code>-v</code> 。
<code>-c configurationFile</code>	預設為 <code>offline.properties</code> 檔。
<code>-i dataDir</code>	載入基礎架構資料。 <code>dataDir</code> 目錄必須包含下列檔案： <ul style="list-style-type: none"> • <code>route.csv</code> • <code>route shapes</code> • <code>route stops</code> • <code>journey patterns</code> 如需必要 CSV 檔案的清單，請參閱必要資料集。

選項	使用此選項可以...
-e <i>dataDir</i>	載入 ESRI 格式 Shape 檔。 <i>dataDir</i> 目錄必須包含下列檔案： <ul style="list-style-type: none"> • route.shp • route.prj • route.dbf 註：-e 選項只有與 -i 選項搭配使用才有效。
-v <i>dataDir</i>	只載入車輛資料。 <i>dataDir</i> 目錄必須包含下列檔案： <ul style="list-style-type: none"> • vehicle.csv • vehicletype.csv
-p <i>dataDir</i>	載入正式作業時間表。
-f	強制模式。使用此選項時，不會執行資料庫檢查。
-r	清除資料庫。將會清除「車輛意識及預測」資料庫表格中的所有基礎架構資料、正式作業時間表及車輛資料。
-l <i>confidencelevel.xml</i>	載入 <i>confidencelevel.xml</i> 中指定的信任層次。
-t <i>Time</i>	指定預測期限時間。預設預測期限時間為 300 秒。
-n <i>StopLinkID</i>	指定含有站點連接通道形狀 ID 的 <i>stoplink_shape.dbf</i> 檔中定義的直欄名稱。 註：-n 選項只有與 -e 選項搭配使用才有效。
-d <i>temp</i>	指定暫存目錄，以儲存已轉換的站點連接通道 Shape 檔。 註：-d 選項只有與 -e 選項搭配使用才有效。
-w <i>password</i>	指定資料庫密碼。如果指令中未指定 -w 選項，則系統會提示使用者輸入資料庫密碼。
-h	取得執行 vap_loaddata Script 的語法說明。

執行 **vap_loaddata.sh** 資料載入公用程式，以將必要 SIRI 資料載入至 IBM Intelligent Transportation 的 TIH_HS 資料庫。資料載入公用程式必須依特定順序執行數次（如下列作業中所述）。

載入基本基礎架構資料



在兩個階段中執行 **vap_loaddata** 公用程式，可將基本基礎架構資料載入至資料庫以進行車輛意識及預測。請先執行此公用程式，只載入 CSV 檔。然後，重新執行此公用程式，同時載入 CSV 及 ESRI Shape 檔。

開始之前

確定您具有 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性所需的資料集。如需相關資訊，請參閱必要資料集。

程序

1. 以 **db2inst1** 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 開啓 /opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/lib 目錄。
3. 配置 *offline.properties* 檔。請確定已正確配置下列必要欄位：
 - **DB_HOST**
 - **DB_PORT**

- **DB_NAME**
- **DB_USER**

如需相關資訊，請參閱配置離線內容。

4. 執行下列資料載入公用程式，只載入 CSV 檔。

```
./vap_loaddata.sh -i userDataDir
```

其中，*userDataDir* 是含有要載入至系統的必要 CSV 資料集的目錄。必要 CSV 檔列在必要資料集中。

5. 執行下列資料載入公用程式指令，以載入 CSV 及 ESRI Shape 檔。

```
./vap_loaddata.sh -i userDataDir -e EsriShapeDir -n STOPLINK_ID_COLUMN_NAME
```

註：此指令必須在一行上執行。

其中：

- *userDataDir* 是含有要載入至系統的必要 CSV 及 ESRI Shape 檔的目錄。必要 CSV 及 ESRI Shape 檔列在必要資料集中。
- *EsriShapeDir* 是含有 ESRI Shape 檔的目錄。
- *STOPLINK_ID_COLUMN_NAME* 是 ESRI Shape 檔中所定義直欄 **STOPLINK_ID** 的名稱。

下一步

資料載入的結果會輸出至主控台。如果您在執行資料載入公用程式之後發現錯誤訊息，請檢查下列潛在原因：

- 輸入或輸出檔問題
- CSV 格式問題
- 資料整合問題
- SQL 異常狀況

若為 CSV 格式錯誤及資料整合錯誤，錯誤訊息會包括問題檔案中的錯誤位置。

將基本基礎架構資料載入至資料庫之後，就已準備好載入正式作業時間表。

相關工作：

第 96 頁的『載入正式作業時間表』

在您載入基本基礎架構資料之後，請執行資料載入公用程式來載入正式作業時間表。

配置 *offline.properties*：

offline.properties 檔是「車輛意識及預測」特性的配置檔，供資料載入公用程式及 meta 資料產生器工具使用。

offline.properties 檔位於 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/trafficInformationHub/lib/` 目錄中。下表列出 *offline.properties* 檔的內容設定。必須先配置部分內容，再執行資料載入公用程式及 meta 資料產生器工具。

屬性	說明
DB_HOST	資料庫伺服器的主機名稱或 IP 位址。
DB_PORT	用戶端用來存取資料庫伺服器的埠。
DB_NAME	資料庫名稱。資料庫名稱一律必須設為 <code>TIH_HS</code> 。
DB_USER	資料庫管理者的使用者名稱。

屬性	說明
LOG_LEVEL	決定記載層次。可以設定下列記載層次： <ul style="list-style-type: none"> • INFO - 一般資訊（例如執行中狀態）。 • WARNING - 不會防止公用程式執行但可能需要採取動作的非預期行為。也包括一般資訊。 • ERROR - 需要採取動作的重要資料問題。 LOG_LEVEL 參數預設為 INFO 。
PARAM_ERROR	meta 資料產生的精度（公尺）。 PARAM_ERROR 是產生 meta 資料時所用的基本單位度量。此值預設為 10。
PARAM_MAX_GAP	特定車輛的 2 個連續車輛位置之間間隙的上限。如果這兩個位置之間間隙超出此值，則 meta 資料產生器工具會捨棄追蹤車輛。此值預設為 500 公尺。
PARAM_MAX_TIME	2 個連續車輛位置之間時間的上限。如果這兩個位置之間間隙超出此值，則 meta 資料產生器工具會捨棄追蹤此車輛。此值預設為 300 秒。
PARAM_DIST_FILTER	車輛可以偏移其預先定義行駛路線的距離上限。如果車輛位置離行駛路線相當遠，而且更為偏離此值，則 meta 資料產生器工具會捨棄追蹤此車輛。此值預設為 20 公尺。
PARAM_MAX_METADATA	儲存在每一個行程模式的資料庫中的 meta 資料記錄數上限。此設定的預設值為 100。請不要將此值設為零。否則，不會設定記錄上限。
PARAM_METADATA_REPLACE_STRATEGY	當您執行 meta 資料產生器工具時，要在可用的 meta 資料多於 PARAM_MAX_METADATA 參數所指定的上限時使用的取代策略。使用下列其中一個選項，可以設定此參數： <p>RANDOM</p> <p>設定此值時，如果 meta 資料記錄數超出限制，則新的記錄會隨機改寫現有記錄。這是預設行為。</p> <p>RING</p> <p>設定此值時，如果 meta 資料記錄數超出限制，則新的記錄會根據先進先出的基礎來取代現有記錄。例如，新記錄會改寫最舊資料記錄。</p>
PARAM_LAST_GENERATE_TIME	請不要修改 PARAM_LAST_GENERATE_TIME 參數，因此此值是由系統所設定。

例如：

```
#Database connection
DB_HOST=192.168.1.14
DB_PORT=50000
DB_NAME=TIH_HS
DB_USER=db2inst1

# LOG SETTING
LOG_LEVEL=INFO

#Meta data generation parameters
PARAM_MAX_GAP=1000PARAM_MAX_METADATA=100
PARAM_METADATA_REPLACE_STRATEGY=RANDOM

# DO NOT UPDATE THIS ENTRY MANUALLY, IT IS USED BY PROGRAM.
PARAM_LAST_GENERATE_TIME=
```

載入正式作業時間表

在您載入基本基礎架構資料之後，請執行資料載入公用程式來載入正式作業時間表。

開始之前

確定您有標題為 <yyyy-MM-dd><*>productiontimetable.xml 的必要正式作業時間表檔案，其中，<*> 代表萬用字元。例如，2012-12-31_productiontimetable.xml。

程序

1. 以 **db2inst1** 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 開啓 /opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/lib 目錄。
3. 執行下列資料載入公用程式，以載入正式作業時間表檔案。

```
./vap_loaddata.sh -p PTT_Dir
```

其中，*PTT_Dir* 是含有正式作業時間表 XML 檔的目錄。

相關工作：

第 93 頁的『載入基本基礎架構資料』

在兩個階段中執行 **vap_loaddata** 公用程式，可將基本基礎架構資料載入至資料庫以進行車輛意識及預測。請先執行此公用程式，只載入 CSV 檔。然後，重新執行此公用程式，同時載入 CSV 及 ESRI Shape 檔。

範例 productiontimetable.xml 檔案：

productiontimetable.xml 檔案是 IBM Intelligent Transit Analytics 之「車輛意識及預測」特性的資料庫綱目的一部分。

如需 productiontimetable.xml 必要結構的指引，請參閱下列範例檔案。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri
  xsd/siri_1.3/siri.xsd" version="1.3">
  <ServiceDelivery>
    <ResponseTimestamp>2004-12-17T09:45:00+01:00</ResponseTimestamp>
    <ProductionTimetableDelivery version="1.3">
      <ResponseTimestamp>2004-12-17T09:45:00+01:00</ResponseTimestamp>
      <DatedTimetableVersionFrame>
        <RecordedAtTime>2004-12-17T09:45:00+01:00</RecordedAtTime>
        <LineRef>123</LineRef>
        <DirectionRef>onward</DirectionRef>
        <DatedVehicleJourney>
          <DatedVehicleJourneyCode>1255</DatedVehicleJourneyCode>
          <JourneyPatternRef>125</JourneyPatternRef>
          <DatedCalls>
            <DatedCall>
              <StopPointRef>1234</StopPointRef>
              <Order>1</Order>
              <AimedArrivalTime>2004-12-17T09:45:00+01:00</AimedArrivalTime>
            </DatedCall>
            <DatedCall>
              <StopPointRef>1235</StopPointRef>
              <Order>2</Order>
              <AimedArrivalTime>2004-12-17T09:45:00+01:00</AimedArrivalTime>
            </DatedCall>
          </DatedCalls>
        </DatedVehicleJourney>
      </DatedTimetableVersionFrame>
    </ProductionTimetableDelivery>
  </ServiceDelivery>
</Siri>
```

```
</DatedTimetableVersionFrame>
</ProductionTimetableDelivery>
</ServiceDelivery>
</Siri>
```

載入信任層次及預測有效期限



使用「車輛意識及預測」特性所提供的資料載入公用程式，可以修改信任層次及預測有效期限。

關於這項作業

預測有效期限值可決定預測結果到期時間以及可以配置的時間。預測有效期限值預設為 300 秒，儲存在 `TRANSMODEL.vpconfiguration` 表格中。若要取得更精確的車輛預測結果，您可以執行資料載入公用程式 `vap_loaddata` Script，選擇性地修改預測有效期限值。

`vap_loaddata` Script 是一種指令行公用程式，可載入「車輛意識及預測」特性所需的資料。

如需執行 Script 的語法說明，請使用指令 `./vap_loaddata.sh -h`。

程序

1. 以 `db2inst1` 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 開啓 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/lib` 目錄。
3. 配置 `offline.properties` 檔。請確定已正確配置下列必要欄位：

- `DB_HOST`
- `DB_PORT`
- `DB_NAME`
- `DB_USER`
- `PARAM_MAX_GAP`

如需 `offline.properties` 配置檔的相關資訊，請參閱配置 `offline.properties` 檔。

4. 編輯 `confidencelevel.xml` 檔，然後在 `<confidencelevel>` 區段中新增必要值。請參閱範例 `confidencelevel.xml` 檔。
5. 若要載入前一個步驟中配置的信心層次，同時設定預測期限時間，請輸入下列指令：

```
./vap_loaddata.sh -l ConfidenceLevel_File -t Time
```

其中：

- `ConfidenceLevel_File` 是 XML 檔的名稱及路徑（例如，`confidencelevel.xml`）。
- `Time` 是預測有效期限（以秒為單位）。預設有效期限為 300 秒。

例如，若要從 `confidencelevel.xml` 檔載入信任層次，並將預測期限時間設為 500 秒，請使用下列指令：

```
./vap_loaddata.sh -l confidencelevel.xml -t 500
```

結果

即會更新 `TRANSMODEL.vpconfiguration` 表格中的信任層次及預測有效期限值。

範例 `confidencelevel.xml` 檔：

信任層次設定配置於 `vap_loaddata` 指令行 Script 所讀取的 XML 檔案中。檔案預設命名為 `confidencelevel.xml`。 `confidencelevel.xml` 檔位於 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器的 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/lib` 目錄中。

請參閱下列的 `confidencelevel.xml` 檔範例。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<confidencelevel>
<level value="certain">
<lowerbound>0</lowerbound>
<upperbound>0.1</upperbound>
</level>
<level value="veryReliable">
<lowerbound>0.1</lowerbound>
<upperbound>0.2</upperbound>
</level>
<level value="Reliable">
<lowerbound>0.2</lowerbound>
<upperbound>0.5</upperbound>
</level>
<level value="Unconfirmed">
<lowerbound>0.5</lowerbound>
</level>
</confidencelevel>
```

配置 Streams 應用程式



編輯 InfoSphere Streams Server 上的 `vap.cfg` 檔，即可配置「車輛意識及預測」所需的 Streams 應用程式。

開始之前

如需可以選擇性地配置的 Streams 應用程式設定的清單及說明，請參閱 `vap.cfg` 的配置內容。

程序

1. 以 `streamsadmin` 使用者身分登入 InfoSphere Streams Server。
2. 跳至 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics` 目錄。
3. 編輯 `vap.cfg` 檔。
4. 在 `vap.cfg` 檔中配置必要參數。
5. 儲存並關閉 `vap.cfg` 檔。

`vap.cfg` 的配置內容



`vap.cfg` 檔案包含可針對「車輛意識及預測」特性設定的配置選項。

`vap.cfg` 位於 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics` 目錄中，而且包含配置項目的下列各區段：

- 資料庫配置
- Service Interface for Real Time Information (SIRI) 配置
- 細項配置

下列各表提供 `vap.cfg` 檔中可修改內容的詳細資料：

資料庫配置內容

屬性	說明及範例
DB_HOST	資料庫伺服器的主機名稱或 IP 位址。 DB_HOST=192.168.1.14
DB_PORT	進行用戶端存取所需的資料庫伺服器埠。 DB_PORT=50000
DB_NAME	資料庫的名稱。這必須設為使用 TIH_HS 資料庫。 DB_NAME=TIH_HS
DB_USER	資料庫管理者使用者的名稱。 DB_USER=db2inst1
DB_PASSWORD	所指定 DB_USER 的密碼。請參閱此表格結尾的附註。 DB_PASSWORD=*****

註：若要變更 vap.cfg 檔的 **DB_PASSWORD** 參數中設定的已編碼密碼，請使用 /opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics 目錄中的 **dbpasswd.sh** Script。

vap.cfg 檔中包括其他內容。您不得變更前一個表格中未列出的任何內容。

SIRI 配置內容

屬性	說明及範例
SIRI_TCP_PORT	接收 SIRI 訊息的原始 TCP 埠。 SIRI_TCP_PORT=35000
SIRI_GZIP_TCP_PORT	接收 SIRI 訊息的原始壓縮 TCP 埠。 SIRI_GZIP_TCP_PORT=35001

細項內容

屬性	說明及範例
OUTSIDE_ROUTE_THRESHOLD	行駛路線臨界值（公尺），以過濾出不完整的 GPS 信號。如果與受保護行駛路線點的距離大於這裡指定的值，則會忽略信號。 OUTSIDE_ROUTE_THRESHOLD=20.0
MAX_HISTORY_RECORDS	用來訓練車輛預測模型的歷史記錄數目。如果使用的歷史記錄較多，則此模型較為正確。 MAX_HISTORY_RECORDS=100
STOP_DEVIATION_DISTANCE	與站點位置的站點偏差距離（公尺），在此距離內，會將車輛視為位於站點上。車輛的實際位置可能不是位於與排定行駛路線站點相同的地理位置。只有含有車輛位置的 SIRI 訊息的 VehicleAtStop 標籤設為 true 時，才會套用站點偏差距離。 STOP_DEVIATION_DISTANCE=20.0
CITY_RECT_MAX_LATITUDE	城市界限矩形的最大緯度值。預設緯度範圍是從 -90.0 到 90.0。預設未設定界限。 CITY_RECT_MAX_LATITUDE=90.0
CITY_RECT_MIN_LATITUDE	城市界限矩形的最小緯度值。預設緯度範圍是從 -90.0 到 90.0。預設未設定界限。 CITY_RECT_MIN_LATITUDE=-90.0
CITY_RECT_MAX_LONGITUDE	城市界限矩形的最大經度值。預設經度範圍是從 -180.0 到 180.0。預設未設定界限。 CITY_RECT_MAX_LONGITUDE=180.0
CITY_RECT_MIN_LONGITUDE	城市界限矩形的最小經度值。預設經度範圍是從 -180.0 到 180.0。預設未設定界限。 CITY_RECT_MIN_LONGITUDE=-180.0

屬性	說明及範例
SIRI_TIME_AGE_THRESHOLD	送入 SIRI 訊息的經歷時間臨界值（以秒為單位）。如果值大於 -1，則會查看 SIRI 訊息是否在有效的經歷時間臨界值內。如果現行 RecordedAtTime 值加上臨界值大於或等於所有已接收 SIRI 訊息的最新 RecordedAtTime 值，則會將訊息視為有效以進行處理。此值預設為 -1，這表示不套用檢查。 SIRI_TIME_AGE_THRESHOLD=2
VEHICLE_SPEED_VALID_TIME_INTERVAL	此值（以秒為單位）是用來檢查送入的車輛位置更新，是否可用於根據兩個連續更新之間的差異時間來計算速度。如果差異時間在指定的值內，則為有效，否則為無效。 VEHICLE_SPEED_VALID_TIME_INTERVAL=60
CHECK_AT_STOP_ALWAYS	此值是用來控制系統如何判定車輛是否位於站點。預設值為 false，表示系統預設會使用送入 SIRI 訊息中的 at stop 狀態。如果 SIRI 資訊不正確，則您可以變更系統如何擷取車輛是否位於站點的資訊。如果送入的 SIRI 訊息未提供車輛的正確 at stop 狀態資訊，請將此值設為 true。改為使用 IBM Intelligent Transit Analytics 的 at stop 狀態判定邏輯來產生此值。 CHECK_AT_STOP_ALWAYS=true
PRODUCTION_TIMETABLE_SCHEDULE_TIME	從資料庫中擷取正式作業時間表資訊的時間，格式為 HH:mm:ss。 PRODUCTION_TIMETABLE_SCHEDULE_TIME=03:00:00
PRODUCTION_TIMETABLE_SCHEDULE_TIMEZONE	正式作業時間表的時區。IBM Intelligent Transportation 支援所有國際時區，這是與世界標準時間 (UTC) 的偏移。系統預設會使用當地時區。 PRODUCTION_TIMETABLE_SCHEDULE_TIMEZONE=UTC+08:00
MILESTONE_SAMPLE_INTERVAL	預測演算法使用里程碑範例間隔來產生預測的車輛到達時間。請增加此值以加速預測演算法的效能。如果您將此值設得太高，則預測正確性會下降。此值預設為 2。 MILESTONE_SAMPLE_INTERVAL=2

進階內容

下列進階內容決定如何產生車輛到達預測。變更這些內容的預設值可能會對預測結果品質造成負面影響。

屬性	說明及範例
FORECAST_MISMATCHED_VEHICLE_JOURNEY_PENALTY	現行車輛行程與預測模型資料不同時的損失因數。 FORECAST_MISMATCHED_VEHICLE_JOURNEY_PENALTY=0.75
FORECAST_MISMATCHED_JOURNEY_PATTERN_PENALTY	現行行程模式與預測模型資料不同時的損失因數。 FORECAST_MISMATCHED_JOURNEY_PATTERN_PENALTY=0.5
FORECAST_MISMATCHED_ROUTE_SHAPE_PENALTY	現行行程形狀與預測模型資料不同時的損失因數。 FORECAST_MISMATCHED_ROUTE_SHAPE_PENALTY=0.75
FORECAST_TIME_DECAY	預測時間衰退值。此值預設為 60，而且一律必須大於 0。此設定指出過去累計預測資料的經歷時間如何影響信任層次。這包括來自此車輛或相同行駛路線上其他車輛的資料。低值會導致信任層次隨著經歷時間而快速減少。高值會最小化經歷時間對信任層次的影響。 FORECAST_TIME_DECAY=60
FORECAST_AVL_TIME_DECAY	車輛位置時間衰退值。此值預設為 60，而且一律必須大於 0。此設定指出最後一部車輛的位置如何影響信任層次。低值會導致信任層次隨著經歷時間而快速減少。高值會最小化經歷時間對信任層次的影響。 FORECAST_AVL_TIME_DECAY=60

請不要修改 vap.cfg 檔中的任何其他內容。

配置訂閱管理程式



若要配置「車輛意識及預測」特性所需的訂閱管理程式，請編輯 `subscription.properties` 檔。

程序

1. 以 root 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。
2. 開啓下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/vap/tools`
3. 編輯 `subscription.properties` 檔。
4. 根據系統的環境，針對訂閱管理程式配置下列參數：

- `subscription_start_time`
- `subscription_end_time`
- `subscription_server_destination`
- `subscription_consumer_address`

註：您可以在 `subscription.properties` 檔中配置其他參數（如有必要）。如需所有參數的說明，請參閱下列主題。

`subscription.properties` 檔中的參數



編輯 `subscription.properties` 檔中的設定，即可配置訂閱管理程式。`subscription.properties` 檔位於 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/vap/tools` 目錄中。

下表說明可以在 `subscription.properties` 檔中配置的參數。

參數	說明及範例
<code>subscription_start_time</code>	排定第一班公車在新營業日開始運行的時間。例如： <code>subscription_start_time=07:00</code> 註：如果排定公車持續運行 24 個小時，請將 <code>subscription_start_time</code> 設為 00:00。
<code>subscription_end_time</code>	最後一班公車在營業日結束完成其行程的時間。例如： <code>subscription_end_time=22:00</code> 註：如果排定公車持續運行 24 個小時，請將 <code>subscription_end_time</code> 設為 23:59。
<code>subscription_server_destination</code>	接收來自 IBM Intelligent Transportation 系統之訂閱要求的訂閱伺服器 HTTP 位址或 URL，例如： <code>subscription_server_destination=http://server.xxx.com:80/sirisubscriptinserver</code>
<code>subscription_requestor_ref</code>	在兩個系統之間同意及設定的要求者參考碼。此值用來判定將訂閱資料遞送至其中的 URL。例如： <code>subscription_requestor_ref=IBM-SmarterCities</code>

參數	說明及範例
subscription_consumer_address	接收來自訂閱伺服器之即時 SIRI 訊息的 IBM Intelligent Transportation 系統 URL。通訊協定是 HTTP 或 HTTPS。 subscription_consumer_address= http://server.xxx.com/dataexchange/siriconsumer
subscription_time_out	在此時間之後未接收到訊息時，系統重新傳送訂閱的逾時值（以秒為單位）。例如： subscription_time_out=600
subscription_manager_port	訂閱管理程式與其進行通訊的已開埠埠號。預設埠號是 13001，但如果其他應用程式已使用此埠，則可能需要變更此值。例如： subscription_manager_port=13001
subscription_request_gzipped	可讓您在此值設為 true 時啟用 GZIP 編碼。此參數的預設值是 false，這表示 IBM Intelligent Transportation 系統所傳送的訂閱要求為純文字格式。如果訂閱要求需要 GZIP 編碼，請將此參數設為 true。例如： subscription_request_gzipped=true

請參閱下列的 subscription.properties 檔範例。

:

```
#subscription will be send out at the time
subscription_start_time=07:00
```

```
#subscription cancelling will be send out at the time
subscription_end_time=22:00
```

```
#subscription server url
subscription_server_destination=http://127.0.0.1:10039/trans_vap_httpd_web/test/cwy/mockserver
```

```
#message should be delivered
#A RequestorRef MUST be agreed between both systems as it will be used to find the url to "deliver" the data.
# Ex: IBM-SmarterCities <-> http://ibm-server/dataexchange/
subscription_requestor_ref=IBM-SmarterCities
```

```
#url for subscription consumer; the subscription request will
#contain the consumer address, to which subscription server can send
#delivery messages back;
subscription_consumer_address=http://ibm-server/dataexchange/siriconsumer
```

```
#resend subscription if no message after given secs
subscription_time_out=600
```

```
#subscription management command communicated port
subscription_manager_port=13001
```

```
#subscription request message gzip content encoding or not
subscription_request_gzipped=false
```

累計車輛預測的歷史資訊



IBM Intelligent Transit Analytics 會使用 TIH_HS 資料庫中儲存的歷史車輛監視資訊。提供一個工具，以產生「車輛意識及預測」特性用來產生更正確車輛到達預測的 meta 資料。系統資料庫中的 meta 資料越多，車輛到達預測越正確。

若要產生車輛到達的相對及精確預測，則資料庫中的每一個行程模式都應該至少有 100 筆完整歷史行程記錄。例如，如果排定行程模式每天有 50 個行程，則解決方案必須至少執行兩天，才能取得此行程模式的 100 筆完整歷史行程記錄。

如果 IBM Intelligent Operations for Transportation 資料庫中儲存較多的車輛意識資訊，則也可以於後面階段重新產生 meta 資料。

執行服務以累計資料



「車輛意識及預測」特性必須執行較長的一段時間，以在資料庫中累計足夠的歷史車輛監視資訊。這確保車輛到達預測更為正確。

關於這項作業

若要產生系統產生正確車輛到達預測所需的 meta 資料，請啟動「車輛意識及預測」特性所需的應用程式及服務。

程序

1. 完成匯入及配置 SIRI 資料來源 中所述的所有指示，確定已完整部署及配置「車輛意識及預測」特性。
2. 完成啟動服務 主題中的作業，以啟動「車輛意識及預測」特性的服務。
3. 容許解決方案執行足夠的時段（例如 2 或 3 天）。

註：若要產生車輛到達的相對及精確預測，則資料庫中的每一個行程模式都應該至少有 100 筆完整歷史行程記錄。例如，如果排定行程模式每天有 50 個行程，則解決方案必須至少執行兩天，才能取得此行程模式的 100 筆完整歷史行程記錄。

4. 完成停止服務 中的作業，以停止服務。

下一步

完成產生車輛到達預測的 meta 資料 中的步驟。

相關概念：

第 55 頁的『匯入及配置 SIRI 資料來源』

在您安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性之後，請設定及配置運輸網路的車輛資料。「車輛意識及預測」特性提供一個資料載入公用程式，以協助您將需要的資料匯入至 IBM Intelligent Transportation 的現有 TIH_HS 資料庫。車輛資料來源的格式必須為設計 IBM Intelligent Transportation 支援的必要 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 資料格式。

產生車輛到達預測的 meta 資料



在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上執行 meta 資料產生器工具，以從系統中累計的歷史車輛監視資料產生 meta 資料。執行 meta 資料產生器工具，會定期產生較正確的車輛到達預測。

開始之前

完成執行服務以累計資料 中所述的步驟。

關於這項作業

meta 資料產生器工具是一種指令行介面，會從 TIH_HS 資料庫中儲存的歷史資訊自動產生 meta 資料。產生的 meta 資料是供預測計算用來產生更準確的車輛到達時間。定期執行 meta 資料產生器工具，以確保系統所產生的預測盡可能正確。編輯 `offline.properties` 檔，即可配置工具。如需相關資訊，請參閱配置 `offline.properties`。

程序

1. 以 `db2inst1` 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/scripts`
3. 若要執行 meta 資料產生公用程式，請輸入下列指令：

```
./vapgenmetadata.sh -config configFile -password dbPassword -start startDate -end endDate -preview
```

其中：

- `configFile` 是配置檔，用於指定可刪改資料庫或產生 meta 資料的其他參數。此檔案預設稱為 `offline.properties`。只有在使用 `-config` 參數時，才需要 `configFile`。
- `dbPassword` 是配置檔中所定義 `DB_USER` 使用者的密碼。
- `startDate` 是開始從歷史車輛監視資訊產生 meta 資料的日期（以 `yyyy-mm-dd` 格式指定）。開始日期必須早於結束日期。
- `endDate` 是結束從歷史車輛監視資訊產生 meta 資料的日期（以 `yyyy-mm-dd` 格式指定）。如果未指定結束日期，則 `endDate` 會預設為現行日期。
- `-preview` 是一個選用參數，可用來產生 meta 資料，而不需要將它儲存至系統資料庫。此選項適用於執行指令，以調整配置檔中的參數。

例如，若要產生所指定日期範圍的歷史 meta 資料（例如 2013 年 3 月 1 日之後及 2013 年 7 月 20 日之前），請輸入下列指令：

```
./vapgenmetadata.sh -password db2passw0rd -start 2013-01-03 -end 2013-07-20
```

註：`vapgenmetadata` Script 預設會使用 `offline.properties` 配置檔。

若要使用不同的配置檔來執行指令以指定詳細內容，請輸入下列指令：

```
./vapgenmetadata.sh -config config.properties -password db2passw0rd -start 2013-01-03 -end 2013-07-20
```

結果

下列輸出會顯示於主控台中：

```
#JourneyPattern=<#1> #MetaData=<#2> (<#3>,<#4>)
```

其中：

Output	代表某個項目的數目...
#1	行程模式
#2	在這次執行 meta 資料產生器工具期間處理的 meta 資料項目（包括新的及已取代的記錄）
#3	在此作業期間新增的 meta 資料項目

Output	代表某個項目的數目...
#4	在此作業期間取代的 meta 資料項目


下一步

若要最佳化系統的效能，請定期刪改車輛資料。如需相關資訊，請參閱刪改車輛意識及預測資料。

相關工作:

第 174 頁的『刪改車輛意識及預測資料』

定期刪改「車輛意識及預測」特性的資料庫表格，以移除不需要的資料，以及最佳化效能。刪改公用程式會刪除已過時和已作廢預測、車輛以及正式作業時間表資料。

配置 *offline.properties* : 

offline.properties 檔是「車輛意識及預測」特性的配置檔，供資料載入公用程式及 meta 資料產生器工具使用。

offline.properties 檔位於 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/trafficInformationHub/lib/` 目錄中。下表列出 *offline.properties* 檔的內容設定。必須先配置部分內容，再執行資料載入公用程式及 meta 資料產生器工具。

屬性	說明
DB_HOST	資料庫伺服器的主機名稱或 IP 位址。
DB_PORT	用戶端用來存取資料庫伺服器的埠。
DB_NAME	資料庫名稱。資料庫名稱一律必須設為 TIH_HS。
DB_USER	資料庫管理者的使用者名稱。
LOG_LEVEL	決定記載層次。可以設定下列記載層次： <ul style="list-style-type: none"> • INFO - 一般資訊（例如執行中狀態）。 • WARNING - 不會防止公用程式執行但可能需要採取動作的非預期行為。也包括一般資訊。 • ERROR - 需要採取動作的重要資料問題。 LOG_LEVEL 參數預設為 INFO 。
PARAM_ERROR	meta 資料產生的精度（公尺）。 PARAM_ERROR 是產生 meta 資料時所用的基本單位度量。此值預設為 10。
PARAM_MAX_GAP	特定車輛的 2 個連續車輛位置之間間隙的上限。如果這兩個位置之間間隙超出此值，則 meta 資料產生器工具會捨棄追蹤車輛。此值預設為 500 公尺。
PARAM_MAX_TIME	2 個連續車輛位置之間時間的上限。如果這兩個位置之間間隙超出此值，則 meta 資料產生器工具會捨棄追蹤此車輛。此值預設為 300 秒。
PARAM_DIST_FILTER	車輛可以偏移其預先定義行駛路線的距離上限。如果車輛位置離行駛路線相當遠，而且更為偏離此值，則 meta 資料產生器工具會捨棄追蹤此車輛。此值預設為 20 公尺。
PARAM_MAX_METADATA	儲存在每一個行程模式的資料庫中的 meta 資料記錄數上限。此設定的預設值為 100。請不要將此值設為零。否則，不會設定記錄上限。

屬性	說明
PARAM_METADATA_REPLACE_STRATEGY	<p>當您執行 meta 資料產生器工具時，要在可用的 meta 資料多於 PARAM_MAX_METADATA 參數所指定的上限時使用的取代策略。使用下列其中一個選項，可以設定此參數：</p> <p>RANDOM 設定此值時，如果 meta 資料記錄數超出限制，則新的記錄會隨機改寫現有記錄。這是預設行為。</p> <p>RING 設定此值時，如果 meta 資料記錄數超出限制，則新的記錄會根據先進先出的基礎來取代現有記錄。例如，新記錄會改寫最舊資料記錄。</p>
PARAM_LAST_GENERATE_TIME	請不要修改 PARAM_LAST_GENERATE_TIME 參數，因此此值是由系統所設定。

例如：

```
#Database connection
DB_HOST=192.168.1.14
DB_PORT=50000
DB_NAME=TIH_HS
DB_USER=db2inst1

# LOG SETTING
LOG_LEVEL=INFO

#Meta data generation parameters
PARAM_MAX_GAP=1000PARAM_MAX_METADATA=100
PARAM_METADATA_REPLACE_STRATEGY=RANDOM

# DO NOT UPDATE THIS ENTRY MANUALLY, IT IS USED BY PROGRAM.
PARAM_LAST_GENERATE_TIME=
```

啟動車輛到達預測



在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上產生車輛預測 meta 資料之後，請重新啟動 Streams 應用程式、入口網站應用程式及訂閱管理程式，以開始產生車輛預測。

開始之前

完成產生車輛預測所需的 meta 資料 主題中所述的步驟。

關於這項作業

完成下列步驟，以啟動「車輛意識及預測」特性的服務。

程序

1. 完成啟動入口網站應用程式服務 中的步驟。
2. 完成啟動訂閱管理程式 中的步驟。
3. 完成啟動 Streams 應用程式 中的步驟。

結果

車輛預測是根據系統中儲存的歷史車輛監視資訊所產生。

下一步

需要定期維護，以最佳化車輛預測及 IBM Intelligent Transportation 解決方案。請定期執行 meta 資料產生工具及資料刪改工具。請參閱維護車輛意識及預測特性。

相關概念:

第 171 頁的『維護車輛意識及預測特性』

若要確定系統是以最佳效能層次執行，則需要定期系統維護。

匯出車輛意識及預測系統資料



完成必要後置安裝配置之後，即已準備好執行及使用 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」。

啟動「車輛意識及預測」特性的服務，以開始產生車輛預測。如需如何啟動服務的相關資訊，請參閱控制服務。

若要以 SIRS XML 格式發佈車輛意識及預測特性所產生的車輛監視及公車站監視資料，請參閱下列資訊。

相關概念:

第 154 頁的『控制車輛意識及預測特性的服務』

如果安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性，則需要其他服務。

呼叫出埠訊息 REST 服務



若要容許運輸操作員匯出「車輛意識及預測」特性所產生的最新資料，請呼叫出埠訊息 REST 服務。

關於這項作業

以具有「運輸操作員」許可權的使用者身分登入解決方案入口網站。

若要從用戶端呼叫 REST 服務，則必須先透過 WebSEAL 順利傳送所有要求。

程序

POST 至 WebSEAL 登入表單以進行鑑別

1. 將 POST 要求傳送給 `/pkmslogin.form` (WebSEAL 登入表單)。確定要求的格式符合下列狀況：
 - 必須對 `/pkmslogin.form` 進行 POST。
 - POST 要求內文必須包含下列三個欄位的欄位資料：
 - username
 - password
 - login-form-type
 - login-form-type 的值必須是進行表單登入的 "pwd"。

POST 至 RESTful 服務

2. 順利提交 POST 要求之後，會產生階段作業 ID。請從鑑別回應中擷取階段作業記號，並在 RESTful 服務要求中設定階段作業 ID。

註：若為階段作業型 HTTP 用戶端，則不需要此步驟。

請確定 POST 至 RESTful 服務符合下列狀況：

- 對 **vehicle monitoring** 或 **stop monitoring** 進行 POST：
- POST 的內容類型必須是應用程式 XML。
- **vehicle monitoring** 或 **stop monitoring** SIRI 要求必須包含在 POST 中。
- SIRI 輸出是根據 SIRI 要求。

範例

下列是從 Java HTTP 用戶端傳送的 POST 要求範例：

```
HttpClient client = new HttpClient();

PostMethod post = new PostMethod("http://<serverIP>/pkmslogin.form");
PostMethod realPost = new PostMethod("http://<serverIP>/ibm/iss/trans/vap/rest/siri/PublishVehicleMonitoring");
try {
    post.addParameter("username", "<username>");
    post.addParameter("password", "<password>");
    post.addParameter("login-form-type", "pwd");
    int status = client.executeMethod(post);

    RequestEntity entity = new StringRequestEntity(readStringFromFile("vehicleMonitoringRequest.xml"),
        "application/xml", "UTF-8");
    realPost.setRequestEntity(entity);
    status = client.executeMethod(realPost);
    //print the vehicle monitoring delivery output
    System.out.println(realPost.getResponseBodyAsString());
}

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    realPost.releaseConnection();
}
```

入埠 SIRI 車輛監視要求範例：

```
<Siri xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri xsd/siri_1.3/siri.xsd"
xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
version="1.3">
<ServiceRequest>
<RequestTimestamp>2012-06-12T09:30:47+05:00</RequestTimestamp>
<RequestorRef>NADER</RequestorRef>
<VehicleMonitoringRequest version="1.3">
<RequestTimestamp>2012-06-12T09:30:47+05:00</RequestTimestamp>
</VehicleMonitoringRequest>
</ServiceRequest>
</Siri>
```

出埠 SIRI 站點監視要求範例：

```
Example of outbound SIRI stop monitoring request:
<Siri xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri xsd/siri_1.3/siri.xsd" xmlns=
"http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3">
<ServiceRequest>
<RequestTimestamp>2012-06-12T09:30:47-05:00</RequestTimestamp>
<RequestorRef>NADER</RequestorRef>
<StopMonitoringRequest version="1.3">
<RequestTimestamp>2004-12-17T09:30:47-05:00</RequestTimestamp>
<MonitoringRef>ALL-Forecasted</MonitoringRef>
</StopMonitoringRequest>
</ServiceRequest>
</Siri>
```

如需 XSD 定義、範例 XML 輸出及其他相關資訊，請參閱相關鏈結。

相關參考:

第 336 頁的『支援進行車輛監視的入埠 SIRI 要求』

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性透過 **VehicleMonitoringRequest** 綱目支援指定的入埠 SIRI 訊息，以進行車輛監視。

第 340 頁的『支援進行站點監視的出埠 SIRI 資料』

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性支援出埠 **stop monitoring** SIRI 資料。提供範例 XSD 定義及 XML 輸出，以顯示支援進行 **stop monitoring** 的出埠 SIRI 資料。

第 339 頁的『支援進行車輛監視的出埠 SIRI 資料』

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性支援出埠 **vehicle monitoring** SIRI 資料。

第 5 章 自訂解決方案

您可以自訂 IBM Intelligent Transportation 的使用者介面、地圖及報告。若要符合您的作業需求，您也可以自訂產品特性（「交通預測」、「交通意識」及「車輛意識及預測」）。

自訂解決方案入口網站

您可以自訂 IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站的使用者介面的元素，以符合您的作業。

您也可以自訂解決方案入口網站的元素，而元素與 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的特定特性相關。

相關資訊：



IBM WebSphere Portal 產品文件

使用者 Portlet

IBM Intelligent Transportation 提供具有可自訂特性的使用者 Portlet。

「交通意識」及「交通預測」特性提供下列「操作員：交通視圖」Portlet：

Portlet	說明
現行交通狀況	「現行交通狀況」Portlet 是檢視最新交通狀況及識別壅塞區域的起始點。Portlet 包含交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖，提供由「交通意識」系統從交通子系統收集的現行交通資料的視覺化表示法。
預測的交通狀況	「預測的交通狀況」Portlet 會顯示未來最多一小時內，交通運輸網路中的預測交通狀況。預測交通量按顏色編碼，並顯示在交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖上，提供預測交通狀況的視覺化表示法。
交通狀況 - 詳細資料	「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 提供「交通意識」特性從交通子系統所收集的現行交通資料結構化視圖。「交通預測」特性產生的交通量預測詳細資料也顯示在此 Portlet 中。
聯絡人	用來與登入到解決方案的其他使用者進行通訊的協同作業工具。
交通流 - 前一小時	「交通流：前一小時」報告提供一個圖表報告，顯示在過去一小時期間，交通運輸網路中所選取連接通道的交通流流量。
交通事件報告	顯示網路交通事件的圖表報告。預設交通事件期間是過去 30 天。
交通交通預測報告	以每五分鐘間隔顯示現行時間之後一個小時內，所選取連接通道或網路 ID 的預測交通流量的圖表報告。
交通速度預測報告	以每五分鐘間隔顯示現行時間之後一個小時內，所選取連接通道或網路 ID 的預測交通速度的圖表報告。
交通自訂報告	從「交通自訂報告」Portlet 中，您可以存取及執行由「交通意識」特性所提供的所有報告。
交通預測自訂報告	您可以從「交通預測自訂報告」Portlet 存取及執行由「交通預測」特性所提供的所有報告。

「交通意識」特性提供下列「規劃員：交通」Portlet：

Portlet	說明
歷史交通狀況	「歷史交通狀況」Portlet 提供交通運輸網路之歷史交通狀況的相關資訊。交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖，提供由交通子系統收集並保存在「交通意識」系統資料庫中的歷史交通資料的視覺化表示法。
歷史交通狀況 - 詳細資料	「規劃員：交通」視圖上的「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 提供歷史交通資料的結構化視圖，這些資料由「交通意識」資料庫進行收集及保存。
聯絡人	用來與登入到解決方案的其他使用者進行通訊的協同作業工具。
交通流 - 過去 30 天	顯示過去 30 天網路交通流量的圖表報告。您可以修改交通壅塞圖形，以呈現所選取連接通道的歷史交通流量總計或平均速度。您可以選擇檢視顯示過去 30 天或過去一個小時歷史交通資料的報告。
交通自訂報告	從「交通自訂報告」Portlet 中，您可以存取及執行由「交通意識」特性所提供的所有報告。

「車輛意識及預測」特性提供下列「操作員：運輸」Portlet：

Portlet	說明
運輸狀況	「運輸狀況 Portlet 提供地理資訊系統 (GIS) 地圖上最新運輸作業資料的視覺化表示法。地圖上顯示的資訊有助於分析運輸作業網路的現行效能，以及決定如何更正發生的問題。
運輸狀況 - 詳細資料	「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 會顯示一個表格，包含正在地圖上檢視的車輛、站點和路線的相關資訊。
聯絡人	用來與登入到解決方案的其他使用者進行通訊的協同作業工具。
車輛延遲	Portlet 包含依狀態來顯示車輛效能的圖形報告，強調顯示已延遲到達其目的地位置的車輛流量。
車輛離開行駛路線	Portlet 包含顯示車輛流量的圖形報告，這些車輛在排定服務期間的某個時間點，駛離規劃的車輛行駛路線。
運輸自訂報告	您可以從「運輸自訂報告」Portlet 存取及執行由「車輛意識及預測」特性所提供的所有報告。

您可以自訂 Portlet。如需相關資訊，請參閱這個主題結尾的鏈結。

相關概念：

『管理 Portlet』

如果您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性，則 IBM Intelligent Transportation 會提供一組管理 Portlet。若要配置交通預測所需的設定，請使用解決方案介面的**管理**視圖中可用的管理 Portlet。

管理 Portlet

如果您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性，則 IBM Intelligent Transportation 會提供一組管理 Portlet。若要配置交通預測所需的設定，請使用解決方案介面的**管理**視圖中可用的管理 Portlet。

解決方案配置 Portlet

若要配置解決方案，您可以使用下列 Portlet（位於**管理 > 智慧型作業 > 自訂工具**中）。

Portlet	說明
配置和啓用交通預測	「配置和啓用交通預測」Portlet 提供選項，以啓用及配置交通預測所需的資料收集。
配置交通預測計算 - 平均值	「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet 提供選項以配置設定，來計算交通模式類似之每一個日期群組的平均值。

Portlet	說明
配置交通預測計算 - 估算	「配置交通預測計算 - 估算」Portlet 提供選項以配置設定，來計算每一個日期群組尖峰及離峰時間的批次預估值。
建立交通預測關係矩陣	「建立交通預測關係矩陣」Portlet 提供一些選項，可讓您根據一組交通連接通道之間的中繼站數，建立它們之間的關係。每一個連接通道都是起始連接通道，而且中繼站數目會決定子網路中其他相關連接通道與起始連接通道的距離。
交通預測 - 建立子網路	「交通預測 - 建立子網路」Portlet 定義多個子網路，同時將基礎鏈結指派給「交通預測」中的每一個子網路。
交通預測 - 更新子網路	「交通預測 - 更新子網路」Portlet 會選取子網路，以及編輯或刪除「交通預測」中每一個子網路的基礎鏈結。

解決方案管理 Portlet

若要管理解決方案，您可以使用下列 Portlet（位於**管理 > 智慧型作業 > 管理工具**中）。

Portlet	說明
手動起始計算	「手動起始計算」Portlet 提供一些選項，可讓您在已排定的計算時間之外，手動起始平均值及預估值交通預測計算。速度及流量預測計算已排定，因此無法手動起始。
交通預測計算監視	「交通預測計算監視」Portlet 提供交通預測計算的詳細資料。

相關概念:

第 111 頁的『使用者 Portlet』

IBM Intelligent Transportation 提供具有可自訂特性的使用者 Portlet。

第 129 頁的『交通預測管理 Portlet』

在解決方案介面的「管理」視圖中使用解決方案配置及管理 Portlet，以配置及自訂 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通預測」特性。

配置地圖

您可以配置及自訂解決方案入口網站中 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 所提供地圖 Portlet 的地理資訊系統 (GIS) 基本地圖及設定。

配置基本地圖

您必須先配置基本地圖服務以顯示地圖 Portlet，才能在使用者介面中顯示交通或運輸資料。您在配置中指定的基本地圖服務必須符合 IBM Intelligent Transportation 1.5 版的最小支援需求。

開始之前

請參閱配置 *ESRI ArcGIS 伺服器*。

關於這項作業

從地圖配置視圖的**基本地圖**標籤中，您可以新增、編輯或刪除基本地圖。您可以配置解決方案的多個基本地圖層，但一次只有一個基本地圖可以顯示地圖 Portlet。使用者可以根據其喜好設定從某個預先定義的基本地圖切換至另一個預先定義的基本地圖，不過，當他們重新整理或重新啟動階段作業時，會顯示預先定義的預設基本地圖。

程序

1. 以交通或運輸 IT 管理者身分登入解決方案入口網站，然後按一下**交通運輸**。
2. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
3. 若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。

註：如果您已安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性，請從「現行交通狀況」地圖 Portlet 的「預測的交通狀況」Portlet 中配置地圖。「預測的交通狀況」Portlet 會從「現行交通狀況」地圖 Portlet 中繼承其基本地圖配置。

4. 按一下**基本地圖**。
5. 按一下**新增地圖**。
6. 完成下列基本地圖配置欄位：
 - a. 輸入基本地圖的**名稱**。
 - b. 輸入基本地圖的**說明**。
 - c. 選擇性的：若要將此地圖設為解決方案的預設地圖，請選取**預設地圖**？。如果您已配置多個基本地圖，請使用此選項選取解決方案的偏好基本地圖。
 - d. 輸入 ESRI ArcGIS 伺服器地圖的 **URL**，例如：

`http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}`

確定您使用的是所支援 GIS 地圖服務的有效基本地圖。如果您未使用有效的基本地圖 URL，則不會如預期顯示基本地圖。如需設定基本地圖時發生的常見問題的相關資訊，請參閱資訊中心的疑難排解小節。

註：如需 IBM Intelligent Transportation 所支援地圖伺服器產品及服務的相關資訊，請參閱系統需求頁面。

- e. 按一下**確定**。
- f. 若要回到地圖視圖，請跳至 Portlet 顯示功能表，然後按**上一步**。

結果

您可以從地圖上的基本地圖選取控制項，看到最近配置的基本地圖。按一下地圖上的 **+** 圖示，以檢視為解決方案配置的可用基本地圖清單。

相關概念:

第 47 頁的『配置 ESRI ArcGIS 伺服器』

需要有 ESRI ArcGIS 伺服器，才能提供解決方案介面中所有地圖 Portlet 的基本地圖。ESRI ArcGIS 不是 IBM Intelligent Transportation 的一部分，而且需要作為其他服務。安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 之後，請配置 ESRI ArcGIS 伺服器來使用解決方案。

第 15 頁的『GIS 伺服器需求』

除了基礎 IBM Intelligent Operations Center 之外，IBM Intelligent Transportation 還需要存取地理資訊系統 (GIS) 伺服器。

第 272 頁的『已知問題及解決方案』

問題解決主題中記載 IBM Intelligent Transportation 的一般問題。如果您發生產品的問題，請檢閱問題解決主題，以判斷解決方案是否可用。問題解決主題是依問題分類。

設定地圖的中心點及縮放比例

在您配置基本地圖服務之後，請為 IBM Intelligent Transportation 的解決方案入口網站中顯示的每一個地圖，配置中心點及縮放比例。

關於這項作業

為解決方案所提供的每一個地圖 Portlet，完成此作業。

程序

1. 以交通或運輸 IT 管理者身分登入解決方案入口網站，然後按一下**交通運輸**。
2. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
3. 若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。

註：如果您已安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性，請從「現行交通狀況」地圖 Portlet 的「預測的交通狀況」Portlet 中配置地圖。「預測的交通狀況」Portlet 會從「現行交通狀況」地圖 Portlet 中繼承其基本地圖配置。

4. 按一下**地圖設定**。即會顯示現行地圖，並強調顯示中心點。
5. 使用地圖上的縮放控制項，以設定縮放比例。
6. 使用平移控制項，以將地圖置中。
7. 按一下**儲存**。
8. 按一下**確定**。
9. 若要回到地圖視圖，請跳至 Portlet 顯示功能表，然後按**上一步**。

新增道路種類

建立道路種類，以定義使用者可以在您於「現行交通狀況」地圖 Portlet 上新增交通層時包括的連接通道類型。道路種類是從地圖配置視圖的**交通設定**標籤中進行配置。

關於這項作業

此作業只適用於 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性。

程序

1. 以交通或運輸 IT 管理者身分登入解決方案入口網站，然後按一下**交通運輸**。
2. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。

3. 若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。

註：如果您已安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性，請從「現行交通狀況」地圖 Portlet 的「預測的交通狀況」Portlet 中配置地圖。「預測的交通狀況」Portlet 會從「現行交通狀況」地圖 Portlet 中繼承其基本地圖配置。

4. 按一下**交通設定**。
5. 在**新建道路種類**欄位中，輸入道路種類名稱。
6. 在**資料庫中儲存的值**欄位中，輸入值名稱。
7. 按一下**加入清單**。
8. 若要回到地圖視圖，請跳至 Portlet 顯示功能表，然後按**上一步**。

結果

道路種類會新增至在新增交通層時可選取的可用道路種類清單。

註：預設道路種類值是「公路」。

新增區域

配置預先定義的區域，這些區域在交通運輸網路內定義感興趣的地理區域。使用跑馬燈選取工具，即可選取地圖上的地理區域。

關於這項作業

此作業只適用於 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性。

程序

1. 以交通或運輸 IT 管理者身分登入解決方案入口網站，然後按一下**交通運輸**。
2. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
3. 若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。

註：如果您已安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性，請從「現行交通狀況」地圖 Portlet 的「預測的交通狀況」Portlet 中配置地圖。「預測的交通狀況」Portlet 會從「現行交通狀況」地圖 Portlet 中繼承其基本地圖配置。

4. 按一下**區域**。
5. 將地圖平移及縮放至要建立的新區域的某個區域。
6. 按一下**新建**。即會啟動多邊形選取工具。
7. 若要建立跑馬燈選擇，請執行下列動作：
 - a. 選取地圖上的第一個點。
 - b. 按一下區域周邊的點，以畫出新區域。即會在地圖上畫出新選取的區域。
 - c. 若要關閉跑馬燈，請在地圖中按兩下滑鼠。即會顯示「建立區域」視窗。

註：必須使用 3 個以上的點來建立區域。

8. 在「建立區域」視窗中：
 - 若要將其他區域繪製為區域的一部分，請按一下**新增區域**。請如步驟 2-4 中所述新增其他區域。
 - 若要儲存現行區域，請在**新建區域**欄位中輸入新的區域名稱，然後按一下**確定**。

新的區域即會顯示在地圖上。新區域的詳細資料則會顯示在地圖旁邊。

9. 若要回到地圖視圖，請跳至 **Portlet 顯示功能表**，然後按**上一步**。

刪除區域

如果您是「交通運輸 IT 管理者」，則可以從解決方案的地圖 **Portlet** 的「配置」視圖中刪除預先定義的區域。

關於這項作業

若要刪除預先定義的區域，請使用下列程序。

程序

1. 以交通或運輸 IT 管理者身分登入解決方案入口網站，然後按一下**交通運輸**。
2. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」**Portlet**。
3. 若要存取地圖配置介面，請在 **Portlet** 右上角的 **Portlet 顯示功能表**上按一下**編輯共用設定**，將 **Portlet** 切換至配置模式。

註：如果您已安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性，請從「現行交通狀況」地圖 **Portlet** 的「預測的交通狀況」**Portlet** 中配置地圖。「預測的交通狀況」**Portlet** 會從「現行交通狀況」地圖 **Portlet** 中繼承其基本地圖配置。

4. 按一下**區域**。
5. 按一下地圖上的區域，或按一下地圖旁邊的區域名稱，以選取要刪除的區域。
6. 按一下**刪除**。
7. 按一下**確定**。
8. 若要回到地圖視圖，請跳至 **Portlet 顯示功能表**，然後按**上一步**。

新增交通層

交通層是地圖層，以提供 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性所擷取地理空間交通資料的可見性。交通層疊加在「操作員：交通」視圖的「現行交通狀況」**Portlet** 的 GIS 地圖上。

如果您是「交通運輸 IT 管理者」，則可以配置下列預先定義的交通層：

- 事件
- 裝置
- 層次
- 外部服務

移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」**Portlet**。若要存取地圖配置介面，請按一下 **Portlet 顯示功能表**上的**編輯共用設定**（位於地圖 **Portlet** 的右上角），以將 **Portlet** 切換至配置模式。

新增交通事件層：

若要監視交通運輸網路中發生的特定交通事件，請新增交通事件層。

程序

1. 按一下**選取內容**。即會顯示地圖過濾器表單。
2. 在選擇表單上的**事件**下，按一下**新層**。
3. 在**新層**視窗的**名稱**欄位中，輸入一個名稱以識別事件層。
4. 選擇性的：在**層說明**欄位中，輸入層的說明。

5. 必要性的： 選取事件**群組**。
6. 針對事件層，至少選取一個**嚴重性**。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 Ctrl 鍵。
7. 必要性的： 在**時間**區段中，選擇下列其中一個選項：
 - 若要檢視系統中可用的最新交通事件資料，請選取**現行值**，並完成必要的資訊：
 - a. 若要判定使用最新資料重新整理視圖的頻率，請在**輪詢更新項目**欄位中指定輪詢間隔。輪詢間隔可以是從 20 至 600 秒之間的任何值。
 - b. 從清單中至少選取一個**狀態**。
 - 若要檢視過去特定時段的交通事件資訊，請選取**日期範圍**，並完成必要欄位：
 - a. 使用日期和時間選取器，輸入開始日期和時間。
 - b. 使用日期和時間選取器，輸入結束日期和時間。
 - c. 從清單中至少選取一個**狀態**。
8. 選擇性的： 在**位置**區段中，選擇預先定義的區域，或者選擇在地圖上繪製一個區域。您可以在地圖上繪製某區域，將層限制為選取的地理區域。
9. 按一下**確定**。

結果

最近建立的層會顯示在**選取內容**過濾器表單的**事件**區段中。若選取該層，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。

「交通狀況 - 詳細資料」 Portlet 中的**事件**清單會更新，以顯示地圖上所顯示交通資料的相關資訊。在地圖上繪製地圖標記，以代表每一個事件。如果地圖上有許多事件的位置彼此接近，則會將這些事件分組為一個叢集。您可以透過按一下事件叢集圖示，檢視叢集中事件的詳細資料。

新增交通裝置層：

若要監視交通運輸網路中的特定交通裝置，請使用「現行交通狀況」 Portlet，將交通裝置層新增至地圖。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」 Portlet。
2. 按一下**選取內容**。
3. 在選擇表單上的**裝置**下，按一下**新層**。即會顯示「新建裝置層」對話框。
4. 在**層標籤**欄位中，輸入層的名稱。
5. 選擇性的： 在**層說明**欄位中，輸入層的說明。
6. 在**內容**區段中，選取要顯示在層中的裝置的類型及狀態。
7. 選擇性的： 若要判定使用最新資料重新整理視圖的頻率，請在**輪詢更新項目**欄位中指定輪詢間隔。輪詢間隔可以是從 20 至 600 秒之間的任何值。
8. 選擇性的： 在**位置**區段中，選擇預先定義的區域，或者選擇在地圖上繪製一個區域。在地圖上繪製一個區域可讓您將層限制在該區域中。
9. 按一下**確定**。

結果

最近建立的層會顯示在**選取內容**過濾器表單的**裝置**區段中。若選取該層，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。在地圖上繪製地圖標記，以代表每一個裝置。如果地圖上有許多裝置的位置彼此接近，則會將裝置分組為一個叢集。您可以透過按一下裝置叢集圖示，檢視叢集中裝置的詳細資料。

「交通狀況 - 詳細資料」 Portlet 中的**裝置**清單會更新，以顯示地圖上所顯示交通資料的相關資訊。

新增交通量層：

若要監視交通運輸網路中，特定連接通道或區域的交通量，請從「現行交通狀況」Portlet 中新增交通量層。依預設，有數個預先定義的交通量層可供選取。您也可以自行建立預先定義的交通量層。

關於這項作業

預先定義的**交通連接通道**和**旅行時間**層是互斥的。如果您選取**旅行時間**交通量層，則在您清除**旅行時間**層選擇之前，無法選取及檢視任何其他「交通量」層。

如果您想要變更系統層面的預先定義層，請通知您的系統管理者。若要自行建立預先定義的交通量層，請使用下列步驟：

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。
3. 在**交通量**區域中的選擇表單上，按一下**新層**。
4. 在**新建交通量層**視窗中，在**層標籤**欄位中輸入層的名稱。
5. 選擇性的：在**層說明**欄位中輸入層的說明。
6. 選擇性的：如果您要監視特定連接通道的交通量，請在**道路名稱**欄位中輸入連接通道名稱。
7. 從**道路種類**清單中至少選取一個項目。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 Ctrl 鍵。
8. 選擇性的：若要判定使用最新資料重新整理視圖的頻率，請在**輪詢更新項目**欄位中指定輪詢間隔。輪詢間隔可以是從 20 至 600 秒之間的任何值。
9. 選擇性的：在**位置**區段中，選擇預先定義的區域，或者選擇在地圖上繪製一個區域。您可以在地圖上繪製某區域，將層限制為該區域。
10. 按一下**確定**。

結果

最近建立的層會顯示在**選取內容**過濾器表單的**交通量**區段中。若選取該層且有狀態資料可用，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。

「交通狀況 - 詳細資料」 Portlet 中的**交通量**清單會更新，以顯示地圖上所顯示交通資料的相關資訊。

新增外部服務層：

將外部服務層從 現行交通狀況 Portlet 新增至地圖。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。
3. 在**外部服務**區段中的選擇表單上，按一下**新層**。
4. 在**層標籤**欄位中輸入層的名稱。
5. 選擇性的：在**層說明**欄位中輸入層的說明。
6. 選取必要的**服務類型**。
7. 在**服務 URL**欄位中，輸入必要外部服務的 URL。

註：如果服務位於不同的網域上，則配置應用程式伺服器的廣域 Proxy，以處理該 URL 的 Proxy 要求。

8. 按一下**確定**。

結果

最近建立的外部服務層顯示在**選取內容過濾器表單**的**外部服務**區段中。若選取該層，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。

刪除交通層：

如果您是「交通運輸 ID 管理者」，則可以從解決方案入口網站的地圖中移除預先定義的交通層。

關於這項作業

此作業可以在「操作員：交通」的「現行交通狀況」Portlet 上執行。

程序

1. 若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。
2. 按一下**顯示層**。即會顯示「層選項」對話框。
3. 找到要刪除的層，然後按一下此層旁邊的 **X** 圖示。即會刪除該層。

自訂報告

IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的報告，以彙總每一個所安裝特性的系統資料。您可以自訂報告，以符合組織的需求。您也可以修改解決方案入口網站中所提供的 Portlet，讓它們顯示您最感興趣的報告資訊。

相關概念：

第 145 頁的『自訂交通預測報告』

您可以自訂「交通預測」特性所提供的報告，以符合組織需求。支援的自訂包括修改一些報告準則、語言及可存取性設定。

第 145 頁的『自訂車輛意識及預測報告』

您可以自訂「車輛意識及預測」特性所提供的報告，以符合組織需求。支援的自訂包括修改一些報告準則、語言及可存取性設定。

第 129 頁的『自訂交通意識報告』

您可以自訂「交通意識」特性所提供的報告，以符合組織需求。支援的自訂包括修改報告準則、語言及可存取性設定。

配置整個系統的報告

配置 IBM Intelligent Transportation 解決方案所提供的報告，讓它們參照必要交通網路 ID 及連接通道或區域。您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。會更新報告中自動顯示的圖形，以反映整個系統的報告修改內容。

開始之前

您必須先完成後置安裝作業，並將資料載入至系統，再配置整個系統的報告。

關於這項作業

在每一個已安裝特性所提供的「自訂報告」Portlet 中，完成下列步驟：

Portlet	報告套件名稱	特性
交通自訂報告	TIH_Package	交通意識
交通預測自訂報告	TP_Package	交通預測
運輸自訂報告	vap1.5	車輛意識及預測

針對已安裝解決方案的每一個特性，完成下列程序：

程序

1. 以「交通運輸 IT 管理者」身分登入解決方案，並跳至感興趣特性的「自訂報告」Portlet。
2. 此 Portlet 會顯示所有交通流及事件報告的清單。每一列都對應至一種報告類型。請選擇其中一種報告類型。例如，**交通事件：歷史趨勢**
3. 按一下**更多**。
4. 在**可用的動作**視窗中，按一下**設定內容**。
5. 移至**報告**標籤。
6. 在**提示值**下，按一下**編輯**。即會顯示**配置報告**對話框。
7. 在**配置報告**對話框中，完成對此報告類型可用的必要選項。
8. 按一下**完成**以檢視報告。或者按一下**取消**，以回到前一個交通事件圖表報告。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。
9. 按一下**確定**。

註：請勿修改報告名稱，因為在使用者介面 Portlet 配置的 URL 中會對它進行參照。

結果

更新報告以顯示選取的資訊，並使用系統中的最新資料。

啓用協助工具

IBM Intelligent Transportation 的使用者介面提供協助工具特性，以協助視覺受損的使用者使用解決方案。當您在報告 Portlet 中啓用協助工具時，還會顯示一個表格，包含用來繪製圖表報告的值。同時包含一個說明圖形的摘要。

關於這項作業

您可以在有興趣執行的個別報告上，啓用協助工具。針對解決方案介面中可用的每個「自訂報告」Portlet 所列的每份報告，重複執行下列程序。

程序

1. 從**報告**資料夾的可用報告清單中選取一個報告。
2. 按一下呈現在所選取報告旁邊的**更多**鏈結。
3. 按一下**設定內容**。
4. 開啓**報告**視圖標籤。
5. 在**協助工具**區段中，選取**啓用協助工具**支援勾選框。
6. 若要儲存變更，請按一下**確定**。

結果

重新整理瀏覽器之後，報告 Portlet 中的圖形現在伴有一個彙總報告圖形的表格。向下捲動以查看表格。

變更報告的語言設定

有數個必要配置程序可變更解決方案入口網站中所出現的報告語言。

變更報告的語言：

透過 Cognos Connections 或解決方案介面，可以變更報告的語言設定（包括按鈕及連接通道）。所有報告的預設語言都會設為英文。

關於這項作業

若要從入口網站解決方案介面變更語言，請參閱變更報告的語言設定。使用 IBM Cognos Connection 的主控台，也可以變更報告的語言設定。

程序

1. 開啓 Cognos Connections。
2. 選取需要的套件。
3. 選取視圖資料夾。
4. 選取所需報告旁邊的執行圖示。
5. 在語言下，選取需要的語言。
6. 按一下執行。

相關概念：

第 263 頁的『變更報告的語言設定』

使用為瀏覽器配置的預設語言，顯示報告 Portlet 中的鏈結及動作圖示。使用在報告配置中設定的語言喜好設定，顯示報告 Portlet 中的圖形。可以變更在報告圖形軸中呈現的文字語言，以符合您的個人語言喜好設定。

設定報告的預設語言：

在 IBM Cognos Connection 的主控台中配置預設語言設定。

程序

1. 開啓 Cognos Connections。
2. 在右上角，按一下 **Man** 圖示。
3. 選取我的喜好設定。
4. 針對地區選項：
 - a. 在產品語言：下，選取需要的語言。
 - b. 在內容語言：下，選取需要的語言。
5. 按一下確定，以實作新的語言設定。

變更報告中軸的語言：

從已安裝解決方案的每一個特性的「自訂報告」Portlet 中，您可以選擇性地修改報告軸的語言設定。

程序

1. 執行必要報告。
2. 在選取的「自訂報告」Portlet 中，於相關報告的旁邊，按一下**其他**。
3. 按一下**設定內容**。
4. 針對**設定內容**、**一般**，在「語言」選項下，調整語言。
5. 按一下**確定**。
6. 重新執行報告。 您報告的圖形軸已有新選取的語言。

變更圖形標題的語言：

圖形標題是來自資料庫內的資料。如果轉換資料庫內的資訊，則標題會反映該語言。

建立自訂報告

使用 IBM Cognos Report Studio 或 IBM Cognos Query Studio，即可建立自訂報告。

程序

1. 載入 IBM Cognos Connection 主控台。
2. 從**啓動功能表**中，選取 **Report Studio** 或 **Query Studio**。
3. 選取想要在其中新增報告的套件名稱。 例如，**TIH_package**。
4. 按一下**建立新的項目**。
5. 選取報告類型建置的類型。
6. 按一下**確定**。

註： 如需報告建立處理程序的相關資訊，請參閱 IBM Cognos Report Studio 及 IBM Cognos Query Studio 所提供的內嵌說明。如需如何使用解決方案的「交通意識」特性中的資料來建立自訂報告的相關資訊，請參閱 *meta* 資料建模。

meta 資料建模：

meta 模型定義用來形成模型的語言及處理程序。

Cognos 報告是根據 meta 資料模型所建置。「交通意識」特性的報告的 meta 資料模型是依層所組織，而且其中只有「簡報視圖」層公開為報告作者。「簡報視圖」包含三個名稱空間：

交通流分析

包含交通流量、速度測量及日期時間維度，以進行多維度報告及分析。

交通事件分析

包含交通事件測量、日期時間及事件類型維度，以進行多維度報告及分析。

自訂查詢

包含可用來建置自訂查詢以進行關聯式報告的查詢主題。

指定系統內容配置資料

IBM Intelligent Operations Center 系統內容表格會儲存 IBM Intelligent Transportation、IBM Intelligent Operations Center 以及環境中整合的任何其他解決方案的配置資料。配置內容是儲存在 SYSPROPS 表格中。部分設定適用於整個系統，而部分專屬於 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的特性。

下列表格列出 IBM Intelligent Transportation 特性所使用的 SYSPROPS 內容。

表 4. IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性所使用的一般內容。

領域	主題	名稱	類型	值	說明
地圖	Los_Color	A	String	00ff00	十六進位顏色代碼，用來指出 LOS 狀態處於自由流程及低交通量。
地圖	Los_Color	B	String	00ff00	十六進位顏色代碼，用來指出 LOS 狀態處於自由流程及密集層次。
地圖	Los_Color	C	String	ff8c00	十六進位顏色代碼，用來指出 LOS 狀態處於縮減交通流層次。
地圖	Los_Color	D	String	ff0000	十六進位顏色代碼，用來指出 LOS 狀態處於停止並前進層次。
地圖	Los_Color	E	String	ff0000	十六進位顏色代碼，用來指出 LOS 狀態處於停頓。
地圖	Los_Color	F	String	ff0000	十六進位顏色代碼，用來指出 LOS 狀態處於停頓。
地圖	Los_Color	UNKNOWN	String	808080	十六進位顏色代碼，用來指出 LOS 狀態不明。
地圖	Los_threshold	SpeedLimitPercentage	Integer	80	臨界值，用於比較平均速度與連接通道的實際速度限制。
地圖	Los_threshold	ReducedSpeedCutOff	Integer	50	用於決定「服務水準 (LOS)」值何時落入種類 D 的臨界值。
地圖	Los_threshold	StandstillSpeedCutOff	Integer	20	用於決定 LOS 值何時落入種類 E 的臨界值。
地圖	Los_threshold	SpeedLimitDefault	Integer	100	如果沒有交通連接通道的可用速度限制資訊，則為預設速度值。
運輸	Map	LastUpdateTolerance	Integer	120	進行地圖輪詢的容錯層次。
地圖	Link_Status_Aging	STATUS_AGE_RATE	Integer	600	時段（以秒為單位），決定系統檢查每一個連接通道的最新狀態值以識別是否過時的頻率。如果連接通道標示為過時，則地圖上的狀態會設為不明且變暗（顏色為灰色）。將 STATUS_AGE_RATE 值設為零，以停用連接通道狀態經歷時間功能。
地圖	Link_Status_Aging	STATUS_AGE_THRESHOLD	Integer	600	時段（以秒為單位），即多久必須將連接通道狀態項目分類為過時。若要獲得最佳結果，請確定 STATUS_AGE_THRESHOLD 值與 STATUS_AGE_RATE 值相同。

表 5. IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性所使用的一般內容。

領域	主題	名稱	類型	值	說明
運輸	Transit	VehiclePollingInterval	Integer	15	時段（以秒為單位），使用者介面更新地圖及清單中所顯示的車輛及站點資訊的頻率。
運輸	Transit	VeryEarlyMin	Integer	-2147483647	車輛狀態為 VeryEarly 的最小值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	VeryEarlyMax	Integer	-120	車輛狀態為 Very Early 的最大值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	EarlyMin	Integer	-120	車輛狀態為 Early 的最小值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	EarlyMax	Integer	-60	車輛狀態為 Early 的最大值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	OnScheduleMin	Integer	-60	車輛狀態為 On Schedule 的最小值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	OnScheduleMax	Integer	60	車輛狀態為 On Schedule 的最大值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	LateMin	Integer	60	車輛狀態為 Late 的最小值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	LateMax	Integer	120	車輛狀態為 Late 的最大值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	VeryLateMin	Integer	120	車輛狀態為 VeryLate 的最小值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	VeryLateMax	Integer	2147483647	車輛狀態為 VeryLate 的最大值範圍（以秒為單位）。
運輸	Transit	MaxFeatures	Integer	2000	限制，決定地圖及清單上顯示的項目數上限。
運輸	Transit	SpeedUnitOfMeasurement	String	km/h	決定車輛速度的度量單位。 SpeedUnitOfMeasurement 值可以設為 mph 或 km/h。

表 6. 用於自訂 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性所提供報告的內容。

領域	主題	名稱	類型	值	說明
運輸	CognosMin	late minutes	Integer	3	用來顯示將車輛視為太晚之前的分鐘數。在報告中，預設會將大於 > 3 分鐘的任何時間視為太晚。
運輸	CognosMin	early minutes	Integer	-3	用來顯示將車輛視為太早之前的分鐘數。在報告中，預設會將大於 > -3 分鐘的任何時間視為太早。如果車輛的到達介於 early minutes 與 late minutes 的已配置值，則會將車輛視為準時。

表 6. 用於自訂 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性所提供報告的內容。(繼續)

領域	主題	名稱	類型	值	說明
運輸	Cognos%	Vehicle % Unknown Off Route	Integer	25	產生「車輛離開行駛路線」報告時，將車輛目標到達時間分類為不明的 1 小時期間的百分比。
運輸	Cognos%	Vehicle % Unknown Delay	Integer	25	產生「車輛延遲」報告時，將車輛目標到達時間分類為不明的 1 小時期間的百分比。

相關資訊:

更新系統內容表格

自訂交通意識特性

配置地圖輪詢的時間範圍

「交通意識」特性的地理資訊系統 (GIS) 基本地圖使用地圖輪詢來擷取資料更新。您可以配置地圖輪詢之間的時間範圍，以確保資料更新的正確性。

開始之前

若要配置地圖輪詢之間的時間範圍，您必須先存取 IOADB 資料庫的 SYSPROP 資料庫表格中的 **LastUpdateTolerance** 參數。如需如何存取 SYSPROP 資料庫表格的相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」的更新系統內容表格 小節。

關於這項作業

若要配置地圖輪詢之間的時間範圍，請完成下列程序。

程序

- 連接至 IOADB 資料庫。
- 輸入下列指令：

```
Update IOC.SysProp set Realm = Realm Subject = Subject Name = Name Value = Value Type = Type
Description = Description
```

其中：

- *Realm*
- *Subject*
- *Name*
- *Value* 是時間範圍（以秒為單位）。
- *Type*
- *Description*

例如，若要將地圖輪詢之間的時間範圍配置成 120 秒，請輸入下列指令：

```
Update IOC.SysProp set Transport Map LastUpdateTolerance 120 Integer Tolerance for map polling
```

註：若要最大化地圖輪詢所擷取資料的正確性，請將時間範圍設為 120 秒（如前一個範例中所示）。

變更交通服務水準的顏色代碼

當您在解決方案介面中查詢交通資料時，會根據定義的交通服務水準 (LOS)，將地圖及相關聯交通量清單上的連接通道加上顏色。更新 SYSPROP 資料庫表格，即可選擇性地配置代表交通量的預設顏色。

開始之前

警告：

變更針對交通服務水準定義的預設顏色代碼，可能會對可存取性造成負面影響。預設顏色提供使用資料的可存取方法，並針對色盲使用者選擇它們，以對照交通量。

關於這項作業

SYSPROP 資料庫表格會儲存 IBM Intelligent Operations Center 的整個系統配置資料及整合解決方案（例如 IBM Intelligent Transportation）。十六進位顏色代碼會指派給 *Los_Color* 內容，而此內容位於系統中所定義的每一個交通量的 SYSPROP 資料庫表格中。

地圖及清單上現行、歷史及預測交通量的配置如下：

名稱 (LOS)	Los_Color 值	使用者介面中顯示的顏色
A	00ff00	綠色
B	00ff00	綠色
C	ff8c00	琥珀色
D	ff0000	紅色
E	ff0000	紅色
F	ff0000	紅色

若要更新交通量的 *Los_Color* 內容中的十六進位顏色代碼值，請完成下列程序：

程序

1. 以資料庫管理者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 從 DB2 指令行或控制中心中，輸入下列指令：

```
update IOC.SysProp SET VALUE='hexcode' where Subject = 'Los_Color' and Name = 'trafficlevelname'
```

其中，*hexcode* 是十六進位顏色代碼值，而 *trafficlevelname* 是想要修改的交通服務水準的名稱。

下列範例會在顯示於地圖或清單時，將分類為服務水準值 'A' 的連接通道從綠色變更為紫色。

```
update IOC.SysProp SET VALUE='800080' where Subject = 'Los_Color' and Name = 'A'
```

3. 重新啟動。

結果

當您選擇顯示交通量層時，入口網站解決方案介面中「IBM Intelligent Operations for Transportation」特性的地圖會顯示最近配置的顏色。

相關概念:

第 123 頁的『指定系統內容配置資料』

IBM Intelligent Operations Center 系統內容表格會儲存 IBM Intelligent Transportation、IBM Intelligent Operations Center 以及環境中整合的任何其他解決方案的配置資料。配置內容是儲存在 SYSPROPS 表格中。部分設定適用於整個系統，而部分專屬於 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的特性。

相關資訊:

更新系統內容表格

設定連接通道狀態經歷時間比率及臨界值

如果未在指定的時段之後更新交通連接通道的狀態資料，則會將資料分類為過時，並將連接通道的狀態設為 unknown。此時段預設為 600 秒。您可以配置連接通道狀態經歷時間限制，並將它設為符合您系統環境需求的層次。您也可以停用連接通道狀態經歷時間期限特性，讓資料不會在達到特定經歷時間時分類為 unknown。此設定只適用於 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通意識」特性。

開始之前

若要設定交通連接通道狀態經歷時間，您必須先存取 IOCD 資料庫的 SYSPROP 資料庫表格。如需如何存取 SYSPROP 資料庫表格的相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」的更新系統內容表格小節。

關於這項作業

修改 SYSPROP 資料庫中的下列設定，即可配置連接通道狀態經歷時間設定。

屬性	說明
STATUS_AGE_RATE	時段（以秒為單位），決定系統檢查每一個連接通道的最新狀態值以識別是否過時的頻率。如果連接通道標示為過時，則地圖上的狀態會設為不明且變暗（顏色為灰色）。將 STATUS_AGE_RATE 值設為零，以停用連接通道狀態經歷時間功能。
STATUS_AGE_THRESHOLD	時段（以秒為單位），即多久必須將連接通道狀態項目分類為過時。若要獲得最佳結果，請確定 STATUS_AGE_THRESHOLD 值與 STATUS_AGE_RATE 值相同。

若要修改交通連接通道狀態經歷時間設定，請完成下列步驟：

程序

1. 連接至 IOCD 資料庫。
2. 若要修改預設 600 秒的連接通道經歷時間狀態限制，請輸入下列指令：

```
Update IOC.SysProp set Value = new_value where subject = 'Link_Status_Aging' and name = 'STATUS_AGE_RATE'  
Update IOC.SysProp set Value = new_value where subject = 'Link_Status_Aging' and name = 'STATUS_AGE_THRESHOLD'
```

其中，*new_value* 是時段（以秒為單位）。例如，若要將 STATUS_AGE_RATE 及 STATUS_AGE_THRESHOLD 內容的值變更為 660，請輸入下列指令：

```
Update IOC.SysProp set Value = 660 where subject = 'Link_Status_Aging' and name = 'STATUS_AGE_RATE'  
Update IOC.SysProp set Value = 660 where subject = 'Link_Status_Aging' and name = 'STATUS_AGE_THRESHOLD'
```

3. 若要停用連接通道狀態經歷時間功能，請輸入下列指令：

```
Update IOC.SysProp set Value = 0 where subject = 'Link_Status_Aging' and name = 'STATUS_AGE_RATE'
```

相關概念:

第 123 頁的『指定系統內容配置資料』

IBM Intelligent Operations Center 系統內容表格會儲存 IBM Intelligent Transportation、IBM Intelligent Operations Center 以及環境中整合的任何其他解決方案的配置資料。配置內容是儲存在 SYSPROPS 表格中。部分設定適用於整個系統，而部分專屬於 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的特性。

相關資訊:

更新系統內容表格

自訂交通意識報告

您可以自訂「交通意識」特性所提供的報告，以符合組織需求。支援的自訂包括修改報告準則、語言及可存取性設定。

如需如何自訂報告的相關資訊，請參閱自訂報告。

相關概念:

第 120 頁的『自訂報告』

IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的報告，以彙總每一個所安裝特性的系統資料。您可以自訂報告，以符合組織的需求。您也可以修改解決方案入口網站中所提供的 Portlet，讓它們顯示您最感興趣的報告資訊。

自訂交通預測特性



您可以自訂選用「交通預測」特性，以提供從現行時間算起 1 小時內的交通預測、提供自訂的報告，以及在管理 Portlet 中配置資料收集、啟用及計算。

相關概念:

第 159 頁的『管理交通預測計算』

若要手動觸發交通預測計算，以及監視觸發的計算，請使用**管理 > 智慧型作業**中可用的「手動起始計算」Portlet 及「交通預測計算監視」Portlet。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

相關工作:

第 52 頁的『使用管理 Portlet 配置交通預測』

順利安裝「交通預測」特性之後，「交通運輸 IT 管理者」必須登入入口網站，並使用解決方案界面的**管理**視圖中可用的管理 Portlet 第一次配置交通預測。若為較新的配置，您可以視需要配置個別管理 Portlet。

交通預測管理 Portlet



在解決方案界面的「管理」視圖中使用解決方案配置及管理 Portlet，以配置及自訂 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通預測」特性。

如需「交通預測」特性所提供的管理 Portlet 清單，請參閱這個主題結尾的相關作業鏈結。

相關概念:

第 112 頁的『管理 Portlet』

如果您安裝 IBM Intelligent Operations for Transportation 的選用「交通預測」特性，則 IBM Intelligent Transportation 會提供一組管理 Portlet。若要配置交通預測所需的設定，請使用解決方案介面的**管理**視圖中可用的管理 Portlet。

配置和啓用交通預測



「配置和啓用交通預測」Portlet 是一個互動式視窗，其中包含一些選項，可讓您啓用交通預測，以及配置交通預測所需的資料收集。「交通預測」特性使用由交通子系統收集的交通資料，以預測特定時間的交通。

可配置的選項

「配置和啓用交通預測」Portlet 會顯示不同的可編輯欄位，可以使用這些欄位來啓用及配置交通預測。Portlet 包含下列區段及欄位。

表 7. 配置和啓用交通預測元素

元素	說明
啓用流量預測	此勾選框會決定是否將所收集的資料用於交通預測。選取該勾選框，從而使用所收集的資料啓用交通預測。清除該勾選框，從而基於速度及流量停用交通預測。依預設會清除該勾選框。
配置一般設定	此區段用於配置設定交通預測所需要的一般設定。
輪詢間隔	此欄位會定義從 IBM Intelligent Transportation 資料庫擷取資料的頻率。從清單中選取必要值。預設值：5 分鐘
預測間隔	此欄位會定義計算交通預測的頻率。請確定可依 輪詢間隔 欄位中選取的值來分割此值。從清單中選取必要值。預設值：5 分鐘
評估期間要用於預測的時段	此欄位會定義預測哪些時段的交通。時段由一個小時內可以執行交通預測的次數（在 預測間隔 欄位中指定）決定。從可用的清單中選取必要的時段。 註： 請確定這些值與 容許遺漏的資料百分比 值的已選取設定之間具有相關性。例如，如果 容許遺漏的資料百分比 值配置為 30%、預測間隔配置為 5 分鐘，而用於預測的資料期間數目配置為 6，則請選取時段，讓任何特定時間點只遺漏最後 6 個時間點中的 1 個時間點，因為 2/6 是 33.3%。這高於配置的 30% 限制。如果選取預測時段 5、10、15、30、45 及 60，則 30 分鐘時間點的預測失敗。這是因為容許遺漏的時間點百分比大於 30%，在此情況下，是 20 及 25 這兩個時間點，即 2/6 或 33.3%。同樣地，45 及 60 分鐘時間點的預測失敗。如果選取預測時段 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55 及 60，則此範例中的預測不會失敗。
要用於預測的資料期間數目	此欄位會定義用於交通預測的最新交通記錄數目。選取或指定必要值。預設值：6
只要在資料庫中找到先前處理的日期，即停止預測	此勾選框會決定在資料庫中找到已處理的日期時，是否停止特定交通記錄的交通預測。選取該勾選框，以啓用已處理之日期的檢查，並在找到該日期時停止特定記錄的交通預測。依預設會選取該勾選框。
配置速度預測	使用此區段來配置基於速度設定交通預測所需要的設定。
啓用基於速度的預測	此勾選框會決定是否將所收集的資料用於預測車輛的速度。選取該勾選框，從而使用所收集的資料並根據速度來啓用交通預測。依預設會選取該勾選框。
容許遺漏的資料百分比	此欄位會定義在執行速度預測計算時，可以無法使用的資料百分比。選取或指定必要值。預設值：50
容許為零的資料百分比	此欄位會定義在執行速度預測計算時，可以為零的資料百分比。如果為零的資料數量超出此百分比，則會停止計算。選取或指定必要值。預設值：30
配置流量預測	此區段用於配置基於流量設定交通預測所需要的設定。

表 7. 配置和啓用交通預測元素 (繼續)

元素	說明
啓用基於容量的預測	此勾選框會決定是否將所收集的資料用於預測車輛的流量。選取該勾選框，從而使用所收集的資料並根據流量來啓用交通預測。依預設會選取該勾選框。
容許遺漏的資料百分比	此欄位會定義在執行交通預測計算時，可以無法使用的資料百分比。選取或指定必要值。預設值：50
容許為零的資料百分比	此欄位會定義在執行交通預測計算時，可以為零的資料百分比。如果為零的資料數量超出此百分比，則會停止計算。選取或指定必要值。預設值：30

相關概念:

第 278 頁的『交通預測未如預期運作』

若要疑難排解與交通預測未如預期運作相關的問題，請配置依輪詢間隔分割「交通預測」預測間隔。

配置交通預測的一般設定

您可以配置配置一般設定區段，以指定交通預測所需的資訊。

程序

1. 以適當的登入詳細資料來登入「配置和啓用交通預測」Portlet。
2. 按一下**管理** > **智慧型作業** > **自訂作業工具** > **配置交通預測**。
3. 從清單中選取必要的**輪詢間隔**。
4. 從清單中選取必要的**預測間隔**。請確定可依輪詢間隔來分割此值。
5. 從可用清單中選取必要的**評估期間要用於預測的時段**。
6. 指定**要用於預測的資料期間數目**。
7. 選擇性的：如果在資料庫中找到先前處理的日期，您可以選擇停止產生預測。若要啓用此選項，請勾選標題為**只要在資料庫中找到先前處理的日期，即停止預測**的勾選框。
8. 按一下**套用**以儲存配置，或者按一下**重設**以返回至預設值。

結果

工作會儲存至資料庫中。若要驗證工作，請執行下列動作：

1. 登入資料庫伺服器，然後使用 DB2 連接至 **TIH_OP**。
2. 輸入 `SELECT * FROM CACHE.JOB_TRIGGERS`，以決定 **CACHE.JOB_TRIGGERS** 表格中的記錄數目。會有一筆工作名稱為 **AdapterTrigger** 的記錄。

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認。當下一次啓用及執行交通預測時，會使用這些已更新的準則。

啓用交通預測

使用**啓用流量預測**勾選框，以決定是否將所收集的資料用於交通預測。選取該勾選框，從而使用所收集的資料啓用交通預測。此外，啓用速度或交通預測（或二者），以預測交通。清除**啓用流量預測**勾選框，以同時停用速度及交通預測。

程序

1. 選取**啓用流量預測**勾選框，從而使用所收集的資料預測交通。
2. 在**配置一般設定**區段中選取或指定必要的資訊。
3. 選擇性的：在**配置速度預測**區段中，選取**啓用基於速度的預測**勾選框，來配置基於速度設定交通預測所需要的設定。

- a. 指定容許遺漏的資料百分比。
 - b. 指定容許為零的資料百分比。
4. 選擇性的：在配置流量預測區段中，選取啓用基於容量的預測勾選框，來配置基於流量設定交通預測所需要的設定。
 - a. 指定容許遺漏的資料百分比。
 - b. 指定容許為零的資料百分比。
 5. 按一下**套用**以儲存配置，或者按一下**重設**以返回至先前所儲存的值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認。這些已更新的準則會決定要執行的交通預測及要使用的配置。同時，下一次重新整理圖形或頁面時，會自動更新「操作員：交通」視圖上任何顯示交通預測結果的 Portlet。

配置交通預測計算 - 平均值



「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet 是一個互動式視窗，其中包含一些選項，可讓您指定計算平均值所需要的詳細資料。平均值計算是一個交通處理程序，計算每一組具有類似交通模式的日期的平均值。每一個星期都可以視為一個個別群組，因此最多可以配置七個處理程序，以計算平均值。

可配置的選項

使用從 IBM Intelligent Transportation 資料庫收集的資料執行平均值計算。此計算產生的資料用作即時預測的輸入。「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet 會顯示不同的可編輯欄位，可以使用這些欄位來配置設定，以計算平均值。Portlet 包含下列區段及欄位。

表 8. 配置交通預測計算 - 平均值 元素

元素	說明
用於平均值計算的星期數	此欄位會定義計算其每一組交通資料速度及流量平均值的星期數。選取或指定必要值。
用於計算加權平均值的 Alpha 值	此欄位會定義可用於計算加權平均值的 alpha 值。此值會乘以先前的資料點，從而強調最近的資料點。選取或指定必要值。
將每星期具有類似交通模式的日期分組在一起	此區段用於配置群組，用來計算平均值。基於類似的交通模式，來分組星期。最多可以配置 7 個群組。空群組將予以忽略。使用箭頭，在群組中的星期間移動。

配置設定以計算平均值

程序

1. 選取或指定必要的用於平均值計算的星期數。
2. 選取或指定必要的用於計算加權平均值的 Alpha 值。
3. 基於類似的交通模式，使用箭頭將星期分組到不同的直欄中。可以配置最多七個群組。在計算平均值時，將忽略空的群組。
4. 按一下**套用變更**，或者按一下**重設**，以返回至預設值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認，並排定所需要的處理程序。您也可以在「手動起始計算」Portlet 中起始計算。若要開啓 Portlet，請按一下**管理 > 智慧型作業 > 管理工具 > 起始交通預測計算**。此計算產生的資料用作即時預測的輸入。

配置交通預測計算 - 估算



「配置交通預測計算 - 估算」Portlet 是一個互動式視窗，其中包含一些選項，可讓您指定詳細資料以計算批次預估值。預估計算是一個交通處理程序，計算每一組具有類似交通模式以及兩組時間的星期的批次估計值。根據每一組星期的尖峰時間及離峰時間，計算兩種類型的估計值（尖峰及離峰估計值）。最多配置 14 個處理程序，以計算尖峰及離峰估計值。

可配置的選項

使用從 IBM Intelligent Transportation 資料庫收集的資料執行估計值計算。此計算產生的資料用作即時預測的輸入。「配置交通預測計算 - 估算」Portlet 會顯示不同的可編輯欄位，可以使用這些欄位來配置設定，以計算批次估計值。Portlet 包含下列區段及欄位。

表 9. 配置交通預測計算 - 估算 元素

元素	說明
步驟 1：將每星期具有類似交通模式的日期分組在一起	此區段用於配置群組，用來計算一對尖峰及離峰估計值。基於類似的交通模式，來分組星期。最多可以配置 7 個群組。空群組將予以忽略。使用箭頭，在群組中的星期間移動。
步驟 2：針對每一組日期，指定通常涉及最高（尖峰）交通量的時間	此區段用於配置每一個群組的詳細資料。這些時間用於計算每一個日期群組的尖峰評估和離峰估計值。
與先前建立的平均值相關聯	此欄位可以要與特定預估群組相關聯的已計算平均值，而且可以針對每一個預估群組進行配置。下拉清單中列出的平均值群組位於「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet 中所建立的群組內。從下拉清單中選取必要的平均值。
用於此計算的星期數	此欄位可以定義計算每一個群組的預估的期間，而且可以針對每一個預估群組進行配置。選取或指定必要值。
離峰時間	此直欄會定義針對特定群組，交通量較低的時間。使用箭頭，在離峰時間及尖峰時間直欄之間移動時間。
尖峰時間	此直欄會定義針對特定群組，交通量較高的時間。使用箭頭，在離峰時間及尖峰時間直欄之間移動時間。

配置設定以計算估計值

開始之前

確定在「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet 中儲存平均值計算的配置。按一下**管理 > 智慧型作業 > 自訂工具 > 配置交通預測計算**。

程序

1. 在**步驟 1：將每星期具有類似交通模式的日期分組在一起**區段中，根據類似的交通模式，使用箭頭將星期分組到不同的直欄中。可以配置最多七個群組。在計算估計值時，將忽略空的群組。

2. 在**步驟 2**：針對每一組日期，指定通常涉及最高（尖峰）交通量的時間區段中，針對每一個預估群組指定下列設定：
 - a. 從下拉清單中選取必要的與先前建立的平均值相關聯。
 - b. 選取或指定用於此計算的星期數。
 - c. 使用箭頭，將時間分組到離峰時間直欄及尖峰時間直欄中。
3. 按一下**套用變更**，或者按一下**重設**，以返回至預設值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認，並排定所需要的處理程序。若要在「手動起始計算」Portlet 中起始計算，請按一下**管理 > 智慧型作業 > 管理工具 > 起始交通預測計算**。此計算產生的資料用作即時預測的輸入。

交通預測計算監視



「交通預測計算監視」Portlet 提供交通預測計算的詳細資料。

Portlet 概觀

「交通預測計算監視」Portlet 是一個互動式視窗，會根據**選取內容**表單中現行查詢的結果，顯示交通預測計算的相關資訊。Portlet 會以表狀格式，列出交通預測計算，分割為下列直欄：

表 10. 交通預測計算監視內容

欄位標籤	說明
處理程序 ID	指派給計算的處理程序 ID
名稱	<p>計算的名稱。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • INSERT_FEED - 從 IBM Intelligent Transportation 資料庫中擷取即時資料、執行資料預處理以及將資料插入至預測計算所指快取記憶體的处理程序 • MeanXX - 計算特定群組平均值的處理程序；其中，XX 指出計算其平均值的星期或群組 • PeakXX - 計算特定群組尖峰時間估計值的處理程序；其中，XX 指出計算其尖峰估計值的星期 • OffPeakXX - 計算特定群組離峰時間估計值的處理程序；其中，XX 指出計算其離峰估計值的星期 <p>註：如果群組只包含「星期一」，則計算名稱會加上字尾 MO。例如：MeanMO；如果群組同時包含「星期一」及「星期二」，則計算名稱會加上字尾 MOTU，例如：MeanMOTU；依此類推。可用的字尾及日為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MO 星期一 • TU 星期二 • WE 星期三 • TH 星期四 • FR 星期五 • SA 星期六 • SU 星期日

表 10. 交通預測計算監視內容 (繼續)

欄位標籤	說明
類型	<p>計算的類型。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • INSERT_FEED - 從 IBM Intelligent Transportation 資料庫中提取即時資料、執行資料預處理以及將資料插入至預測計算所指的快取記憶體 • ESTIMATE - 計算特定星期群組的尖峰及離峰估計值 • MEAN - 計算一組具有類似交通模式的星期的平均值 • PREDICTION - 計算特定時間的交通預測
狀態	<p>計算的狀態。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • INITIATED - 已啟動計算 • COMPLETED - 已完成計算 • ERROR - 計算已記載錯誤
日期和時間	監視計算及決定狀態的伺服器日期和時間
狀態說明	相關聯處理程序的狀態說明

說明計算及執行處理程序之狀態的其他資訊。可能的值為：

計算類型	狀態	訊息
插入資訊來源	INITIATED	處理來自交通運輸鏈結狀態 表格的即時資料。
插入資訊來源	COMPLETED	已完成插入資訊來源。已使用即時記錄更新快取記憶體。快取記憶體中有 <i>number_of_records</i> 筆記錄。
插入資訊來源	ERROR	無法載入含有即時資訊的快取記憶體。如需詳細資料，請檢查預測節點上的日誌。
插入資訊來源	ERROR	沒有可用於插入的新資訊來源。請檢查即時資訊來源是否正在送入交通運輸資料庫。如需詳細資料，請檢查預測節點上的追蹤日誌。
預測	INITIATED	已起始預測計算。
預測	COMPLETED	已完成 <i>number_of_links</i> 個鏈結的預測計算。
預測	ERROR	預測計算有錯誤。如需詳細資料，請檢查預測節點上的日誌。
平均值	INITIATED	已起始平均值計算，統計資料 ID 為 <i>ID</i> 。
平均值	COMPLETED	已完成平均值計算，統計資料 ID 為 <i>ID</i> 。如需詳細資料，請以此 ID 檢查 <i>Link_Stats</i> 表格。
平均值	ERROR	統計資料 ID 為 <i>ID</i> 的平均值計算發生錯誤。如需詳細資料，請檢查預測節點上的日誌。
預估值	INITIATED	已起始預估值計算，加權 ID 為 <i>ID</i> 。

計算類型	狀態	訊息
預估值	COMPLETED	已完成預估值計算，加權 ID 為 <i>ID</i> 。如需詳細資料，請以此 ID 檢查 <i>Link_Weights</i> 表格。
預估值	ERROR	加權 ID 為 <i>ID</i> 的預估值計算發生錯誤。偵測到數個鏈結發生資料不足錯誤。如需詳細資料，請檢查預測節點上的追蹤日誌。

選取要顯示在表格中的交通預測計算詳細資料

根據您在選擇表單中做出的選擇，移入「交通預測計算監視」Portlet 中的表格。

程序

1. 按一下**選取內容**。即會顯示表單。
2. 使用表單，指定您想要監視的交通預測計算：
 - 計算類型
 - 狀態
 - 起始日期
 - 結束日期
3. 進行選取之後，再次按一下**選取內容**，以隱藏選擇表單。
4. 按一下**更新**，或者按一下**重設**，以返回至預設值。

結果

會根據您的選擇，使用可用的最新交通預測計算資訊來更新該表格。

排序交通預測計算監視表格

排序清單有助於導覽查詢所傳回的交通預測計算長清單。您可以透過按一下直欄標題，排序交通預測計算詳細資料。例如，按一下**狀態**直欄標題，依狀態排序交通預測計算。按一下直欄標題，會依直欄值以遞增順序排序清單。再次按一下**狀態**直欄標題，會以遞減順序排序清單。一次可以依照一個直欄值排序清單。

手動起始計算



「手動起始計算」Portlet 提供一些選項，可讓您在已排定的計算時間之外，手動起始平均值及預估值交通預測計算。速度及流量預測計算已排定，因此無法手動起始。

Portlet 概觀

「手動起始計算」Portlet 是一個互動式視窗，您可以從中起始交通預測計算。

可配置的選項

「手動起始計算」Portlet 會顯示不同的可編輯欄位，可以使用這些欄位，指定要觸發的交通預測計算。下表說明要提供的詳細資料。

表 11. 手動起始計算內容

欄位標籤	說明
要起始的計算程序	<p>在已排定的時間之外，要在現行時間觸發的計算名稱。從下拉清單中選取必要的計算名稱。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MeanXX - 計算特定群組平均值的處理程序；其中，XX 指出計算其平均值的星期或群組 • PeakXX - 計算特定群組尖峰時間估計值的處理程序；其中，XX 指出計算其尖峰估計值的星期 • OffPeakXX - 計算特定群組離峰時間估計值的處理程序；其中，XX 指出計算其離峰估計值的星期 <p>註：如果群組只包含「星期一」，則計算名稱會加上字尾 MO。例如：MeanMO。如果群組同時包含「星期一」及「星期二」，則計算名稱會加上字尾 MOTU，例如：MeanMOTU；依此類推。可用的字尾及日為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MO 星期一 • TU 星期二 • WE 星期三 • TH 星期四 • FR 星期五 • SA 星期六 • SU 星期日
要執行計算的子網路 ID	<p>將其資料用於計算的區域 ID。「建立交通預測關係矩陣」Portlet 中定義的子網路 ID 會顯示在下拉清單中。從清單中選取必要的 ID。</p>

手動觸發交通預測計算

程序

1. 從清單中選取**要起始的計算程序**。
2. 從清單中選取**要執行計算的子網路 ID**。
3. 進行選取之後，按一下**起始**或按一下**重設**以還原為預設值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認，並觸發必要的交通預測計算。

下一步

您可以在「交通預測計算監視」Portlet 中檢視已觸發交通預測計算的狀態，方法是按一下**管理 > 智慧型作業 > 管理工具 > 監視交通預測計算**。

建立交通預測關係矩陣



「建立交通預測關係矩陣」Portlet 包含一些必要選項，可讓您根據一組交通連接通道之間的中繼站數，建立它們之間的關係。每一個連接通道都是起始連接通道，而且中繼站數目會決定子網路中其他相關連接通道與起始連接通道的距離。

Portlet 概觀

「建立交通預測關係矩陣」Portlet 是一個互動式視窗，其中包含一些選項，可讓您建立子網路 ID，以及選取建立所指定子網路中交通連接通道之間關係所需要的中繼站數目。子網路內的連接通道在距離（表示為中繼站數目）的基礎上相關，且此關係用作交通預測計算的輸入。

可配置的選項

「建立交通預測關係矩陣」Portlet 會顯示不同的可編輯欄位，可以使用這些欄位來建立子網路 ID，同時產生交通連接通道之間的關係。Portlet 包含下列區段及欄位。

表 12. 建立交通預測關係矩陣元素

欄位標籤	說明
相關鏈結的中繼站範例	此圖解會說明根據子網路中交通連接通道之間的中繼站數目，建立它們之間的關係的概念。子網路中的每一個連接通道都視為起始連接通道，所有其他連接通道都根據指定的中繼站數目，與它相關。
包含要計算其關係的起始連接通道的子網路 ID	此清單會定義與要為其建立關係的子網路相關聯的 ID。子網路是從 IBM Intelligent Transportation 資料庫收集的一組交通連接通道 ID。選取子網路 ID。
從起始鏈結到其最遠相關鏈結之間容許的中繼站數目	此欄位會定義根據起始連接通道與子網路中其他相關連接通道之間的中繼站數目，它們之間要考量的距離。選取或指定必要值。預設值：1 註：子網路 ID 一律只能與特定數目的中繼站相關聯。即，子網路中的交通連接通道之間只能存在一種類型的關係。針對子網路 ID 指定不同數目的中繼站，會改寫現有的值，並建立新的關係。

建立交通連接通道之間的關係

您可以指定在子網路中一組交通連接通道之間建立關係所需要的資訊。

程序

1. 選取必要的**包含要計算其關係的起始連接通道的子網路 ID**。
2. 選取或指定必要的**從起始鏈結到其最遠相關鏈結之間容許的中繼站數目**。
3. 按一下**產生關係**以建立關係，並將它儲存到資料庫中，或者按一下**重設**以還原為預設值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認。這些已更新的準則用作交通預測計算的輸入。

建立子網路



「交通預測 - 建立子網路」Portlet 可讓您定義多個子網路，還可以將基礎鏈結指派給「交通預測」中的每一個子網路。建立多個子網路表示會平行處理不同群組的鏈結，這可改善效能。

Portlet 概觀

每一個子網路會與數個鏈結 ID 相關聯。在 Portlet 中會有代表子網路 ID 的英數欄位，以及一個文字框，您可以在其中鍵入或貼上子網路的多個鏈結 ID（以逗點區隔）。您可以從 Portlet 定義子網路，而資訊會傳送至 REST 服務以進行處理。

可配置的選項

「交通預測 - 建立子網路」Portlet 會顯示不同的可編輯欄位，可以使用這些欄位來配置設定，以相關聯的鏈結 ID 來建立子網路。Portlet 包含下列區段及欄位。

表 13. 交通預測 - 建立子網路元素

元素	說明
以 ID 來定義子網路	以 ID 來定義子網路欄位可定義要處理的子網路 ID。ID 不能是現有的 ID。
要與子網路相關聯的鏈結	要與子網路相關聯的鏈結文字框包含與以 ID 來定義子網路欄位中的子網路 ID 相關聯的鏈結 ID（以逗點區隔）。鏈結 ID 不得存在於另一個子網路，而且必須存在於資料表中。如果提交不符合這些準則的鏈結，則會記載事件以便更正此問題。

相關概念:

『更新子網路』

「交通預測 - 更新子網路」Portlet 可讓您選取子網路，以及編輯或刪除「交通預測」中的每一個子網路的基礎鏈結。多個子網路表示會平行處理不同群組的鏈結，這可改善效能。

定義子網路

遵循這些步驟，以從「交通預測 - 建立子網路」Portlet 定義子網路。如需詳細資料，請參閱之前的可配置選項章節。

開始之前

確保已適當地定義鏈結及子網路。

程序

1. 在以 ID 來定義子網路欄位中指定子網路 ID，並在要與子網路相關聯的鏈結文字框中指定相關聯的鏈結 ID。
2. 按一下**建立子網路**。

結果

作業狀態將顯示於 Portlet 的頂端。例如，已順利建立子網路。如果子網路建立失敗，即會記載失敗鏈結的清單，而且建立子網路的「交通 IT 管理者」會檢查日誌、移除或修改鏈結 ID，並視需要重複執行處理程序。

更新子網路



「交通預測 - 更新子網路」Portlet 可讓您選取子網路，以及編輯或刪除「交通預測」中的每一個子網路的基礎鏈結。多個子網路表示會平行處理不同群組的鏈結，這可改善效能。

Portlet 概觀

每一個子網路會與數個鏈結 ID 相關聯。在 Portlet 中會有代表子網路 ID 的英數欄位，以及含有子網路之鏈結 ID（以逗點區隔）的文字框。您可以選取要更新或刪除的子網路 ID，而更新或刪除要求會傳送至 REST 服務以進行處理。

可配置的選項

「交通預測 - 更新子網路」Portlet 會顯示不同的可編輯欄位，可以使用這些欄位來配置設定，以相關聯的鏈結 ID 來更新或刪除子網路。Portlet 包含下列區段及欄位。

表 14. 交通預測 - 更新子網路元素

元素	說明
子網路 ID	子網路 ID 欄位可定義要處理的子網路 ID。
與子網路相關聯的鏈結	與子網路相關聯的鏈結文字框包含與子網路 ID 欄位中的子網路 ID 相關聯的鏈結 ID。

相關概念:

第 138 頁的『建立子網路』

「交通預測 - 建立子網路」Portlet 可讓您定義多個子網路，還可以將基礎鏈結指派給「交通預測」中的每一個子網路。建立多個子網路表示會平行處理不同群組的鏈結，這可改善效能。

修改或刪除子網路

遵循這些步驟，以從「交通預測 - 更新子網路」Portlet 編輯或刪除子網路。

開始之前

確保已適當地定義指定的鏈結及子網路。請檢閱建立子網路 主題中的子網路建立規則。

程序

1. 在以 ID 來定義子網路欄位中指定子網路 ID，相關聯的鏈結 ID 即會顯示於無法編輯的文字框中。
2. 根據您要更新或刪除子網路而定，執行下列其中一項：
 - 如果您想要更新子網路，請按一下編輯鏈結，新增或移除鏈結 ID，然後按一下更新。
 - 如果您想要刪除子網路，請按一下刪除。

結果

更新或刪除狀態訊息會顯示於 Portlet 的頂端。

配置交通預測的準則



「交通預測」特性使用解決方案介面的管理視圖中可用的管理 Portlet，來定義第一次配置交通預測的特定步驟。若為較新的配置，您可以視需要配置個別管理 Portlet。此程序提供如何使用各種 Portlet 來配置交通預測的整體視圖。

程序

1. 遵循第 141 頁的『配置管理 Portlet 的網站標題』中的指示，配置解決方案介面之管理視圖中可用交通預測管理 Portlet 的網站標題。
2. 遵循第 142 頁的『配置交通預測的一般設定』中的指示，在「配置和啓用交通預測」Portlet 中配置交通預測的一般設定。確定清除下列勾選框，以停用交通預測：
 - 啓用流量預測
 - 啓用基於速度的預測
 - 啓用基於容量的預測
3. 登入 管理伺服器，並跳至 /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/IICClTsvcsProfile1/bin。
 - a. 執行下列指令，以停止預測伺服器：


```
./stopServer.sh IICClTsvcsServer1 -username waswebadmin -password passw0rd
```

- b. 執行下列指令，以啟動預測伺服器：

```
./startServer.sh IICClTsvcsServer1 -username waswebadmin -password passw0rd
```
4. 預設會透過 交通預測 後置安裝 Script 建立稱為 *Zone1* 且具有所有可用連接通道的子網路。
 - a. 在 **智慧型作業 > 自訂工具 > 建立交通預測子網路** Portlet 中檢視子網路。
 - b. 從此 Portlet 複製連接通道，以建立多個子網路。第 138 頁的『建立子網路』Portlet 會防止連接通道 ID 存在於多個子網路中。
 - c. 若要取得預測連接通道數目上限，請建立具有適當連接通道關係的子網路。請使用第 139 頁的『更新子網路』Portlet 編輯及刪除子網路。
 - d. 在建立一個以上的子網路之後產生關係。您可以針對每一個個別子網路或所有子網路產生關係。
5. 遵循第 143 頁的『自訂交通關係矩陣』中的指示，指定建立子網路 ID 所需的詳細資料，以及產生「建立交通預測關係矩陣」Portlet 中交通連接通道之間的關係。
6. 遵循第 144 頁的『自訂交通預測平均值計算』中的指示，在「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet 中配置交通預測平均值計算設定。
7. 遵循第 144 頁的『自訂交通預測估計值計算』中的指示，在「配置交通預測計算 - 估算」Portlet 中配置交通預測估計值計算設定。
8. 重新啟動 BatchCalculation 伺服器。如需如何停止及啟動 BatchCalculation 伺服器的指示，請參閱控制交通預測伺服器。
9. 遵循第 159 頁的『手動起始交通預測計算』中的指示，在「手動起始計算」Portlet 中觸發所有交通預測計算。在先觸發平均值計算的情況下，建議第一次手動觸發所有平均值及估計值交通預測計算。請先觸發及完成任何一天的平均值計算，然後再觸發同一天的估計值計算。稍後預設會依排定時間執行計算。
10. 遵循第 160 頁的『監視交通預測計算』中的指示，在「交通預測計算監視」Portlet 中監視所有交通預測計算。您可以在選擇表單中自訂查詢，以監視特定計算。
11. 遵循第 143 頁的『配置交通預測的速度及流量設定』中的指示，在「配置和啓用交通預測」Portlet 中啓用交通預測。確定已選取**啓用流量預測**勾選框。也請選取**啓用基於速度的預測**勾選框及（或）**啓用基於容量的預測**勾選框。

相關概念:

第 50 頁的『配置交通預測』

順利完成選用「交通預測」特性的安裝之後，需要進行其他配置步驟。

配置管理 Portlet 的網站標題



若要顯示交通預測管理 Portlet 的網站標題，您必須將佈景主題原則指派給頁面。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

關於這項作業

交通預測管理 Portlet（位於解決方案介面之**管理視圖**的**管理工具**及**自訂工具**頁面下），會繼承從母項頁面配置的佈景主題原則。

例如，**管理 > 智慧型作業 > 管理工具 > 起始交通預測計算**中的「手動起始計算」Portlet，會自動繼承針對**管理工具**頁面配置的佈景主題原則。

註：如果未配置管理 Portlet 的網站標題，則會顯示數個問號字元來代替網站標題。

例如，**??????** 字元顯示為標題來代替 *City Name*。

程序

1. 以管理者身分登入入口網站。
2. 按一下 WebSphere Portal 介面中的**管理**，以檢視交通預測管理 Portlet。
3. 若要建立樣式，請按一下入口網站使用者介面 > 佈景主題自訂程式。
4. 在佈景主題自訂程式歡迎使用頁面中，按一下**建立新樣式**。
5. 在**要複製的樣式**清單中，選取 **SingleTopNav**。
6. 在**樣式名稱**欄位中指定新的樣式名稱。
7. 按一下**確定**。
8. 若要指定佈景主題原則中的網站標題，請按一下佈景主題自訂程式歡迎使用頁面中的**選取要編輯的樣式**。
9. 選取在步驟 6 中建立的樣式名稱。
10. 按一下**橫幅**標籤。
11. 在**品牌行銷區段的網站標題**欄位中，指定必要網站標題。例如，將網站標題指定為 City Name。
12. 按一下**儲存樣式**。
13. 若要將佈景主題原則指派給管理 Portlet，請按一下入口網站使用者介面 > **管理頁面**。
14. 按一下**內容根目錄 > 管理 > WebSphere Portal**。
15. 使用下列指示，以指派**管理工具**及**自訂工具**列的佈景主題樣式：
 - a. 按一下每一列旁邊的**編輯頁面內容**圖示。
 - b. 選取您在步驟 6 及 11 中建立及配置的**佈景主題樣式**（佈景主題原則）。
 - c. 按一下**確定**。

結果

位於**管理工具**及**自訂工具**頁面下的交通預測管理 Portlet，會顯示配置的網站標題。

配置交通預測的一般設定



從 IBM Intelligent Operations Center Portal Server 的入口網站管理主控台中，自訂交通預測的一般設定。您必須要有「交通運輸 IT 管理者」許可權才能執行此作業。

程序

1. 以適當的登入詳細資料來登入「配置和啓用交通預測」Portlet。
2. 按一下**管理 > 智慧型作業 > 自訂作業工具 > 配置交通預測**。
3. 從清單中選取必要的**輪詢間隔**。
4. 從清單中選取必要的**預測間隔**。請確定可依輪詢間隔來分割此值。
5. 從可用清單中選取必要的**評估期間要用於預測的時段**。
6. 指定**要用於預測的資料期間數目**。
7. 選擇性的：如果在資料庫中找到先前處理的日期，您可以選擇停止產生預測。若要啓用此選項，請勾選標題為**只要在資料庫中找到先前處理的日期，即停止預測**的勾選框。
8. 按一下**套用**以儲存配置，或者按一下**重設**以返回至預設值。

結果

工作會儲存至資料庫中。若要驗證工作，請執行下列動作：

1. 登入資料庫伺服器，然後使用 DB2 連接至 **TIH_OP**。
2. 輸入 `SELECT * FROM CACHE.JOB_TRIGGERS`，以決定 **CACHE.JOB_TRIGGERS** 表格中的記錄數目。會有一筆工作名稱爲 **AdapterTrigger** 的記錄。

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認。當下一次啓用及執行交通預測時，會使用這些已更新的準則。

配置交通預測的速度及流量設定



若要啓用交通預測，以及根據速度及流量來自訂交通預測設定，請使用「配置和啓用交通預測」Portlet。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

程序

1. 選取啓用**流量預測**勾選框，從而使用所收集的資料預測交通。
2. 在**配置一般設定**區段中選取或指定必要的資訊。
3. 選擇性的：在**配置速度預測**區段中，選取啓用**基於速度的預測**勾選框，來配置基於速度設定交通預測所需要的設定。
 - a. 指定容許遺漏的資料百分比。
 - b. 指定容許為零的資料百分比。
4. 選擇性的：在**配置流量預測**區段中，選取啓用**基於容量的預測**勾選框，來配置基於流量設定交通預測所需要的設定。
 - a. 指定容許遺漏的資料百分比。
 - b. 指定容許為零的資料百分比。
5. 按一下**套用**以儲存配置，或者按一下**重設**以返回至先前所儲存的值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認。這些已更新的準則會決定要執行的交通預測及要使用的配置。同時，下一次重新整理圖形或頁面時，會自動更新「**操作員：交通**」視圖上任何顯示交通預測結果的 Portlet。

自訂交通關係矩陣



若要指定建立子網路 ID 所需的詳細資料並產生關係矩陣，請使用「建立交通預測關係矩陣」Portlet。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

程序

1. 選取必要的**包含要計算其關係的起始連接通道的子網路 ID**。
2. 選取或指定必要的**從起始鏈結到其最遠相關鏈結之間容許的中繼站數目**。
3. 按一下**產生關係**以建立關係，並將它儲存到資料庫中，或者按一下**重設**以還原爲預設值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認。這些已更新的準則用作交通預測計算的輸入。

自訂交通預測計算



若要自訂交通預測平均值及估計值計算，請使用「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet 及「配置交通預測計算 - 估算」Portlet。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

自訂交通預測平均值計算：

若要自訂交通預測平均值計算，請使用「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

程序

1. 選取或指定必要的用於平均值計算的星期數。
2. 選取或指定必要的用於計算加權平均值的 Alpha 值。
3. 基於類似的交通模式，使用箭頭將星期分組到不同的直欄中。可以配置最多七個群組。在計算平均值時，將忽略空的群組。
4. 按一下**套用變更**，或者按一下**重設**，以返回至預設值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認，並排定所需要的處理程序。您也可以在「手動起始計算」Portlet 中起始計算。若要開啓 Portlet，請按一下**管理 > 智慧型作業 > 管理工具 > 起始交通預測計算**。此計算產生的資料用作即時預測的輸入。

自訂交通預測估計值計算：

若要自訂交通預測估計值計算，請使用「配置交通預測計算 - 估算」Portlet。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

開始之前

確定在「配置交通預測計算 - 平均值」Portlet 中儲存平均值計算的配置。按一下**管理 > 智慧型作業 > 自訂工具 > 配置交通預測計算**。

程序

1. 在**步驟 1**：將每星期具有類似交通模式的日期分組在一起區段中，根據類似的交通模式，使用箭頭將星期分組到不同的直欄中。可以配置最多七個群組。在計算估計值時，將忽略空的群組。
2. 在**步驟 2**：針對每一組日期，指定通常涉及最高（尖峰）交通量的時間區段中，針對每一個預估群組指定下列設定：
 - a. 從下拉清單中選取必要的與先前建立的平均值相關聯。
 - b. 選取或指定用於此計算的星期數。
 - c. 使用箭頭，將時間分組到離峰時間直欄及尖峰時間直欄中。
3. 按一下**套用變更**，或者按一下**重設**，以返回至預設值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認，並排定所需要的處理程序。若要在「手動起始計算」Portlet 中起始計算，請按一下**管理 > 智慧型作業 > 管理工具 > 起始交通預測計算**。此計算產生的資料用作即時預測的輸入。

自訂交通預測報告



您可以自訂「交通預測」特性所提供的報告，以符合組織需求。支援的自訂包括修改一些報告準則、語言及可存取性設定。

如需如何自訂報告的相關資訊，請參閱 *自訂報告*。

相關概念:

第 120 頁的『自訂報告』

IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的報告，以彙總每一個所安裝特性的系統資料。您可以自訂報告，以符合組織的需求。您也可以修改解決方案入口網站中所提供的 Portlet，讓它們顯示您最感興趣的報告資訊。

自訂車輛意識及預測特性



您可以自訂 IBM Intelligent Transit Analytics 的選用「車輛意識及預測」特性，以符合部署需求。

下列各主題提供 IBM Intelligent Transit Analytics 所支援自訂的相關資訊。如需自訂解決方案的進一步建議，請聯絡「IBM 支援中心」。

自訂車輛意識及預測報告



您可以自訂「車輛意識及預測」特性所提供的報告，以符合組織需求。支援的自訂包括修改一些報告準則、語言及可存取性設定。

如需如何自訂報告的相關資訊，請參閱 *自訂報告*。

相關概念:

第 120 頁的『自訂報告』

IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的報告，以彙總每一個所安裝特性的系統資料。您可以自訂報告，以符合組織的需求。您也可以修改解決方案入口網站中所提供的 Portlet，讓它們顯示您最感興趣的報告資訊。

設定運輸狀況地圖及清單的最大查詢結果數



在「操作員：運輸」視圖中，您可以限制地圖及清單 Portlet 上查詢結果中所傳回的項目數。在地圖或清單中，預設最多可以顯示 2000 個項目。此限制設定於 IOCD 資料庫的 SYSPROP 資料庫表格中。若要在 IOCD 資料庫中更新預設限制，請從 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器提交 SQL 指令。

關於這項作業

SYSPROP 資料庫表格會儲存 IBM Intelligent Operations Center 的整個系統配置資料及整合解決方案（例如 IBM Intelligent Transportation）。您必須有資料庫管理者許可權，才能更新 SYSPROP 資料庫表格。

限制地圖及清單 Portlet 上查詢結果中所傳回的項目數，有助於改善用戶端及伺服器效能。

從 DB2 Control Center 的使用者介面中更新 SYSPROP 資料庫表格中的 **MaxFeatures** 欄位，即可修改預設限制。如需詳細指示，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」中的更新系統內容表格。您也可以使用下列程序修改 SYSPROP 資料庫表格設定，以決定地圖或清單中可顯示的項目數上限。

程序

1. 以 DB2 資料庫管理者身分登入伺服器。
2. 使用下列 DB2 Shell 指令，以連接至 IOADB 資料庫：

```
db2 connect to IOADB
```

3. 輸入下列 SQL 指令，以更新現有地圖及清單結果限制：

```
update dbTable set value=limit where name="MaxFeatures" and subject="Transit"
```

其中：

- *dbTable* 是 SYSPROP 資料庫表格的名稱（例如 IOC.SysProp）。
- *limit* 是代表您想要設定之限制的整數值。上限是 2000，這也是預設限制。請減少此值，以改善效能。

例如，若要將限制設為 1000 個項目，請使用下列 SQL 指令：

```
update ioc.sysprop set value=1000 where name="MaxFeatures" and subject="Transit"
```

4. 若要中斷連線，請輸入下列 DB2 Shell 指令：

```
db2 disconnect all
```

5. 重新啟動 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

結果

重新啟動 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器之後，根據 *SYSPROP* 表格中設定的值，當您提交查詢時，「運輸狀況」Portlet 中的地圖及「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單只會傳回項目數上限。如果查詢中的結果數超出此限制，則會在解決方案入口網站介面中顯示警告訊息。

相關概念：

第 123 頁的『指定系統內容配置資料』

IBM Intelligent Operations Center 系統內容表格會儲存 IBM Intelligent Transportation、IBM Intelligent Operations Center 以及環境中整合的任何其他解決方案的配置資料。配置內容是儲存在 SYSPROPS 表格中。部分設定適用於整個系統，而部分專屬於 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的特性。

相關資訊：

更新系統內容表格

設定輪詢間隔



輪詢間隔是在下列作業之前經過的時間長度：使用系統資料庫中的最新資訊來重新整理「操作員：運輸」視圖的地圖及清單上顯示的資訊。輪詢間隔預設為 15 秒。您可以自訂此設定（如有必要）。

關於這項作業

「車輛意識及預測」特性的輪詢間隔設定於 IOADB 資料庫的 SYSPROP 資料庫表格中。

SYSPROP 資料庫表格會儲存 IBM Intelligent Operations Center 的整個系統配置資料及整合解決方案（例如 IBM Intelligent Transportation）。您需要資料庫管理者許可權，才能更新 SYSPROP 資料庫表格。

從 DB2 Control Center 的使用者介面中更新 SYSPROP 資料庫表格中的 **VehiclePollingInterval** 欄位，即可修改預設輪詢間隔。如需詳細指示，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」中的更新系統內容表格。您也可以使用下列程序修改 SYSPROP 資料庫。

程序

1. 以 DB2 資料庫管理者身分登入伺服器。
2. 使用下列 DB2 Shell 指令，以連接至 IOCDDB 資料庫：

```
db2 connect to IOCDDB
```

3. 輸入下列 SQL 指令，以更新現有地圖及清單結果限制：

```
UPDATE dbTable set value = 'pollingIntervalValue' where name = 'VehiclePollingInterval'  
and subject = 'Transit'
```

其中：

- *dbTable* 是 SYSPROP 資料庫表格的名稱（例如 IOC.SysProp）。
- *pollingIntervalValue* 是代表您想要設定的輪詢間隔的值（以秒為單位）。

例如，若要將輪詢間隔設為 10 秒，請使用下列 SQL 指令：

```
UPDATE IOC.SysProp set value = '10' where name = 'VehiclePollingInterval' and subject = 'Transit'
```

4. 若要中斷連線，請輸入下列 DB2 Shell 指令：

```
db2 disconnect all
```

5. 重新啟動 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

相關概念:

第 123 頁的『指定系統內容配置資料』

IBM Intelligent Operations Center 系統內容表格會儲存 IBM Intelligent Transportation、IBM Intelligent Operations Center 以及環境中整合的任何其他解決方案的配置資料。配置內容是儲存在 SYSPROPS 表格中。部分設定適用於整個系統，而部分專屬於 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的特性。

相關資訊:

更新系統內容表格

設定速度度量單位



IBM Intelligent Transportation 的「車輛意識及預測」特性中測量速度的單位可以是每小時英里或公里數（視語言環境而定）。您可以配置速度度量單位，並將它設為符合您系統環境需求的值。速度的預設度量單位是每小時公里數。此設定只適用於 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性。

開始之前

若要設定速度度量單位，您必須先存取 IOCDDB 資料庫的 SYSPROP 資料庫表格。如需如何存取 SYSPROP 資料庫表格的相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」的更新系統內容表格 小節。

關於這項作業

修改 SYSPROP 資料庫中的下列設定，即可配置速度度量單位設定。

屬性	說明
SpeedUnitOfMeasurement	決定「車輛意識及預測」中所使用速度度量單位類型的設定。可能的值為： <ul style="list-style-type: none">• mph - 速度度量單位是每小時英里數• km/h - 速度度量單位是每小時公里數

若要修改速度度量單位設定，請完成下列步驟：

程序

- 連接至 IOCD 資料庫。
- 若要將速度度量單位修改為每小時公里數，請輸入下列指令：

```
update ioc.sysprop set value = 'km/h' where subject = 'Transit' and name = 'SpeedUnitOfMeasurement'
```
- 若要將速度度量單位修改為每小時英里數，請輸入下列指令：

```
update ioc.sysprop set value = 'mph' where subject = 'Transit' and name = 'SpeedUnitOfMeasurement'
```

相關概念：

第 123 頁的『指定系統內容配置資料』

IBM Intelligent Operations Center 系統內容表格會儲存 IBM Intelligent Transportation、IBM Intelligent Operations Center 以及環境中整合的任何其他解決方案的配置資料。配置內容是儲存在 SYSPROPS 表格中。部分設定適用於整個系統，而部分專屬於 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的特性。

相關資訊：

更新系統內容表格

設定車輛狀態的時間範圍



可以配置 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性的車輛狀態的時間範圍。

開始之前

若要設定車輛狀態的時間範圍，您必須先存取 IOCD 資料庫的 SYSPROP 資料庫表格。如需如何存取 SYSPROP 資料庫表格的相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」的更新系統內容表格 小節。

關於這項作業

每一個車輛狀態的時間範圍都是透過最大值及最小值所定義。下表包括所有可能狀態的清單、每一個狀態的預設值，以及每一個狀態的說明：

狀態	值	說明
<i>VeryEarlyMin</i>	-2147483647	車輛狀態為 <i>VeryEarly</i> 的最小值範圍（以秒為單位）
<i>VeryEarlyMax</i>	-120	車輛狀態為 <i>VeryEarly</i> 的最大值範圍（以秒為單位）
<i>EarlyMin</i>	-120	車輛狀態為 <i>Early</i> 的最小值範圍（以秒為單位）

狀態	值	說明
<i>EarlyMax</i>	-60	車輛狀態為 <i>Early</i> 的最大值範圍（以秒為單位）
<i>OnScheduleMin</i>	-60	車輛狀態為 <i>OnSchedule</i> 的最小值範圍（以秒為單位）
<i>OnScheduleMax</i>	60	車輛狀態為 <i>OnSchedule</i> 的最大值範圍（以秒為單位）
<i>LateMin</i>	60	車輛狀態為 <i>Late</i> 的最小值範圍（以秒為單位）
<i>LateMax</i>	120	車輛狀態為 <i>Late</i> 的最大值範圍（以秒為單位）
<i>VeryLateMin</i>	120	車輛狀態為 <i>VeryLate</i> 的最小值範圍（以秒為單位）
<i>VeryLateMax</i>	2147483647	車輛狀態為 <i>VeryLate</i> 的最大值範圍（以秒為單位）

您可以修改每一個狀態的值，但是下列陳述式必須為 `true`，否則系統會非預期地運作：

$VeryEarlyMin < VeryEarlyMax = EarlyMin < EarlyMax = OnScheduleMin < OnScheduleMax = LateMin < LateMax = VeryLateMin < VeryLateMax$

若要變更車輛狀態的時間範圍，請完成下列程序。

程序

連接至 IOCD 資料庫時，請輸入下列陳述式：

```
UPDATE IOC.SysProp set value = new_value where subject = 'Transit' and name = variable_name
```

其中：

- *new_value* 是狀態的新值。
- *variable_name* 是所變更狀態的名稱。

例如，若要將 *EarlyMin* 狀態的值變更為 `-130`，請輸入下列陳述式：

```
UPDATE IOC.SysProp set value = '-130' where subject = 'Transit' and name = 'EarlyMin'
```

下一步

檢查下列陳述式為 `true`：

$VeryEarlyMin < VeryEarlyMax = EarlyMin < EarlyMax = OnScheduleMin < OnScheduleMax = LateMin < LateMax = VeryLateMin < VeryLateMax$

如果此陳述式不是 `true`，請進行必要的調整。

相關概念:

第 123 頁的『指定系統內容配置資料』

IBM Intelligent Operations Center 系統內容表格會儲存 IBM Intelligent Transportation、IBM Intelligent Operations Center 以及環境中整合的任何其他解決方案的配置資料。配置內容是儲存在 SYSPROPS 表格中。部分設定適用於整個系統，而部分專屬於 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 的特性。

相關資訊:

更新系統內容表格

第 6 章 管理解決方案

本節中的主題說明如何執行 IBM Intelligent Transportation 的管理作業。

驗證版本

在管理入口網站中使用「智慧型作業中心 - 關於」Portlet，即可驗證已部署的 IBM Intelligent Transportation 版本。您也可以驗證 IBM Intelligent Operations Center 的版本，以及已在此環境中部署的其他整合 IBM Smarter Cities Software Solutions。

如需「智慧型作業中心 - 關於」Portlet 的相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」。

控制伺服器及服務

IBM Intelligent Transportation 是在 IBM Intelligent Operations Center 正式作業環境上執行。IBM Intelligent Operations Center 伺服器叢集提供解決方案的中介軟體及基本架構。在 IBM Intelligent Operations Center 的伺服器上使用指令行 Script，即可控制及查詢 IBM Intelligent Transportation 的服務。

如需如何停止及啟動 IBM Intelligent Transportation 執行所在的 IBM Intelligent Operations Center 伺服器的相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」中的相關鏈結。

控制交通意識特性的服務

您可以從 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的 WebSphere Application Server 管理主控台中，控制及查詢「交通意識」特性的服務。

手動啟動「交通意識」特性的服務之前，請確定基礎 IBM Intelligent Operations Center 所提供的服務在執行中。

啟動服務

您可以在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的 WebSphere Application Server 管理主控台中手動啟動「交通意識」特性的服務。

開始之前

在您啟動「交通意識」特性的服務之前，請確定基礎 IBM Intelligent Operations Center 所提供的服務執行中。

程序

1. 使用 WebSphere Application Server 的管理 ID (admin) 及密碼，登入入口網站管理主控台。

`http://APPLICATION_SERVER_HOST:9060/admin`

其中，`APPLICATION_SERVER_HOST` 是 Application Server 的主機名稱。

2. 從主控台功能表中，按一下應用程式 > 應用程式類型 > **WebSphere 企業應用程式**。
3. 在搜尋詞彙過濾器欄位中，輸入 *Trans*。
4. 選取下列應用程式：
 - **trans_portal_ear**
 - **trans_portlet_ear**
 - **trans_report_portlet_ear**

- **trans_restservices_ear**

5. 按一下 **啓動**。

結果

啓動每一個服務之後，服務的狀態會從 **stopped** 變更為 **started**。

停止服務

您可以在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的 WebSphere Application Server 管理主控台中手動停止「交通意識」特性的服務。

程序

1. 使用 WebSphere Application Server 的管理 ID (admin) 及密碼，登入入口網站管理主控台。

`http://APPLICATION_SERVER_HOST:9060/admin`

其中，`APPLICATION_SERVER_HOST` 是 Application Server 的主機名稱。

2. 從主控台功能表中，按一下 **應用程式** > **應用程式類型** > **WebSphere 企業應用程式**。

3. 在**搜尋詞彙**過濾器欄位中，輸入 `*Trans*`。

4. 選取下列應用程式：

- **trans_portal_ear**
- **trans_portlet_ear**
- **trans_report_portlet_ear**
- **trans_restservices_ear**

5. 按一下 **停止**。

結果

每一個服務停止之後，服務的狀態會從 **started** 變更為 **stopped**。

查詢服務的狀態

您可以在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的 WebSphere Application Server 管理主控台中查詢「交通意識」特性的服務狀態。

程序

1. 使用 WebSphere Application Server 的管理 ID (admin) 及密碼，登入入口網站管理主控台。

`http://APPLICATION_SERVER_HOST:9060/admin`

其中，`APPLICATION_SERVER_HOST` 是 Application Server 的主機名稱。

2. 從主控台功能表中，按一下 **應用程式** > **應用程式類型** > **WebSphere 企業應用程式**。

3. 在**搜尋詞彙**過濾器欄位中，輸入 `*Trans*`。

4. 選取下列應用程式：

- **trans_portal_ear**
- **trans_portlet_ear**
- **trans_report_portlet_ear**
- **trans_restservices_ear**

結果

在每一個服務的對應狀態直欄中，服務的狀態會顯示為彩色圖示。

- 綠色箭頭指出服務正在執行中。
- 紅色 **x** 指出服務已停止。
- 問號指出服務狀態不明。

控制交通預測特性的伺服器



從 IBM Intelligent Operations Center 管理伺服器管理選用「交通預測」特性的伺服器。

開始之前

在您啟動「交通預測」特性的伺服器之前，請確定基礎 IBM Intelligent Operations Center 及基本「交通意識」特性所提供的伺服器在執行中。

關於這項作業

必須在管理伺服器上啟動下列伺服器，「交通預測」特性才能作用：

伺服器	伺服器說明
預測伺服器	僅由 IBM Intelligent Transportation 安裝的虛擬應用程式伺服器，在五部 IBM Intelligent Operations Center 硬體伺服器的其中一部上執行
批次計算伺服器	僅由 IBM Intelligent Transportation 安裝的虛擬應用程式伺服器，在五部 IBM Intelligent Operations Center 硬體伺服器的其中一部上執行

程序

1. 以 *root* 使用者身分登入管理伺服器。

啟動伺服器

2. 若要啟動預測伺服器，請移至 `/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/IICClTsvcsProfile1/bin` 目錄，然後輸入下列指令：

```
./startServer.sh IICClTsvcsServer1 -username username -password password
```

其中：

- *username* 是具有啟動及停止交通運輸應用程式伺服器的專用權的入口網站管理者
- *password* 是入口網站管理者的密碼

3. 若要啟動 批次計算伺服器，請移至 `/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/IICDaqSvcsServer1/bin` 目錄，然後輸入下列指令：

```
./startServer.sh IICDaqSvcsServer1 -username username -password password
```

停止伺服器

4. 若要停止預測伺服器，請輸入下列指令：

```
./stopServer.sh IICClTsvcsServer1 -username username -password password
```

5. 若要停止 批次計算伺服器，請輸入下列指令：

```
./stopServer.sh IICDaqSvcServer1 -username username -password password
```

控制車輛意識及預測特性的服務



如果安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性，則需要其他服務。

在您啟動「車輛意識及預測」特性的服務之前，請確定基礎 IBM Intelligent Operations Center 及基礎「交通意識」特性所提供的服務執行中。

必須啟動下列服務，「車輛意識及預測」特性才能作用：

服務	伺服器
入口網站應用程式	IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器
訂閱管理程式	IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器
Streams 應用程式	安裝 IBM Intelligent Transit Analytics 之前安裝的 InfoSphere Streams 伺服器。

啟動 IBM Intelligent Operations Center 時，會自動啟動「車輛意識及預測」特性的服務。有時必須手動啟動及停止這些服務。

相關概念:

第 39 頁的『驗證車輛意識及預測特性的安裝』

驗證「車輛意識及預測」特性的安裝，確定已正確部署，並在 IBM Intelligent Transportation 解決方案上執行。

第 107 頁的『匯出車輛意識及預測系統資料』

完成必要後置安裝配置之後，即已準備好執行及使用 IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」。

啟動服務



啟動入口網站應用程式服務：

「車輛意識及預測」特性需要在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上執行 **trans_vap_restservice_ear** 及 **trans_vap_httpd_web_ear** 入口網站應用程式服務。

開始之前

根據 IBM Intelligent Operations Center 的部署，您可能需要開啓 TCP/IP 埠以容許存取 WebSphere Application Server 管理主控台。您可能需要取得必要管理專用權，以存取與入口網站應用程式服務相關的必要日誌檔。

關於這項作業

若要啟動「車輛意識及預測」特性的必要入口網站應用程式服務，請使用下列程序：

程序

1. 使用 WebSphere Application Server 的管理 ID (admin) 及密碼，登入入口網站管理主控台。
`http://APPLICATION_SERVER_HOST:9060/admin`

其中，`APPLICATION_SERVER_HOST` 是 Application Server 的主機名稱。

2. 從主控台功能表中，按一下 **應用程式** > **應用程式類型** > **WebSphere 企業應用程式**。
3. 在 **搜尋詞彙過濾器欄位** 中，輸入 `*vap*`。
4. 選取下列應用程式：
 - **trans_vap_httpd_web_ear**
 - **trans_vap_restservice_ear**
 - **trans_vap_ui_restservices_ear**
 - **vap_portlet_ear**
5. 按一下 **啟動**。

結果

啟動每一個服務之後，服務的狀態會從 `stopped` 變更為 `started`。

下一步

啟動「車輛意識及預測」特性所需的訂閱管理程式服務。

啟動訂閱管理程式：

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性需要在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上執行訂閱管理程式。只要重新啟動入口網站伺服器，就會手動啟動訂閱管理程式。

開始之前

必須先執行「車輛意識及預測」特性所需的入口網站應用程式服務，才能啟動訂閱管理程式。

請編輯 `subscription.properties` 檔案，以配置訂閱管理程式。請參閱 [配置訂閱用戶端管理程式](#)。

關於這項作業

若要啟動訂閱管理程式，以及訂閱送入的車輛監視 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 訊息，請執行下列步驟：

程序

1. 以 root 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。
2. 開啓下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/vap/tools`
3. 若要啟動訂閱管理程式，請輸入下列指令：
`./vap_subscriptionmgr.sh`
4. 若要確認已順利啟動訂閱管理程式，請輸入下列指令：
`tail -f subscription.log`

即會顯示確認已順利啟動訂閱管理程式的訊息。

下一步

啓動「車輛意識及預測」特性所需的 Streams 應用程式。

啓動 Streams 應用程式：

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性需要在 InfoSphere Streams Server 上執行 Streams 應用程式。

關於這項作業

若要在 InfoSphere Streams Server 上啓動 Streams 應用程式，請執行下列步驟：

程序

1. 以 Streams 管理者身分登入 InfoSphere Streams Server（例如 *streamsadmin*）。
2. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics`
3. 若要啓動 Streams 應用程式，請輸入下列指令：

```
launcher.sh -i trans_vap
```

停止服務



停止入口網站應用程式服務：

有時需要手動停止在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上執行的「車輛意識及預測」特性的入口網站應用程式服務。

開始之前

根據 IBM Intelligent Operations Center 的部署，您可能需要開啓 TCP/IP 埠以容許存取 WebSphere Application Server 主控台。您可能需要取得必要管理專用權，以存取與入口網站應用程式服務相關的必要日誌檔。

關於這項作業

若要停止「車輛意識及預測」特性的必要入口網站應用程式服務，請使用下列程序。

程序

1. 使用 WebSphere Application Server 的管理 ID (admin) 及密碼，登入入口網站管理主控台。

```
http://APPLICATION_SERVER_HOST:9060/admin
```

其中，*APPLICATION_SERVER_HOST* 是 Application Server 的主機名稱。

2. 從主控台功能表中，按一下應用程式 > 應用程式類型 > **WebSphere 企業應用程式**。
3. 在搜尋詞彙過濾器欄位中，輸入 `*vap*`。
4. 選取下列應用程式：

- **trans_vap_httpd_web_ear**
- **trans_vap_restservice_ear**
- **trans_vap_ui_restservices_ear**
- **vap_portlet_ear**

5. 按一下 **停止**。

結果

每一個服務啟動之後，服務的狀態會從 `started` 變更為 `stopped`。

停止訂閱管理程式：

有時需要手動停止在 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器上執行的「車輛意識及預測」特性的訂閱管理程式。停止訂閱管理程式，會停止送入的車輛監視 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 訊息的流程。

關於這項作業

若要停止訂閱管理程式，請使用下列程序。

程序

1. 以 `root` 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。
2. 開啓下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/vap/tools`
3. 輸入下列指令：

```
./vap_subscriptionmgr.sh stop
```

4. 若要確認訂閱管理程式已停止執行，請輸入下列指令：

```
tail -f subscription.log
```

即會顯示確認訂閱管理程式未執行的訊息。

下一步

如需訂閱管理程式服務的更詳細狀態，請檢查 `tail` 指令所顯示的 `subscription.log` 檔。

停止 Streams 應用程式：

有時需要手動停止 IBM Intelligent Transit Analytics 之「車輛意識及預測」特性所需的 InfoSphere Streams Server 上執行的 Streams 應用程式。

關於這項作業

若要在 InfoSphere Streams Server 上停止 Streams 應用程式，請執行下列步驟。

程序

1. 以 Streams 管理者身分登入 InfoSphere Streams Server（例如 `streamsadmin`）。
2. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics`
3. 若要停止 Streams 應用程式，請輸入下列指令：

```
stopper.sh -i trans_vap
```

查詢服務



查詢入口網站應用程式服務的狀態：

從 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器使用 WebSphere Application Server 管理主控台，即可查詢「車輛意識及預測」特性的入口網站應用程式服務的狀態。

程序

1. 使用 WebSphere Application Server 的管理 ID (admin) 及密碼，登入入口網站管理主控台。

`http://APPLICATION_SERVER_HOST:9060/admin`

其中，`APPLICATION_SERVER_HOST` 是 Application Server 的主機名稱。

2. 從主控台功能表中，按一下 **應用程式** > **應用程式類型** > **WebSphere 企業應用程式**。
3. 在 **搜尋詞彙過濾器欄位** 中，輸入 `*vap*`。
4. 選取下列應用程式：

- **trans_vap_httpd_web_ear**
- **trans_vap_restservice_ear**
- **trans_vap_ui_restservices_ear**
- **vap_portlet_ear**

結果

服務清單的狀態直欄會顯示服務的狀態。服務可以是 `stopped` 或 `started`。

查詢訂閱管理程式的狀態：

您可以查詢訂閱管理程式的狀態，查看它是否監視送入的車輛監視 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 訊息，以在必要時傳送訂閱要求。

關於這項作業

請從 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器中完成下列程序。

程序

1. 以 root 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。
2. 開啓下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/vap/tools`
3. 輸入下列指令：

```
ps -ef | grep "/opt/IBM/WebSphere/wp_profile/bin/launchClient.sh  
/opt/IBM/WebSphere/wp_profile/installedApps/ICPWSNode/trans_vap_httpd_web_ear.ear"
```

4. 選擇性的：若要驗證訂閱管理程式狀態，請輸入下列指令：

```
tail -f subscription.log
```

即會顯示確認已順利啓動訂閱管理程式的訊息。

下一步

如需訂閱管理程式服務的更詳細狀態，請檢查 `tail` 指令所顯示的 `subscription.log` 檔。您也可以使用 `cat` 或 `more` 指令，以檢視 `subscription.log` 檔。

查詢 Streams 應用程式的狀態：

您可以查詢 InfoSphere Streams Server 上所執行 Streams 應用程式的狀態，以查看它是否在執行中且為健全狀態。

程序

1. 以 Streams 管理者身分登入 InfoSphere Streams Server（例如 *streamsadmin*）。
2. 若要檢查 Streams 應用程式是否在執行中，請輸入下列指令：

```
streamtool lsjobs -i trans_vap
```

Streams 應用程式在執行中且為健全狀態時會顯示下列輸出：

```
Id State Healthy ... * Running yes
```

3. 若要檢查每一個 Streams 處理程序的狀態，請輸入下列指令：

```
streamtool lspes -i trans_vap
```

Streams 應用程式在執行中且為健全狀態時會顯示下列輸出：

```
Id State Healthy Host PID JobID JobName Operators
```

管理交通預測計算



若要手動觸發交通預測計算，以及監視觸發的計算，請使用**管理 > 智慧型作業**中可用的「手動起始計算」Portlet 及「交通預測計算監視」Portlet。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

相關概念:

第 129 頁的『自訂交通預測特性』

您可以自訂選用「交通預測」特性，以提供從現行時間算起 1 小時內的交通預測、提供自訂的報告，以及在管理 Portlet 中配置資料收集、啟用及計算。

手動起始交通預測計算



若要指定在排定計算時間外手動觸發交通預測計算，請使用**管理 > 智慧型作業 > 管理工具 > 起始交通預測計算**中可用的「手動起始計算」Portlet。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

程序

1. 從清單中選取**要起始的計算程序**。
2. 從清單中選取**要執行計算的子網路 ID**。
3. 進行選取之後，按一下**起始**或按一下**重設**以還原為預設值。

結果

在 Portlet 頂端會顯示已儲存配置的確認，並觸發必要的交通預測計算。

下一步

您可以在「交通預測計算監視」Portlet 中檢視已觸發交通預測計算的狀態，方法是按一下**管理 > 智慧型作業 > 管理工具 > 監視交通預測計算**。

監視交通預測計算



若要自訂選擇表單中的查詢，並取得必要交通預測計算監視表格，請使用**管理 > 智慧型作業 > 管理工具 > 監視交通預測計算**中可用的「交通預測計算監視」Portlet。您必須要有「IT 管理者」許可權才能執行此作業。

程序

1. 按一下**選取內容**。即會顯示表單。
2. 使用表單，指定您想要監視的交通預測計算：
 - 計算類型
 - 狀態
 - 起始日期
 - 結束日期
3. 進行選取之後，再次按一下**選取內容**，以隱藏選擇表單。
4. 按一下**更新**，或者按一下**重設**，以返回至預設值。

結果

會根據您的選擇，使用可用的最新交通預測計算資訊來更新該表格。

第 7 章 維護解決方案

執行維護作業，讓解決方案流暢地執行。

維護資料庫

IBM Intelligent Transportation 的資料庫是位於 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上。若要最佳化 IBM Intelligent Transportation 解決方案的效能及穩定性，則必須定期維護資料庫。

使用維護資訊，以管理 TIH_OP 及 TIH_HS IBM Intelligent Transportation 資料庫。

如需在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上管理及維護平台資料庫的相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」。

資料庫維護

IBM Intelligent Transportation 解決方案執行時，會收集及產生大量交通資料。若要最佳化解決方案的效能，請確定定期維護 IBM Intelligent Transportation 的資料庫。

若要防止效能問題，請實作資料維護策略來移除已作廢資料、定期重組資料庫表格，以及維護現行資料庫表格統計資料。若要維護系統的尖峰效能，則需要有定期排定的維護計劃。


請一週至少執行一次下列資料庫維護活動：

REORGCHK

使用 **REORGCHK** 指令以更新資料庫中所有物件的統計資料，以及判定必須重組的表格及索引。**REORGCHK** 指令會計算資料庫上的統計資料，以判定必須重組還是清除表格及（或）索引。**REORGCHK** 指令會輸出資料庫中所有表格及索引物件的清單。必須重組 **REORG** 直欄中具有星號 (*) 的物件。

REORG

使用 **REORG** 指令，透過壓縮資訊以及重新建構列以刪除片段資料，來重組資料庫表格。在您使用 **REORGCHK** 指令識別要重組的資料庫表格或索引之後，必須明確地啟動每一個物件的 **REORG** 指令。不會自動重組 **REORGCHK** 所識別的表格或索引。

 如果您安裝選用「交通預測」特性，而且交通運輸網路至少有 2000 個連接通道，則要獲得最佳效能，必須每天對下列資料庫表格執行 **REORG** 指令：

- tptool.LINK_REPORT
- tptool.LINK_STATS
- tptool.LINK_FORECAST
- tmdd.LINK_STATUS
- datex_II.TRAFFICSPEED
- datex_II.TRAFFICFLOW

RUNSTATS

使用 **RUNSTATS** 指令，每日或每週更新統計資料。在綱目變更、大量更新或負載增加（例如，重新整理型錄）之後，您也必須更新統計資料。最佳化工具會使用 **RUNSTATS** 指令所更新的統計資料，以判定資料的存取路徑。因此，不正確的統計資料可能會導致資料庫效率下降。

REBIND

對資料庫表格執行 **RUNSTATS** 之後，請重新連結應用程式，以利用最新統計資料。重新連結，可確保 DB2 使用最佳存取計劃。在一般資料庫維護程序期間執行 **RUNSTATS** 之後，請執行 **REBIND**。

註：如果套件已在使用中，則 **db2rbind** 指令無法重新連結套件。

某些資料庫維護活動可能會導致效能下降，並在執行時予以鎖定。請在低度或中度使用 IBM Intelligent Transportation 及 IBM Intelligent Operations Center 期間，執行資料庫維護。

如需資料庫維護指令及其運作方式的相關資訊，請參閱「DB2 資訊中心」。

相關資訊:

 DB2 資訊中心

驗證資料庫連線

您可以在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上測試與資料庫的連線。

程序

1. 登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器的管理主控台。
2. 若要顯示資源選項，請在左功能表上按一下**資源**旁邊的 **+**。
3. 按一下 **JDBC** 旁邊的 **+**。
4. 按一下**資料來源**。
5. 在右側的表格上，選取下列資料庫：
 - **TIH_OP**
 - **TIH_HS**
6. 若要測試連線的狀態，請按一下表格頂端的**測試連線**。完成時，會在頁面頂端顯示測試結果。

備份資料

若要防止重要資料遺失，請定期備份 IBM Intelligent Transportation 資料庫。

IBM Intelligent Transportation 解決方案的資料儲存在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器或 DB2 伺服器的兩個資料庫中。下表列出 IBM Intelligent Transportation 所使用的 DB2 資料庫。

資料庫名稱	資料庫說明	格式
TIH_OP	儲存現行交通作業及預測資料，以及解決方案的地圖配置	DB2
TIH_HS	儲存歷史交通資料與車輛意識及預測資料	DB2

註：備份資料時，請確定一併備份 IBM Intelligent Operations Center 資料庫：IOADB。

您應該定期備份 IBM Intelligent Operations Center 架構及基本平台所提供的其他檔案、目錄及資料庫。如需備份 IBM Intelligent Operations Center 的相關資訊，請參閱相關鏈結。

監視及保留可用的可用空間

定期監視 IBM Intelligent Transportation 資料庫可用的可用空間。

關於這項作業

透過 TMDD 資訊來源從「擁有者中心」接收的 IBM Intelligent Transportation 資料，是儲存在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器中。資料庫的格式為 DB2。

標準 DB2 資料庫管理及維護程序就足以管理 IBM Intelligent Transportation 的資料庫。

存取資料庫

關於這項作業

使用下列程序，可以存取 IBM Intelligent Transportation 的資料庫。

程序

1. 登入 WebSphere Application Server 管理主控台。
2. 按一下**資源** > **資料來源** > *Database_name*。

註：其中，*Database_name* 是 **TIH_OP** 或 **TIH_HS**。
3. 若要存取資料庫，請使用 db2 命令行介面或 DB2 控制中心。

註：有數個標準 Linux 指令可用來擴增 DB2 指令。

監視資源

關於這項作業

下列資源是要監視的原則資源：

- DB2 磁碟使用率。
- 各種 DB2 處理程序使用的記憶體，特別是 JDBC 接聽器的應用程式資料堆。

空間需求取決於系統的活動（例如，發佈的頻率、類型及大小）。

表格的頁面大小設為 32 KB，這可將資料庫的大小上限限制為 512 GB。

程序

- 若要監視資料庫性能，請執行下列動作：
 1. 必須定期檢查日誌檔。主體日誌檔是 `sql1lib/db2dump/db2diag.log`，內含來自 DB2 之重要事件的通知。
 2. 與系統管理者一起檢閱日誌檔輸出。
- 若要監視資料庫成長，請執行下列動作：
 1. 使用 DB2 控制中心的資料庫畫面中的選項。
- 若要監視表格成長，請執行下列動作：
 1. 選取**資料庫名稱** > **表格** > **表格名稱** > **估計大小**。

註：

表格成長取決於活動。如果有定期活動，請使用 DB2 控制中心來監視表格成長。

定期監視表格成長，可瞭解成長率趨勢。一般而言，可儲存狀態資訊之表格的成長率最快。

檢查磁碟使用情形

關於這項作業

若要尋找磁碟使用情形最高的檔案，請使用 **du** 指令。

範例

如果資料庫資料儲存在目錄 `/home/db2/` 中，則請輸入下列指令，依大小的遞增順序傳回目錄清單：

```
du -s /home/db2/* | sort -n
```

請檢查磁碟使用情形，以識別空間太多的目錄。

監視應用程式資料堆空間

關於這項作業

DB2 使用應用程式調解來自 JDBC 的要求。必須監視應用程式用於調解來自 JDBC 之要求的資料堆記憶體配置。

程序

1. 識別要監視的應用程式。例如，若為識別為 **TIH_HS** 的資料庫，則下列這個指令會識別應用程式：

```
db2 list applications | grep S00 | grep jcc  
DB2INST1 db2jcc_applica 6522 09A151C3.AE29.110701094207 TIH_HS 1
```

應用程式 **TIH_HS** 的 ID 為 6522。

2. 檢查此應用程式的資料堆配置值。若為 **TIH_HS**，請執行：

```
db2mtrk -i -d -v | grep 6522
```

應用程式資料堆 (6522) 的大小為 65,536 個位元組。

3. 如果應用程式資料堆大小變更過高，請終止應用程式。若為 **TIH_HS**，請執行下列指令：

```
db2 force application \{6522\}
```

註：若要讓毀壞減到最低，請在低活動期間終止活動。

分離及刪除舊分割區

定期分離及刪除 IBM Intelligent Transportation 資料庫中的舊分割區，以監視及維護 IBM Intelligent Transportation 解決方案的效能。

開始之前

執行 **df-h** 指令，以顯示可用的可用硬碟空間量。

關於這項作業

搭配執行 **detach** 指令與 **-drop** 選項，以與 IBM Intelligent Transportation 資料庫表格分離，並從中刪除舊分割區。如需分割區的相關資訊，請造訪「DB2 資訊中心」。

下列清單是資料庫中所有資料類型的清單：

- cctvstatus
- detectorstatus
- gatestatus

- intersectionsignalstatus
- lcsstatus
- linkstatus
- rampmeter

程序

1. 以 `db2inst1` 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/scripts`
3. 若要執行查詢，請輸入下列指令：

```
./detach.sh -db database -t type -v -s startDate -e endDate -drop
```

其中：

- `database` 是分割區所在資料庫的名稱。
- `type` 是要從資料庫中移除的資料的類型。使用 `devicestatus` 類型，以查詢資料庫內的所有不同資料類型。
- `startDate` 是開始移除分割區的日期。
- `endDate` 是結束移除分割區的日期。

下一步

若要驗證已順利移除分割區，請執行 `df-h` 指令，以顯示可用的硬碟空間量。如果可用空間量在程序完成之前大於此數量，則刪除分割區成功。

相關資訊：

 DB2 資訊中心

維護交通意識特性

定期維護系統，確定系統以最佳效能層次執行。

調整效能

在您完成安裝之後，即可加強產品效能。

調整基本架構的效能

若要最佳化 IBM Intelligent Transportation 解決方案的效能及穩定性，則必須定期維護資料庫。若要維護系統的尖峰效能，則需要有定期排定的資料庫維護計劃。如需相關資訊，請參閱維護資料庫。

IBM Intelligent Transportation 是在 IBM Intelligent Operations Center 上執行。如需在 IBM Intelligent Transportation 中調整效能的一般詳細資料，請參閱「IBM Intelligent Operations Center 資訊中心」的小節。

調整交通意識地圖的效能

您可以選擇性地加強「交通意識」特性所提供地圖的地理空間效能。如果您發現「現行交通狀況」Portlet 的地圖上的連接通道及相關聯交通資料在特定縮放比例時呈現速度變慢，則可以最佳化地圖顯示。

不論地圖縮放比例為何，所有連接通道種類的重要性預設都會相同。您可以將重要性層次指派給連接通道，以及建立重要性與特定縮放比例的關聯。您也可以使用地圖的縮放比例，來簡化針對連接通道類型顯示的地理空間幾何佈置。例如，您可以自訂地圖，以在縮小至涵蓋較大地理區域的高層次時，讓地圖顯示較少的地理空間詳細資料。

使用下列程序，可以細部調整「操作員：交通」視圖上「現行交通狀況」地圖的效能及顯示。

將重要性值指派給連接通道

您可以在「現行交通狀況」Portlet 中調整地圖顯示效能。配置系統，讓地圖只以現行縮放比例顯示特定連接通道。設定重要性準則，以在地圖上縮放至高層次時，不顯示交通運輸網路內優先順序較低的連接通道。您也可以指定地圖上優先順序較高的連接通道類型。請從 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器的指令行執行 **setImportance** Script，以指派連接通道的重要性值。

開始之前

執行 **setImportance** 及 **generalizeLinks** Script 之前，SYSPROP 資料庫表格中必須移入與 Script 參數相符的列。請根據交通運輸系統的需求，在 SYSPROP 資料庫表格中配置 *importance* 及 *zoomRange* 變數值。如需相關資訊，請參閱這個主題結尾的相關鏈結。

關於這項作業

使用 **setImportance** Script，您可以設定每個道路類型的連接通道重要性。此 Script 會使用所選取道路類型類型的指派值來更新系統資料庫。

程序

1. 以 root 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 為效能調整 Script 開啓下列目錄：

```
/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/scripts
```

3. 輸入下列指令：

```
./setImportance.sh -d dbName -t roadType -i importance
```

其中：

- *dbName* 是系統資料庫名稱的字首。例如，如果資料庫名稱是 TIH_HS，則字首是 TIH。
- *roadType* 是設定其重要性值的連接通道類型。例如，高速公路或公路。
- *importance* 是整數值，用以分類與所指定 *roadType* 種類相符之所有連接通道的重要性。*importance* 值必須大於或等於零且小於或等於 3。

請參閱下列範例指令：

```
./setImportance.sh -d TIH -t freeway -i 1
```

4. 重新啓動 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

結果

執行 Script 之後，如果以高縮放比例縮小地圖，則交通連接通道的呈現速度會比之前快。地圖「現行交通狀況」Portlet 要求最新交通資料時，系統會計算取決於現行縮放比例的重要性值。此地圖所顯示的任何連接通道：

- 符合重要性值
- 大於重要性值

縮小地圖時，不會顯示已指派較低重要性層次的道路。

下一步

（選擇性）若要進一步加強地圖顯示效能，則也可以最佳化連接通道的地理空間幾何佈置。如需相關資訊，請參閱相關作業鏈結。

相關工作：

第 168 頁的『配置連接通道 `importance` 及 `zoomRange` 變數值』

執行效能調整 Script 之前，您必須先定義與關聯重要性值及縮放範圍一般化值至地圖縮放比例。Script 使用 `importance` 及 `zoomRange` 變數，來判定如何計算地圖上連接通道的地理空間幾何佈置。請在 IOCD 資料庫的 SYSPROP 表格中配置 `importance` 及 `zoomRange` 值的範圍。

『最佳化連接通道的地理空間幾何佈置』

透過簡化交通運輸網路內連接通道的地理空間幾何佈置，即可在「現行交通狀況」Portlet 中調整地圖顯示效能。連接通道越簡化，必須傳送至特定縮放比例的地圖的點就越少。若要最佳化連接通道的幾何佈置，以及針對特定縮放比例指派多個幾何佈置，請從系統伺服器的指令行中執行 `generalizeLinks` Script。

最佳化連接通道的地理空間幾何佈置

透過簡化交通運輸網路內連接通道的地理空間幾何佈置，即可在「現行交通狀況」Portlet 中調整地圖顯示效能。連接通道越簡化，必須傳送至特定縮放比例的地圖的點就越少。若要最佳化連接通道的幾何佈置，以及針對特定縮放比例指派多個幾何佈置，請從系統伺服器的指令行中執行 `generalizeLinks` Script。

開始之前

執行 `setImportance` 及 `generalizeLinks` Script 之前，SYSPROP 資料庫表格中必須移入與 Script 參數相符的列。請根據交通運輸系統的需求，在 SYSPROP 資料庫表格中配置 `importance` 及 `zoomRange` 變數值。如需相關資訊，請參閱這個主題結尾的相關鏈結。

關於這項作業

連接通道的所有點預設都會包含在連接通道的單一幾何佈置中。幾何佈置是您在放大地圖上的連接通道時看到的資訊。當您縮小地圖時，不一定會看到每個連接通道的較細微詳細資料。如果檢視一組連接通道的整個幾何佈置，則會在縮小地圖時，產生太多資訊而讓地圖雜亂。顯示所有點時，GIS 地圖呈現及更新顯示畫面的速度也會較慢。若要改善效能，您可以移除連接通道之幾何佈置中的點。完成後，仍然會保留幾何佈置的一般性質（例如道路形狀）。在完全縮小地圖時，讓連接通道的輪廓仍然可見。

使用 `generalizeLinks` Script，只要指定資料庫中所儲存連接通道的容錯及縮放範圍，就可以最佳化幾何佈置。

`generalizeLinks` Script 會呼叫 DB2 空間一般化函數 `ST_Generalize`，以根據指令中指定的容錯參數來簡化連接通道的預設幾何佈置。產生的簡化幾何佈置接著會儲存在系統資料庫中，並指派給在 Script 指令中所指定 `zoomRange` 上的該連接通道。如需相關資訊，請參閱 *DB2 資訊中心*。

程序

1. 以 root 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 為效能調整 Script 開啓下列目錄：

```
/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentOperationsTransportation/scripts
```

3. 輸入下列指令：

```
./generalizeLinks.sh -d dbName -t tolerance -z zoomRange
```

其中：

- `dbName` 是系統資料庫名稱的字首。例如，如果資料庫名稱是 `TIH_HS`，則字首是 `TIH`。

- *tolerance* 是用作 DB2 空間一般化函數之臨界值參數的值（公尺）。請輸入等於或小於 0.25 公尺的值。不建議使用大於 0.25 公尺的值。
- *zoomRange* 是想要將產生的一般性幾何佈置與之相關聯的縮放範圍。*zoomRange* 值必須大於或等於零且小於或等於 3。

請參閱下列範例指令：

```
./generalizeLinks.sh -d TIH -t 0.2 -z 2
```

4. 重新啓動 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

結果

執行 Script 之後，如果您在地圖上縮小至高層次，則交通連接通道的呈現速度會比之前快。這是因為地圖上的連接通道線較不詳細。當您在地圖上放大至較低層次時，會顯示每一個連接通道的更多詳細資料。

下一步

（選擇性）若要進一步加強地圖顯示效能，則也可以指派連接通道的重要性值。在地圖上縮放至高層次時，不顯示交通運輸網路內優先順序較低的連接通道。如需相關資訊，請參閱相關作業鏈結。

相關工作:

第 166 頁的『將重要性值指派給連接通道』

您可以在「現行交通狀況」Portlet 中調整地圖顯示效能。配置系統，讓地圖只以現行縮放比例顯示特定連接通道。設定重要性準則，以在地圖上縮放至高層次時，不顯示交通運輸網路內優先順序較低的連接通道。您也可以指定地圖上優先順序較高的連接通道類型。請從 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器的指令行執行 **setImportance** Script，以指派連接通道的重要性值。

『配置連接通道 *importance* 及 *zoomRange* 變數值』

執行效能調整 Script 之前，您必須先定義與關聯重要性值及縮放範圍一般化值至地圖縮放比例。Script 使用 *importance* 及 *zoomRange* 變數，來判定如何計算地圖上連接通道的地理空間幾何佈置。請在 IOCD 資料庫的 SYSPROP 表格中配置 *importance* 及 *zoomRange* 值的範圍。

相關資訊:

 DB2 資訊中心：ST_Generalize 參照資訊

 DB2 資訊中心：ST_Geometry 參照資訊

配置連接通道 *importance* 及 *zoomRange* 變數值

執行效能調整 Script 之前，您必須先定義與關聯重要性值及縮放範圍一般化值至地圖縮放比例。Script 使用 *importance* 及 *zoomRange* 變數，來判定如何計算地圖上連接通道的地理空間幾何佈置。請在 IOCD 資料庫的 SYSPROP 表格中配置 *importance* 及 *zoomRange* 值的範圍。

開始之前

只有在您計劃執行 **setImportance** 或 **generalizeLinks** 地圖效能調整 Script 時，才需要此程序。

關於這項作業

SYSPROP 資料庫表格會儲存 IBM Intelligent Operations Center 的整個系統配置資料及整合解決方案（例如 IBM Intelligent Transportation）。不論連接通道類型或地圖縮放比例為何，預設都會顯示所有地理空間資訊。

您可以為 *importance* 及 *zoomRange* 變數設定其他值，而這些變數可用來細部調整縮放比例不同之地圖上顯示的連接通道詳細資料及幾何佈置。

當您執行 **setImportance** 及 **generalizeLinks** 地圖效能調整 Script 時，必須在個別 Script 指令中指定 *importance* 及 *zoomRange* 值。這些值必須預先定義於 SYSPROP 資料庫表格中。執行 **setImportance** 及 **generalizeLinks** Script 之前，SYSPROP 資料庫表格中必須移入與 Script 參數相符的列。

使用下列程序，可以在 IOCDB SYSPROP 資料庫表格中定義重要性層次範圍及縮放一般化範圍。

程序

1. 以資料庫管理者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 選擇性的：若要預先定義 *importance* 值，請為每個重要性層次值輸入下列 SQL 指令：

```
INSERT INTO DBTable (Realm, Subject, Name, Value, Type, Description)
VALUES ('MAP','Importance','importance','zoomLevel','Integer', 'Description');
```

其中：

- *DBTable* 是 SYSPROP 資料庫表格的名稱（例如 IOC.SysProp）。
- *importance* 是代表重要性範圍中值的整數，而此範圍是從零（重要性最小）開始。
- *zoomLevel* 是地圖的縮放比例。地圖縮放比例是從 0 到 12，其中 0 是最小縮放比例，而 12 是最高縮放比例。
- *Description* 是說明重要性範圍的字串。

例如，假設想要關聯一組範圍為 0 - 12 的地圖縮放比例（重要性範圍為 0 - 2）。請輸入下列 SQL INSERT 指令：

```
INSERT INTO IOC.SysProp (Realm, Subject, Name, Value, Type,
Description) VALUES ('MAP','Importance','0','4','Integer',
'range for roads with the lowest importance');
INSERT INTO IOC.SysProp (Realm, Subject, Name, Value, Type,
Description) VALUES ('MAP','Importance','1','8','Integer',
'range for roads with medium importance');
INSERT INTO IOC.SysProp (Realm, Subject, Name, Value, Type,
Description) VALUES ('MAP','Importance','2','12','Integer',
'range for roads with highest importance');
```

這表示：

- 只有在地圖的縮放比例範圍為 0 到 4 時，才會顯示重要性值指派為 0 的連接通道。
 - 只有在地圖的縮放比例範圍為 5 到 8 時，才會顯示重要性值指派為 1 的連接通道。
 - 只有在地圖的縮放比例範圍為 9 到 12 時，才會顯示重要性值指派為 2 的連接通道。
3. 選擇性的：若要預先定義 *zoomRange* 值，請為每個縮放範圍層次值輸入下列 SQL 指令：

```
INSERT INTO DBTable (Realm, Subject, Name, Value, Type, Description) VALUES
('MAP','zoomRange','GeneralizationZoomRange','zoomLevel','Integer', 'Description');
```

其中：

- *DBTable* 是 SYSPROP 資料庫表格的名稱（例如 IOC.SysProp）。
- *GeneralizationZoomRange* 是代表縮放一般化範圍中值的整數，而此範圍是從零開始。
- *zoomLevel* 是地圖的縮放比例。地圖縮放比例是從 0 到 12，其中 0 是最小縮放比例，而 12 是最高縮放比例。
- *Description* 是說明地理空間一般化範圍的字串。

例如，假設想要關聯一組範圍為 0 - 12 的地圖縮放比例（地理空間一般化範圍為 0 - 2）。請輸入下列 SQL INSERT 指令：

```

INSERT INTO IOC.SysProp (Realm, Subject, Name, Value, Type, Description)
VALUES ('MAP','zoomRange','0','4','Integer', 'zoomRange for most zoomed in');
INSERT INTO IOC.SysProp (Realm, Subject, Name, Value, Type, Description)
VALUES ('MAP','zoomRange','1','8','Integer', 'medium zoomRange');
INSERT INTO IOC.SysProp (Realm, Subject, Name, Value, Type, Description)
VALUES ('MAP','zoomRange','2','12','Integer', 'zoomRange for most zoomed out');

```

這表示：

- 地圖的縮放比例是 0 - 4 時，縮放範圍一般化是 0。
- 地圖的縮放比例是 5 - 8 時，縮放範圍一般化是 1。
- 地圖的縮放比例是 9 - 12 時，縮放範圍一般化是 2。

4. 重新啓動 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

下一步

您現在已準備好執行地圖效能調整 Script。請參閱這個主題結尾的相關作業鏈結。

若要更新 *importance* 及 *zoomRange* 值，請參閱更新現有連接通道 *importance* 及 *zoomRange* 變數值。

相關工作:

第 166 頁的『將重要性值指派給連接通道』

您可以在「現行交通狀況」Portlet 中調整地圖顯示效能。配置系統，讓地圖只以現行縮放比例顯示特定連接通道。設定重要性準則，以在地圖上縮放至高層次時，不顯示交通運輸網路內優先順序較低的連接通道。您也可以指定地圖上優先順序較高的連接通道類型。請從 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器的指令行執行 **setImportance** Script，以指派連接通道的重要性值。

第 167 頁的『最佳化連接通道的地理空間幾何佈置』

透過簡化交通運輸網路內連接通道的地理空間幾何佈置，即可在「現行交通狀況」Portlet 中調整地圖顯示效能。連接通道越簡化，必須傳送至特定縮放比例的地圖的點就越少。若要最佳化連接通道的幾何佈置，以及針對特定縮放比例指派多個幾何佈置，請從系統伺服器的指令行中執行 **generalizeLinks** Script。

更新現有連接通道 *importance* 及 *zoomRange* 變數值：

若要變更 *importance* 及 *zoomRange* 變數的現有值範圍，請使用一系列的 SQL UPDATE 指令來更新 IOC.Sysprop 資料庫表格。

關於這項作業

只有在您之前使用 SQL INSERT 指令配置過 *importance* 及 *zoomRange* 變數值而且需要更新現有值時，才需要此程序。

程序

1. 選擇性的：若要更新現有 *importance* 值，請為範圍中的每個重要性值輸入下列 SQL 指令：

```
update DBTable Set Value='zoomLevel' where Subject = 'Importance' and Name = 'importance'
```

其中：

- *DBTable* 是 SYSPROP 資料庫表格的名稱（例如 IOC.SysProp）。
- *importance* 是代表重要性範圍中值的整數，而此範圍是從零（重要性最小）開始。
- *zoomLevel* 是地圖的縮放比例。地圖縮放比例是從 0 到 12，其中 0 是最小縮放比例，而 12 是最高縮放比例。

例如，假設想要更新範圍為 0 - 12 的地圖縮放比例（重要性範圍為 0 - 2）。請輸入下列 SQL 指令：

```
update IOC.SysProp Set Value='4' where Subject = 'Importance' and Name = '0'  
update IOC.SysProp Set Value='8' where Subject = 'Importance' and Name = '1'  
update IOC.SysProp Set Value='12' where Subject = 'Importance' and Name = '2'
```

2. 選擇性的：若要更新現有 *zoomRange* 值，請為範圍中的每個值輸入下列 SQL 指令：

```
update DBTable Set Value='zoomLevel' where Subject = 'ZoomRange' and Name = 'GeneralizationZoomRange'
```

其中：

- *DBTable* 是 SYSPROP 資料庫表格的名稱（例如 IOC.SysProp）。
- *GeneralizationZoomRange* 是代表一般化縮放範圍中值的整數，而此範圍是從零（重要性最小）開始。
- *zoomLevel* 是地圖的縮放比例。地圖縮放比例是從 0 到 12，其中 0 是最小縮放比例，而 12 是最高縮放比例。

例如，假設想要更新範圍為 0 - 12 的地圖縮放比例（地理空間一般化範圍為 0 - 2）。請輸入下列 SQL 指令：

```
update IOC.SysProp Set Value='4' where Subject = 'ZoomRange' and Name = '0'  
update IOC.SysProp Set Value='8' where Subject = 'ZoomRange' and Name = '1'  
update IOC.SysProp Set Value='12' where Subject = 'ZoomRange' and Name = '2'
```

3. 重新啓動 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器。

下一步

您現在已準備好執行地圖效能調整 Script。請參閱這個主題結尾的相關作業鏈結。

維護車輛意識及預測特性



若要確定系統是以最佳效能層次執行，則需要定期系統維護。

產生車輛到達預測的 meta 資料



在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上執行 meta 資料產生器工具，以從系統中累計的歷史車輛監視資料產生 meta 資料。執行 meta 資料產生器工具，會定期產生較正確的車輛到達預測。

開始之前

完成執行服務以累計資料 中所述的步驟。

關於這項作業

meta 資料產生器工具是一種指令行介面，會從 TIH_HS 資料庫中儲存的歷史資訊自動產生 meta 資料。產生的 meta 資料是供預測計算用來產生更正確的車輛到達時間。定期執行 meta 資料產生器工具，以確保系統所產生的預測盡可能正確。編輯 `offline.properties` 檔，即可配置工具。如需相關資訊，請參閱配置 `offline.properties`。

程序

1. 以 `db2inst1` 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/scripts`

3. 若要執行 meta 資料產生公用程式，請輸入下列指令：

```
./vapgenmetadata.sh -config configFile -password dbPassword -start startDate -end endDate -preview
```

其中：

- *configFile* 是配置檔，用於指定可刪改資料庫或產生 meta 資料的其他參數。此檔案預設稱為 *offline.properties*。只有在使用 **-config** 參數時，才需要 *configFile*。
- *dbPassword* 是配置檔中所定義 *DB_USER* 使用者的密碼。
- *startDate* 是開始從歷史車輛監視資訊產生 meta 資料的日期（以 yyyy-mm-dd 格式指定）。開始日期必須早於結束日期。
- *endDate* 是結束從歷史車輛監視資訊產生 meta 資料的日期（以 yyyy-mm-dd 格式指定）。如果未指定結束日期，則 *endDate* 會預設為現行日期。
- **-preview** 是一個選用參數，可用來產生 meta 資料，而不需要將它儲存至系統資料庫。此選項適用於執行指令，以調整配置檔中的參數。

例如，若要產生所指定日期範圍的歷史 meta 資料（例如 2013 年 3 月 1 日之後及 2013 年 7 月 20 日之前），請輸入下列指令：

```
./vapgenmetadata.sh -password db2passw0rd -start 2013-01-03 -end 2013-07-20
```

註：**vapgenmetadata** Script 預設會使用 *offline.properties* 配置檔。

若要使用不同的配置檔來執行指令以指定詳細內容，請輸入下列指令：

```
./vapgenmetadata.sh -config config.properties -password db2passw0rd -start 2013-01-03 -end 2013-07-20
```

結果

下列輸出會顯示於主控台中：

```
#JourneyPattern=<#1> #MetaData=<#2> (<#3>,<#4>)
```

其中：

Output	代表某個項目的數目...
#1	行程模式
#2	在這次執行 meta 資料產生器工具期間處理的 meta 資料項目（包括新的及已取代的記錄）
#3	在此作業期間新增的 meta 資料項目
#4	在此作業期間取代的 meta 資料項目

下一步

若要最佳化系統的效能，請定期刪改車輛資料。如需相關資訊，請參閱刪改車輛意識及預測資料。

配置 *offline.properties*



offline.properties 檔是「車輛意識及預測」特性的配置檔，供資料載入公用程式及 meta 資料產生器工具使用。

offline.properties 檔位於 /opt/IBM/iss/intelligentTransportation/trafficInformationHub/lib/ 目錄中。下表列出 offline.properties 檔的內容設定。必須先配置部分內容，再執行資料載入公用程式及 meta 資料產生器工具。

屬性	說明
DB_HOST	資料庫伺服器的主機名稱或 IP 位址。
DB_PORT	用戶端用來存取資料庫伺服器的埠。
DB_NAME	資料庫名稱。資料庫名稱一律必須設為 TIH_HS。
DB_USER	資料庫管理者的使用者名稱。
LOG_LEVEL	決定記載層次。可以設定下列記載層次： <ul style="list-style-type: none"> • INFO - 一般資訊（例如執行中狀態）。 • WARNING - 不會防止公用程式執行但可能需要採取動作的非預期行為。也包括一般資訊。 • ERROR - 需要採取動作的重要資料問題。 LOG_LEVEL 參數預設為 INFO 。
PARAM_ERROR	meta 資料產生的精度（公尺）。 PARAM_ERROR 是產生 meta 資料時所用的基本單位度量。此值預設為 10。
PARAM_MAX_GAP	特定車輛的 2 個連續車輛位置之間間隙的上限。如果這兩個位置之間間隙超出此值，則 meta 資料產生器工具會捨棄追蹤車輛。此值預設為 500 公尺。
PARAM_MAX_TIME	2 個連續車輛位置之間時間的上限。如果這兩個位置之間間隙超出此值，則 meta 資料產生器工具會捨棄追蹤此車輛。此值預設為 300 秒。
PARAM_DIST_FILTER	車輛可以偏移其預先定義行駛路線的距離上限。如果車輛位置離行駛路線相當遠，而且更為偏離此值，則 meta 資料產生器工具會捨棄追蹤此車輛。此值預設為 20 公尺。
PARAM_MAX_METADATA	儲存在每一個行程模式的資料庫中的 meta 資料記錄數上限。此設定的預設值為 100。請不要將此值設為零。否則，不會設定記錄上限。
PARAM_METADATA_REPLACE_STRATEGY	當您執行 meta 資料產生器工具時，要在可用的 meta 資料多於 PARAM_MAX_METADATA 參數所指定的上限時使用的取代策略。使用下列其中一個選項，可以設定此參數： <p>RANDOM 設定此值時，如果 meta 資料記錄數超出限制，則新的記錄會隨機改寫現有記錄。這是預設行為。</p> <p>RING 設定此值時，如果 meta 資料記錄數超出限制，則新的記錄會根據先進先出的基礎來取代現有記錄。例如，新記錄會改寫最舊資料記錄。</p>
PARAM_LAST_GENERATE_TIME	請不要修改 PARAM_LAST_GENERATE_TIME 參數，因此此值是由系統所設定。

例如：

```
#Database connection
DB_HOST=192.168.1.14
DB_PORT=50000
DB_NAME=TIH_HS
DB_USER=db2inst1
```

```
# LOG SETTING
LOG_LEVEL=INFO

#Meta data generation parameters
PARAM_MAX_GAP=1000PARAM_MAX_METADATA=100
PARAM_METADATA_REPLACE_STRATEGY=RANDOM

# DO NOT UPDATE THIS ENTRY MANUALLY, IT IS USED BY PROGRAM.
PARAM_LAST_GENERATE_TIME=
```

刪改車輛意識及預測資料



定期刪改「車輛意識及預測」特性的資料庫表格，以移除不需要的資料，以及最佳化效能。刪改公用程式會刪除已過時和已作廢預測、車輛以及正式作業時間表資料。

開始之前

請先執行 `meta` 資料產生器工具，再刪改歷史資料。對歷史資料執行 `meta` 資料產生器工具，有助於改善車輛預測的正確性。

關於這項作業

執行 `vapprune` 指令，以刪改「車輛意識及預測」特性資料庫表格。您可以選擇使用不同的時間間隔來刪改不同種類的資料。請針對每一種類型的資料種類，使用適當的刪改選項。

為下列資料庫表格實作，定期資料刪改排程：

種類	資料庫表格名稱
預測資料	EstimatedPassingTimeDetail
	EstimatedPassingTime
受監視資料	VehicleDetecting
	RecordedStop
	ObservedPassingTime
	MonitoredVehicleJourney
計劃資料	TargetPassingTime
	DatedVehicleJourney

若要自動化資料庫表格的刪改，請執行 `CRON` 工作，以每日刪改預測資料，以及每週刪改受監視資料。

程序

1. 以 `db2inst1` 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/scripts`
3. 若要執行刪改公用程式，請將下列指令輸入為一行：

```
./vapprune.sh -db database [-user dbUser] -password dbPassword
-end endDate [-tzooffset timezoneOffset ][-prune pruneType]
```

其中：

- `database` 是要刪改的資料庫名稱。

- *dbUser* 是連接至資料庫的使用者名稱。此使用者預設為 **db2inst1**。
- *dbPassword* 是所指定 *dbUser* 使用者的密碼。
- *endDate* 是決定要刪改資料的格式的日期。會刪改早於及等於此日期的資料。日期必須以格式 YYYY-MM-DD 指定，也必須是早於前一天的日期。
- *timezoneOffset* 是 *db2inst1* 使用者的密碼。
- *pruneType* 是下列其中一項刪改選項：

刪改選項	用法
plan	用來刪改預測資料
monitor	用來刪改車輛監視及相關聯的預測資料
forecast	用來刪改正式作業時間表資料，以及相關聯的監視及預測資料

註：如果未指定刪改選項，則會刪改所有計劃、受監視及預測資料。

- *-reorg* 是選用項目，而且會在刪改之後重組表格。定期使用此指令，以改善資料庫效能。當您搭配執行此指令與 *-reorg* 選項時，不得執行「車輛意識及預測」特性。

若要刪改 2013 年 7 月 20 日這個日期之前的所有預測資料，請將下列指令輸入為一行：

```
./vapprune.sh -db TIH_HS -password db2passw0rd -end 2013-07-20 -prune forecast
```

相關工作:

第 103 頁的『產生車輛到達預測的 meta 資料』

在 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器上執行 meta 資料產生器工具，以從系統中累計的歷史車輛監視資料產生 meta 資料。執行 meta 資料產生器工具，會定期產生較正確的車輛到達預測。

查詢處理的車輛位置更新項目數



IBM Intelligent Operations for Transportation 解決方案的「車輛意識及預測」特性會將車輛位置更新提供給使用者。執行查詢，即可識別在特定期間處理的車輛位置更新數目。

關於這項作業

若要查詢在特定期間處理的車輛位置更新數目，請完成下列程序。

程序

1. 以 *db2inst1* 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/scripts`
3. 輸入下列指令：

```
./vapQueryProcessingMsg.sh -db database -user dbUser -password dbPassword -start startDate  
-end endDate -tzoffset timezoneOffset
```

其中：

- *database* 是查詢的資料庫名稱。
- *dbUser* 是連接至資料庫的使用者名稱。使用者名稱預設為 *db2inst1*。
- *dbPassword* 是 *dbUser* 中所指定使用者的密碼。
- *startDate* 是開始處理車輛位置更新的期間的開始日期（以 yyyy-mm-dd 格式指定）。

- *endDate* 是結束處理車輛位置更新的期間的結束日期（以 *yyyy-mm-dd* 格式指定）。
- *timezoneOffset* 是時區數字。時區數字指出使用者時區與世界標準時間之間的差異（以小時為單位）。時區數字的範圍是從 -12 到 12。時區數字預設為 0。

例如，若要執行查詢以識別在 2012 年 12 月 30 日與 2013 年 1 月 3 日這兩個日期之間處理的車輛位置更新數目，請輸入下列指令：

```
./vapQueryProcessingMsg.sh -db TIH_HS -password db2passw0rd -start 2012-12-30 -end 2013-01-03
```

即會顯示下列輸出：

```
INFO Connection successfully
INFO Counting processing messages from 2012-12-30 to 2013-01-03...
```

```
PROCESSINGCOUNT
```

```
-----
                112839
```

```
1 record(s) selected.
```

輸出指出 11289 是 2012 年 12 月 30 日與 2013 年 1 月 3 日之間處理的訊息數目。

查詢站點連接通道資訊及行程模式



IBM Intelligent Operations for Transportation 解決方案的「車輛意識及預測」特性會將站點連接通道資訊及行程模式提供給使用者。執行查詢，即可存取此資訊。

關於這項作業

若要查詢站點連接通道資訊及行程模式，請完成下列程序。

程序

1. 以 *db2inst1* 使用者身分登入 IBM Intelligent Operations Center 資料伺服器。
2. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/scripts`
3. 輸入下列指令：

```
./vapQueryStopLinkUsedJP.sh -db database -user dbUser -password dbPassword -out fileName
```

其中：

- *database* 是查詢的資料庫名稱。
- *dbUser* 是連接至資料庫的使用者名稱。使用者名稱預設為 *db2inst1*。
- *dbPassword* 是 *dbUser* 中所指定使用者的密碼。*db2inst1* 的預設密碼為 *db2passw0rd*。
- *fileName* 是輸出檔的名稱。此檔名預設為 *stoplinks.csv*。

例如，若要查詢站點連接通道資訊及行程模式，請輸入下列指令：

```
./vapQueryStopLinkUsedJP.sh -db TIH_HS -password db2passw0rd -out out.csv
```

下列輸出會寫入至指定的輸出檔：

```
##stoplinkid, startStopID, startStopName, endStopID, endStopName,
isDefault, JourneyPatternID, JourneyPatternName
611,"s0","stop_0","s1","stop_1","Y","j35","jp_35"
612,"s1","stop_1","s2","stop_2","Y","j35","jp_35"
```

維護提示

維護解決方案的其他提示是以個別 TechNotes 的形式儲存在「IBM 支援中心入口網站」中。

下列鏈結會啟動 IBM Intelligent Transportation 之即時「支援中心」知識庫的自訂查詢：

IBM Intelligent Transportation TechNotes 及 APAR（問題報告）

第 8 章 使用解決方案介面

IBM Intelligent Transportation 是 Web 型解決方案，使用入口網站技術。您可以使用解決方案入口網站來存取 IBM Intelligent Transportation。

解決方案的使用者介面內嵌於 IBM Smarter Cities Software Solutions 入口網站，而此入口網站也會管理 IBM Intelligent Operations Center 及其他產品。解決方案入口網站只會顯示您環境中部署的產品及特性。

適用於 IBM Intelligent Transportation 的選用特性的文件章節會以圖示標記，如下所示：

圖示	特性
	IBM Intelligent Operations for Transportation 的「交通預測」特性
	IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性

您可以使用任何支援的 Web 瀏覽器來存取解決方案入口網站。如需相關資訊，請參閱支援可與 IBM Intelligent Operations Center 搭配使用的瀏覽器清單。

相關資訊:



IBM Intelligent Operations Center 的支援瀏覽器

登入

登入解決方案入口網站以存取 IBM Intelligent Transportation 使用者介面。

開始之前

請聯絡您的本端管理者，以取得您的使用者 ID 及密碼。您的管理者會負責確保您具有的安全存取層次，適合您在組織中的角色。管理者也會提供您存取解決方案入口網站的網址 URL。

關於這項作業

使用下列程序，可以啟動新的瀏覽器階段作業，並存取 IBM Smarter Cities Software Solutions 入口網站。

程序

1. 在瀏覽器的位址欄位中輸入 URL。

註：URL 需要完整網域名稱，例如：`http://application_server_hostname/wpsv70/wps/myportal`。如果您使用 IP 位址而非登錄的完整網域，則無法正確顯示某些 Portlet。

2. 按一下 **登入**。
3. 在登入頁面上，輸入使用者 ID 及密碼。
4. 在入口網站頁面頂端的主要導覽列上，按一下 **交通運輸**。

結果

IBM Intelligent Transportation 的「操作員：交通」視圖會顯示於 Web 瀏覽器中。

畫面上只會顯示您有權存取的頁面、特性及資料。如果您需要其他存取權，請聯絡您的管理者。

相關工作:

『登出』

結束 IBM Intelligent Transportation 使用者介面。

登出

結束 IBM Intelligent Transportation 使用者介面。

程序

若要從 IBM Intelligent Transportation 使用者介面登出，請按一下**登出**。依預設，登出解決方案的鏈結位於入口網站的右上角。

相關工作:

第 179 頁的『登入』

登入解決方案入口網站以存取 IBM Intelligent Transportation 使用者介面。

檢視或編輯使用者設定檔

按一下**編輯我的設定檔**，以存取入口網站伺服器的使用者設定檔。從使用者設定檔中，您可以修改一些個人使用者設定，包括密碼、名稱、電子郵件及語言喜好設定。

程序

如需檢視或編輯使用者設定檔的相關資訊，請參閱 IBM Intelligent Operations Center 說明及文件。

相關資訊:



在 IBM Intelligent Operations Center 中檢視或編輯使用者設定檔

控制地圖

您可以透過使用滑鼠或鍵盤，在地圖上四處移動游標。

地圖控制項位於地圖的左上角

地圖控制項位於地圖的左上角。它們包含：

- 平移箭頭（向上、向下、向左、向右）
- 放大
- 世界視圖（縮小至範圍上限）
- 縮小

四處移動地圖的平移控制項

若要四處移動地圖，您可以：

- 透過使用滑鼠，來按一下並拖曳地圖

- 按下向上平移箭頭，或者鍵盤上的向上方向鍵，從而向北平移
- 按下向下平移箭頭，或者鍵盤上的向下方向鍵，從而向南平移
- 按下向右平移箭頭，或者鍵盤上的向右方向鍵，從而向東平移
- 按下向左平移箭頭，或者鍵盤上的向左方向鍵，從而向西平移

縮放控制項以放大或縮小地圖的比例

若要放大或縮小地圖，您可以：

- 按一下 **+** 地圖圖示以放大，或者 **-** 地圖圖示以縮小並顯示地圖的中心
- 按兩下滑鼠，將地圖置中，並放大至所選取的位置
- 按一下**世界視圖**圖示，以最大程度縮小，從而顯示世界視圖
- 按下鍵盤上的 **+** 鍵以放大
- 按下鍵盤上的 **-** 鍵以縮小
- 在使用滑鼠的同時按下 **Shift** 鍵，在要方法的區域上繪製一個矩形

使用操作員：交通視圖

使用「操作員：交通」視圖，可以監視及分析 IBM Intelligent Transportation 解決方案中可用的現行及預測的交通資料。「交通意識」特性從路邊子系統所收集的資訊會顯示於「操作員：交通」視圖上。由「交通預測」特性所產生的資訊也會顯示於「操作員：交通」視圖上（假設系統中已安裝此選用特性）。

「操作員：交通」視圖提供交通資料的視覺化表示法，可讓您執行下列動作：

- 在地理資訊系統 (GIS) 地圖及隨附的表格上檢視現行交通量、行進時間、裝置及事件
- 檢視連接通道的行進時間及時間損失，這是使用最新的交通速度及流量資料所計算出來的
- 在 GIS 地圖及隨附的表格上檢視預測的交通量
- 四處導覽 GIS 地圖，放大及縮小網路內的道路或區域
- 檢視彙總最近及預測交通速度、流量及事件的圖表報告
- 監視感興趣的特定道路、公路或區域
- 檢閱及管理現行及已規劃的交通事件
- 存取網路中正在作業的交通攝影機所拍攝之最新影像的鏈結
- 自訂您要在 GIS 地圖上監視的交通資料

「操作員：交通」視圖包含下列 Portlet，您可以將它們視為彼此協助的獨立頁面區段。

Portlet	說明
現行交通狀況	「現行交通狀況」Portlet 是檢視最新交通狀況及識別壅塞區域的起始點。Portlet 包含交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖，提供由「交通意識」系統從交通子系統收集的現行交通資料的視覺化表示法。
預測的交通狀況	「預測的交通狀況」Portlet 會顯示未來最多一小時內，交通運輸網路中的預測交通狀況。預測交通量按顏色編碼，並顯示在交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖上，提供預測交通狀況的視覺化表示法。
交通狀況 - 詳細資料	「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 提供「交通意識」特性從交通子系統所收集的現行交通資料結構化視圖。「交通預測」特性產生的交通量預測詳細資料也顯示在此 Portlet 中。
聯絡人	用來與登入到解決方案的其他使用者進行通訊的協同作業工具。

Portlet	說明
交通流 - 前一小時	「交通流：前一小時」報告提供一個圖表報告，顯示在過去一小時期間，交通運輸網路中所選取連接通道的交通流流量。
交通事件報告	顯示網路交通事件的圖表報告。預設交通事件期間是過去 30 天。
交通交通預測報告	以每五分鐘間隔顯示現行時間之後一個小時內，所選取連接通道或網路 ID 的預測交通流量的圖表報告。
交通速度預測報告	以每五分鐘間隔顯示現行時間之後一個小時內，所選取連接通道或網路 ID 的預測交通速度的圖表報告。
交通自訂報告	從「交通自訂報告」Portlet 中，您可以存取及執行由「交通意識」特性所提供的所有報告。
交通預測自訂報告	您可以從「交通預測自訂報告」Portlet 存取及執行由「交通預測」特性所提供的所有報告。

管理者

假設您具有「運輸 IT 管理者」存取權，則還可以在此視圖中配置及自訂 Portlet。如需相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Transportation 資訊中心」內的

相關概念：

第 111 頁的第 5 章，『自訂解決方案』

您可以自訂 IBM Intelligent Transportation 的使用者介面、地圖及報告。若要符合您的作業需求，您也可以自訂產品特性（「交通預測」、「交通意識」及「車輛意識及預測」）。

檢視現行交通狀況

使用「操作員：交通」視圖，以監視交通運輸網路的現行交通狀況及效能。

IBM Intelligent Transportation 的基礎「交通意識」特性提供監視某個城市或區域的最新交通流及效能的能力。「操作員：交通」視圖會顯示從交通網路的現場子系統中收集的最近交通資料，其中包括事件、裝置及服務水準的相關資訊。

您還可以在圖表報告上檢視現行交通狀況資料的摘要。如需如何執行及檢視解決方案中可用報告的相關資訊，請參閱位於本主題尾端的相關鏈結。

選取要顯示在地圖上的交通資訊

從「現行交通狀況」Portlet 中的地圖內，您可以選擇要在地圖上及「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單內顯示的交通資訊。

關於這項作業

「現行交通狀況」Portlet 中的地圖會顯示交通網路的地理區域。您可以使用過濾器（稱為交通層）清單，選擇要顯示的交通資訊。您還可以使用過濾器，在地圖上或表格 Portlet 中隱藏現在不需要查看的交通資訊。

程序

- 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
- 選擇性的：若要清除前一個查詢，並將地圖位置移回預設開始位置，請按一下**重設地圖並清除過濾器**。
- 按一下**選取內容**。
- 選取您想要監視的交通層。您可以從下列類型的交通層中進行選擇：
 - 交通量
 - 裝置

- 事件
- 外部服務

註：部分交通量層是互斥的。例如，如果您選取預先定義的「**旅行時間**」交通量層，則在您清除**旅行時間**層選擇之前，無法選取及檢視任何其他「交通量」層。

5. 進行選取之後，再次按一下**選取內容**，以隱藏選擇表單。您可以從每一份清單中選取需要的任意數目項目。然而，選取許多層可能會使地圖雜亂，從而難以分析地理空間交通資料。

結果

根據您的選擇，使用可用的最新交通資料來更新地圖。顯示的結果相對於您在用戶端瀏覽器配置中設定的時區。除非有可用的狀態資料，否則不會顯示資料。每當您選取地圖上的內容時，「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 都會自動更新。地圖及清單提供兩種方法來查看相同的內容。

下一步

如果預先定義的系統層未顯示您想要在地圖上查看的特定資訊，則使用**選取內容**表單建立您自己的交通層。

相關概念:

第 180 頁的『控制地圖』

您可以透過使用滑鼠或鍵盤，在地圖上四處移動游標。

選取要顯示在清單中的交通資訊

根據您在「現行交通狀況」Portlet 的地圖上的選擇表單中選取的服務水準、裝置及事件，來移入「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。即會顯示表單。
3. 使用表單，指定您想要監視的交通層：
 - 交通量
 - 裝置
 - 事件
 - 外部服務
4. 進行選取之後，再次按一下**選取內容**，以隱藏選擇表單。您可以選取需要的任意數目層。然而，如果您的層選擇導致地圖上有許多項目的位置彼此接近，則會將項目分組為一個叢集。您可以透過按一下叢集圖示，檢視叢集中包含的項目詳細資料。

結果

根據您的選擇，使用每一層可用的最新交通資料，更新「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單。同時，地圖會更新以顯示所選取的層。地圖上每一個項目的地理位置都會呈現一個標記。

下一步

此外，若要移入**預測的交通量**標籤，請移至預測的交通狀況地圖，按一下**選取內容**，並提交預測查詢。如果系統中有足夠的資料來計算預測交通量，則預測查詢的結果會顯示在**預測的交通量**標籤中。

檢視 CCTV 交通裝置資訊

您可以從「現行交通狀況」Portlet 上的地圖中，檢視 IBM Intelligent Transportation 系統從交通網路的現場子系統中收集的最近閉路電視 (CCTV) 交通裝置資訊。地圖會顯示交通裝置內容，包括最新 TMDD 資料收集所提供的 CCTV 影像的鏈結。

關於這項作業

有兩種方法可檢視地圖上的 CCTV 影像。您可以選取個別交通攝影機裝置，或者您可以從地理區域內的交通裝置叢集清單中進行選擇。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。即會顯示表單。
3. 使用表單來選取一個裝置層，其中包括必要的交通攝影機，以及連接通道或地理區域。
4. 進行選取之後，請再次按一下**選取內容**，以隱藏選擇表單。使選擇簡單，以便您可以輕鬆找到所尋找的裝置。
5. 若要檢視影像，按一下地圖上代表交通攝影機的裝置標記，並選取**內容**。或者：
 - a. 選取地圖上的圓圈標記，以查看所有可用的裝置。
 - b. 按一下**顯示叢集裝置**，以顯示交通攝影機裝置的清單。
 - c. 找到您正在尋找的裝置，然後選取**詳細資料**。

結果

會顯示 CCTV 攝影機的下列詳細資料，並隨附所選取裝置的最新可用圖像：

- 名稱
- 狀態
- 位置
- 攝影機類型

下一步

按一下**取消**以關閉視窗並返回至地圖，或者按一下**上一步**以選取另一個交通攝影機裝置。

新增交通層

IBM Intelligent Transportation IT 管理者會配置交通資料的預先定義層，依預設顯示在「現行交通狀況」Portlet 中的地圖上。您還可以選擇想要顯示在地圖上的交通資訊。此外，可以建立只有您才可以查看的自訂交通層。

新增層以監視與您相關的特定道路、事件及裝置的交通流及效能。例如，也許您想要定期監視某些道路，而無需在每一次登入時都指定檢視內容。新增您自己的層還有助於檢視可能影響交通流的即將發生事件的預測。

您新增的任何自訂層都儲存至使用者設定檔。除非您刪除這些自訂層，否則每當您登入系統，並按一下**選取內容**時，它們都會顯示為層選擇清單中的選項。

您可以在「現行交通狀況」地圖上建立四個不同類型的自訂交通層。在「歷史交通狀況」地圖上，您只能建立交通量效能層。

新增交通量層：

若要監視交通運輸網路中，特定連接通道或區域的交通量，請從「現行交通狀況」Portlet 中新增交通量層。依預設，有數個預先定義的交通量層可供選取。您也可以自行建立預先定義的交通量層。

關於這項作業

預先定義的**交通連接通道**和**旅行時間**層是互斥的。如果您選取**旅行時間**交通量層，則在您清除**旅行時間**層選擇之前，無法選取及檢視任何其他「交通量」層。

如果您想要變更系統層面的預先定義層，請通知您的系統管理者。若要自行建立預先定義的交通量層，請使用下列步驟：

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。
3. 在**交通量**區域中的選擇表單上，按一下**新層**。
4. 在**新建交通量層**視窗中，在**層標籤**欄位中輸入層的名稱。
5. 選擇性的：在**層說明**欄位中輸入層的說明。
6. 選擇性的：如果您要監視特定連接通道的交通量，請在**道路名稱**欄位中輸入連接通道名稱。
7. 從**道路種類**清單中至少選取一個項目。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 Ctrl 鍵。
8. 選擇性的：若要判定使用最新資料重新整理視圖的頻率，請在**輪詢更新項目**欄位中指定輪詢間隔。輪詢間隔可以是從 20 至 600 秒之間的任何值。
9. 選擇性的：在**位置**區段中，選擇預先定義的區域，或者選擇在地圖上繪製一個區域。您可以在地圖上繪製某區域，將層限制為該區域。
10. 按一下**確定**。

結果

最近建立的層會顯示在**選取內容**過濾器表單的**交通量**區段中。若選取該層且有狀態資料可用，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。

「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的**交通量**清單會更新，以顯示地圖上所顯示交通資料的相關資訊。

新增交通事件層：

若要監視交通運輸網路中發生的特定交通事件，請將交通事件層新增至「現行交通狀況」Portlet 中的地圖。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。即會顯示地圖過濾器表單。
3. 在選擇表單上的**事件**下，按一下**新層**。
4. 在**新層**視窗的**名稱**欄位中，輸入一個名稱以識別事件層。
5. 選擇性的：在**層說明**欄位中，輸入層的說明。
6. 必要性的：選取事件**群組**。
7. 針對事件層，至少選取一個**嚴重性**。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 Ctrl 鍵。
8. 必要性的：在**時間**區段中，選擇下列其中一個選項：
 - 若要檢視系統中可用的最新交通事件資料，請選取**現行值**，並完成必要的資訊：

- a. 若要判定使用最新資料重新整理視圖的頻率，請在**輪詢更新項目**欄位中指定輪詢間隔。輪詢間隔可以是從 20 至 600 秒之間的任何值。
- b. 從清單中至少選取一個**狀態**。
- 若要檢視過去特定時段的交通事件資訊，請選取**日期範圍**，並完成必要欄位：
 - a. 使用日期和時間選取器，輸入開始日期和時間。
 - b. 使用日期和時間選取器，輸入結束日期和時間。
 - c. 從清單中至少選取一個**狀態**。
9. 選擇性的：在**位置**區段中，選擇預先定義的區域，或者選擇在地圖上繪製一個區域。您可以在地圖上繪製某區域，將層限制為選取的地理區域。
10. 按一下**確定**。

結果

最近建立的層會顯示在**選取內容**過濾器表單的**事件**區段中。若選取該層，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。

「交通狀況 - 詳細資料」 Portlet 中的**事件**清單會更新，以顯示地圖上所顯示交通資料的相關資訊。在地圖上繪製地圖標記，以代表每一個事件。如果地圖上有許多事件的位置彼此接近，則會將這些事件分組為一個叢集。您可以透過按一下事件叢集圖示，檢視叢集中事件的詳細資料。

新增交通裝置層：

若要監視交通運輸網路中的特定交通裝置，請使用「現行交通狀況」Portlet，將交通裝置層新增至地圖。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。
3. 在選擇表單上的**裝置**下，按一下**新層**。即會顯示「新建裝置層」對話框。
4. 在**層標籤**欄位中，輸入層的名稱。
5. 選擇性的：在**層說明**欄位中，輸入層的說明。
6. 在**內容**區段中，選取要顯示在層中的裝置的類型及狀態。
7. 選擇性的：若要判定使用最新資料重新整理視圖的頻率，請在**輪詢更新項目**欄位中指定輪詢間隔。輪詢間隔可以是從 20 至 600 秒之間的任何值。
8. 選擇性的：在**位置**區段中，選擇預先定義的區域，或者選擇在地圖上繪製一個區域。在地圖上繪製一個區域可讓您將層限制在該區域中。
9. 按一下**確定**。

結果

最近建立的層會顯示在**選取內容**過濾器表單的**裝置**區段中。若選取該層，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。在地圖上繪製地圖標記，以代表每一個裝置。如果地圖上有許多裝置的位置彼此接近，則會將裝置分組為一個叢集。您可以透過按一下裝置叢集圖示，檢視叢集中裝置的詳細資料。

「交通狀況 - 詳細資料」 Portlet 中的**裝置**清單會更新，以顯示地圖上所顯示交通資料的相關資訊。

新增外部服務層：

將外部服務層從 現行交通狀況 Portlet 新增至地圖。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。
3. 在**外部服務**區段中的選擇表單上，按一下**新層**。
4. 在**層標籤**欄位中輸入層的名稱。
5. 選擇性的：在**層說明**欄位中輸入層的說明。
6. 選取必要的**服務類型**。
7. 在**服務 URL**欄位中，輸入必要外部服務的 URL。

註： 如果服務位於不同的網域上，則配置應用程式伺服器的廣域 Proxy，以處理該 URL 的 Proxy 要求。

8. 按一下**確定**。

結果

最近建立的外部服務層顯示在**選取內容**過濾器表單的**外部服務**區段中。若選取該層，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。

管理交通事件

使用「操作員：交通」視圖，以管理某個地理區域內的現行及已規劃交通事件。您可以從「現行交通狀況」Portlet 或「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中，新增、移動、更新或取消交通事件。

新增交通事件：

透過使用「現行交通狀況」或「交通狀況 - 詳細資料」Portlet，新增交通網路近期已發生或預測的交通事件。

開始之前

使用**縮放**及**平移**地圖控制項，來尋找已發生的新交通事件在地圖上的確切位置。否則，在您開始之前，將需要瞭解事件位置的緯度及經度座標。

程序

1. 若要開啓**新增事件**視窗，請：
 - 移至「現行交通狀況」Portlet，用滑鼠右鍵按一下地圖，然後按一下**新增事件**。
 - 移至「交通狀況 - 詳細資料」Portlet，並按一下**新增事件**。
2. 在**新增事件**視窗中，輸入**名稱**以識別事件。
3. 透過完成必要的人員、內容、位置及時間欄位，輸入事件的詳細資料。
4. 按一下**確定**。

結果

如果您選取以檢視地圖上的交通事件層，則下一次重新整理頁面時，最近建立的事件會顯示在地圖上及清單中。

註： 事件不會併入事件摘要圖表報告上顯示的結果中。事件報告是使用「交通意識」系統從現場交通子系統收集的資料所產生的。

下一步

若要在地圖上查看交通事件，請按一下**選取內容**，並選取適合於事件類型性質的層。您還可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 的**事件**標籤中監視交通事件。地圖及清單提供兩種方法來查看相同的事件內容。您可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 取消或編輯交通事件。

交通事件內容：

您可以透過將游標放置在「現行交通狀況」地圖中事件位置的上方，或者所選取清單中列的上方，來顯示交通事件更為詳細的說明。

若要顯示交通事件的詳細說明，請將游標移至對應於「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中事件的地圖或列中的位置。下表概述說明交通事件的內容。

欄位標籤	說明
寄件者	目前登入的使用者 ID
聯絡人名稱	聯絡以取得事件相關資訊的人員
聯絡人電子郵件	此事件主要聯絡人的電子郵件位址
聯絡電話號碼	事件主要聯絡人的電話號碼
原始組織名稱	最初處理此事件的組織名稱
原始組織 ID	最初處理此事件的組織 ID
偵測方法	交通網路內最先報告事件所使用的方法
存取層次	您想要可以檢視此交通事件的交通運輸機構或部門
事件 ID	用來識別交通運輸系統及子系統中事件的唯一 ID。ID 的語法及格式特定於組織需求
名稱	用來識別事件的有意義名稱
標題	事件的簡短說明
群組	事件的一般分類
類型	事件的詳細分類，特定於一般分類
說明	用來說明事件的其他詳細資料及資訊
狀態	事件的現行狀態
嚴重性	事件將對交通系統造成的影響的測量
機密層次	量規事件的確定性及發生的可能性
註解	事件的進一步註解，為任何監視此事件的人員提供有用的資訊
種類	交通事件的分類
開始日期和時間	預期事件開始的日期和時間
緯度及經度	事件位置的地理座標
區域名稱或地標	受影響區域或地標名稱的說明，有助於識別事件的位置
行駛路線 ID	排定發生事件的官方連接通道或公路行駛路線 ID
線性參照	此事件的線性參照測量

更新交通事件：

可以從「操作員：交通」視圖上的「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 或「現行交通狀況」Portlet 中更新交通事件。

關於這項作業

若要更新交通事件，您可以在地圖上選取事件，並更新所顯示的詳細資料。或者，使用下列程序從清單來更新事件。

程序

1. 在「現行交通狀況」Portlet 中的地圖上，選取所需的交通事件層，以便在地圖及清單中顯示感興趣的事件。
2. 回到清單中並檢視**事件**。
3. 在清單中，強調顯示您想要更新的事件。
4. 使用滑鼠右鍵按鈕，按一下**更新事件**。
5. 修改必要的交通事件內容。
6. 若要更新並儲存事件，請按一下**確定**。

移動交通事件：

可以將「現行交通狀況」Portlet 中地圖的交通事件從某個位置移至另一個位置。

程序

1. 在地圖上顯示適當的交通事件層。即會更新地圖及清單，以顯示**事件**標籤上的事件。
2. 選取地圖上必須移動的事件，以顯示事件功能表選項。
3. 選取**移動事件**。游標會變更為四頭箭頭。
4. 按一下四頭箭頭，並將它拖曳至事件的新位置。使用平移及縮放地圖控制項，來尋找必要的事件位置。

結果

釋放滑鼠之後，事件會移至地圖上的指定位置。會更新此事件的緯度及經度事件位置內容。

下一步

您可以透過選取地圖上的事件圖示，並選取**內容**，來檢視已更新的事件內容。您還可以透過按一下**更新事件**，並更新緯度及經度事件內容，來移動事件。

取消交通事件：

您可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 取消交通事件。

程序

1. 在地圖上找出要取消的交通事件。
2. 切換至「交通狀況 - 詳細資料」清單 Portlet，並檢視**事件**。
3. 強調顯示清單中的事件。
4. 使用滑鼠右鍵按鈕，按一下**取消事件**。
5. 按一下**確定**。

結果

這時會取消交通事件，並將它保留在交通管理系統中。所取消的事件不會顯示在地圖上或清單中。

註：您也可以透過更新事件並將**狀態**內容變更為**已取消**，來取消事件。

檢視現行交通資料報告

IBM Intelligent Transportation 的「交通意識」特性提供系統資料庫中儲存的現行交通流、速度及事件資料的圖表報告摘要。

您可以從「操作員：交通」視圖中檢視交通運輸網路中現行交通狀況的相關報告。從「交通自訂報告」Portlet 中，您可以存取及執行由「交通意識」特性所提供的所有報告。報告是互動式的，而且可以提供較低層次的報告詳細資料，前提是資料在解決方案資料庫中可用。例如，在顯示特定星期資料的圖形上，按一下圖形以往下探查並查看該星期期間特定日期的交通資料。

IBM Intelligent Transportation 的「交通意識」特性隨附下列現行交通資料報告。

交通流：前一小時：

「交通流：前一小時」報告提供一個圖表報告，顯示在過去一小時期間，交通運輸網路中所選取連接通道的交通流流量。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路的所選取連接通道名稱。

水平軸（X 軸）

顯示過去 60 分鐘時段，分割為 10 分鐘間隔。

垂直軸（Y 軸）

顯示報告的測量值，例如在過去一小時期間，所選取連接通道的交通流流量。

註：在選取的報告期間擷取及彙總的交通資料，基於資料庫系統的現行日期和時間值。

依預設，「交通流：前一小時」報告會顯示在「操作員：交通」視圖上的「交通流 - 前一小時」報告 Portlet 中。管理者會針對依預設顯示在「操作員：交通」視圖上 Portlet 中的圖表報告，配置所選取的準則。您應該通知管理者，針對所顯示的圖形，修改報告並變更準則。

您還可以使用偏好的選項，從「交通自訂報告」Portlet 執行「交通壅塞」報告。

相關工作：

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

交通壅塞：

「交通壅塞」報告提供一個圖表報告，顯示過去一小時或過去 30 天內，交通運輸網路中所選取連接通道的交通流流量總計或平均速度。此資訊有助於分析交通壅塞，並實作預防措施，以改良交通流。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路的所選取連接通道名稱。

水平軸 (X 軸)

顯示圖表報告的時段，這可以是過去一小時或過去 30 天。

垂直軸 (Y 軸)

顯示報告的測量值，例如所選取連接通道的交通流流量總計或平均速度。

依預設，「交通壅塞」報告顯示在「規劃員：交通」視圖上的「交通流 - 過去 30 天」Portlet 中。管理者會針對 Portlet 中顯示的報告，配置所選取的準則。您應該通知管理者，針對「規劃員：交通」視圖上顯示的圖形變更準則。

您可以透過在 Portlet 中按一下**上一步**，使用偏好的選項，從可用的清單執行「交通壅塞」報告。然而，當重新整理瀏覽器時，會還原預設報告設定。您還可以從「交通自訂報告」Portlet 中執行報告。

可用的報告選項

當您在「交通自訂報告」Portlet 中按一下  以**選項執行**圖示時，可以在「交通壅塞」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
交通網路	從可用的清單中選取一個網路 ID
交通量目標	從可用的清單中選取一個連接通道
基於測量值	<ul style="list-style-type: none">• 平均速度 - 前一小時• 流量總計 - 前一小時• 平均速度 - 前 30 天• 流量總計 - 前 30 天

相關工作:

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

檢視預測的交通狀況



解決方案的「交通預測」特性提供某個城市或區域交通狀況的預測視圖。如果環境中已安裝選用的「交通預測」特性，則您可以從「操作員：交通」視圖查看未來最多一小時內，一組連接通道的預測交通量。

「交通預測」特性根據一組連接通道的測量交通資料，提供交通流的預測。它使用由 IBM Intelligent Transportation 收集的現行及歷史交通資料，以產生未來某個時間點每一個連接通道的預測。每五分鐘會從 IBM Intelligent Transportation 擷取資料，以產生交通預測資料。

如果至少有三個月的連接通道資料，則可以預測現行時段之後 5、10、15、30、45 及 60 分鐘的交通流層次。現行時段四捨五入為最近 5 分鐘。例如，如果目前時間是 12:03，則可以查看 12:05、12:10、12:15、12:30、12:45 或甚至是 13:00 的預測交通量。根據最近 5 分鐘標記，每 5 分鐘產生一次預測。

結果以您在用戶端瀏覽器配置中設定的時區顯示。您必須確保瀏覽器時區配置與交通運輸網路地理區域的時區相符。

預測交通量按顏色編碼，並顯示在交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖上，提供某個連接通道或區域預測交通狀況的視覺化表示法。您可以檢視清單中預測交通量的更多詳細資料。

您還可以在圖表報告上檢視交通預測資料的摘要。如需如何執行及檢視「交通預測」所隨附報告的相關資訊，請參閱相關鏈結。

在地圖上檢視預測交通量



您可以檢視在預設期間（未來最多 60 分鐘）內，解決方案產生的所選取連接通道預測交通量。根據系統產生的預測服務水準值，預測交通量對映到地圖上，並按顏色編碼。它們還顯示在「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 的清單中。

開始之前

在提交交通預測查詢之前，請確保用戶端瀏覽器時區與交通運輸網路時區相符。

程序

1. 移至「預測的交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**以開啓地圖過濾器表單。
3. 勾選**交通連接通道**層勾選框，以選取您要檢視的層。依預設會選取您在「現行交通狀況」Portlet 中的地圖上檢視的層。
4. 若要選取您要查看其預測交通量的未來時段，請移動**預測間隔**滑塊。依預設，您可以選取預設期間 5、10、15、30、45 及 60 分鐘。IT 管理者可以配置預測間隔增量，以供選擇。
5. 進行選擇之後，若要隱藏選擇表單，請按一下**選取內容**。

結果

根據您的選擇，會使用解決方案所產生的最新交通預測資料來更新地圖及清單。如果資料庫中資料不足，則會顯示一則錯誤。

「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的**預測的交通量**標籤也會更新以反映現行選擇。

下一步

使用地圖控制項，來放大部分地圖，並查看您感興趣的連接通道的預測交通量。顯示的結果相對於您在用戶端瀏覽器配置中設定的時區。

在清單上檢視預測交通量



選取以顯示在地圖上的預測交通量，同時還顯示在「現行交通狀況 - 詳細資料」Portlet 的清單中。

程序

1. 移至「預測的交通狀況」Portlet 中的地圖。
2. 透過按一下**選取內容**，並完成地圖過濾器表單，提交預測查詢。
3. 移至「交通狀況 - 詳細資料」Portlet。
4. 按一下**預測的交通量**標籤。

結果

根據您的選擇，會使用「交通預測」特性從 IBM Intelligent Transportation 中的交通資料產生的最新交通預測資料來更新**預測的交通量**清單。如果資料庫中資料不足，則清單中不會顯示任何資料。清單會顯示所有可用的預測資料，而無論目前在地圖上檢視的地理區域為何。

檢視交通預測資料報告



解決方案的「交通預測」特性提供系統中交通流、速度及服務水準預測資料的圖表報告摘要。您可以檢視交通運輸網路中預測交通狀況的相關報告。您還可以檢視顯示預測交通資訊正確性的報告。透過更準確的演算法產生交通預測資料，這些演算法使用系統收集及保存的交通資料。

依預設，在「操作員：交通」視圖上使用者介面中的報告 Portlet 內會顯示部分交通預測資料報告。您可以從「交通預測自訂報告」Portlet 存取及執行由「交通預測」特性所提供的所有報告。

假設環境中已安裝「交通預測」特性，才可以使用下列報告。

交通預測流量：下一個小時：

「交通預測流量：下一個小時」報告提供一個圖表報告，顯示現行時間之後一個小時，交通運輸網路中所選取連接通道的預測交通流流量。此資訊有助於識別潛在壅塞區域，並實作預防措施，以改善交通運輸網路中的交通流。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路的所選取連接通道名稱。

水平軸 (X 軸)

顯示報告的時段，例如現行時間之前的一個小時期間。時段分割為 15 分鐘間隔。

垂直軸 (Y 軸)

顯示現行時間之後一個小時，所選取連接通道的預測交通流流量。

依預設，「交通預測流量：下一個小時」報告顯示在「操作員：交通」視圖上的「交通交通預測報告」Portlet 中。該報告會顯示未來一個小時中，網路的預測交通流流量。管理者會針對依預設顯示在「操作員：交通」視圖上 Portlet 中的圖表報告，配置所選取的準則。您應該通知管理者，針對所顯示的圖形，修改報告並變更準則。

您可以透過在 Portlet 中按一下**上一步**，使用偏好的選項，從可用的清單執行「交通預測流量：下一個小時」報告。然而，當重新整理瀏覽器時，會傳回預設報告設定。您還可以從「交通預測自訂報告」Portlet 中執行報告，並設定偏好的選項。

可用的報告選項

當您在「交通預測自訂報告」Portlet 中按一下  以選項執行圖示時，可以在「交通預測流量：下一個小時」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
交通量目標	從可用的清單中選取一個連接通道
基於測量值	<ul style="list-style-type: none">• 預測速度• 預測流量

相關工作:

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

交通預測速度：下一個小時：

「交通預測速度：下一個小時」報告提供一個圖表報告，顯示現行時間之後一個小時，交通運輸網路中所選取連接通道的預測交通流速度。此資訊有助於識別下一個小時內的潛在壅塞區域，並實作預防措施，以協助改善交通流及速度。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路的所選取連接通道名稱。

水平軸（X 軸）

顯示現行事件之後的一個小時期間，報告的時段。時段分割為 15 分鐘間隔。

垂直軸（Y 軸）

顯示現行時間之後一個小時，所選取連接通道的預測平均交通流速度。

依預設，「交通預測速度：下一個小時」報告顯示在「操作員：交通」視圖上的「交通速度預測報告」Portlet 中。該報告會顯示未來一個小時中，所選取連接通道的預測平均交通流速度。

管理者會針對依預設顯示在「操作員：交通」視圖上 Portlet 中的圖表報告，配置所選取的準則。您應該通知管理者，針對所顯示的圖形，修改報告並變更準則。

您可以透過在 Portlet 中按一下**上一步**，使用偏好的選項，從可用的清單執行「交通預測速度：下一個小時」報告。然而，當重新整理瀏覽器時，會傳回預設報告設定。您還可以從「交通預測自訂報告」Portlet 中執行報告，並設定偏好的選項。

可用的報告選項

當您在「交通預測自訂報告」Portlet 中按一下  **以選項執行**圖示時，可以在「交通預測速度：下一個小時」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
交通量目標	從可用的清單中選取一個連接通道
基於測量值	<ul style="list-style-type: none"> • 預測速度 • 預測流量

相關工作:

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

預測正確性 - 依間隔：

「預測正確性 - 依間隔」報告提供一個圖形，彙總使用系統中的最新交通資料產生的交通流量或速度預測資料的正確性。該報告依 1 個小時的預測期間，每 5 分鐘的預測間隔彙總。

透過將交通預測資料，與在同一時段期間從交通網路中現場子系統中擷取的相等統計資料相比較，計算正確性。此報告有助於識別預測系統中需要校準及其他配置的區域。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路 ID 或個別連接通道。

水平軸（X 軸）

顯示依管理者設定的預測時間間隔的正確性明細。

垂直軸（Y 軸）

顯示在指定的時段期間，交通流量或速度預測的正確性（以百分比為單位）。

與「交通預測」特性提供的部分其他報告不同，依預設，「預測正確性 - 依間隔」報告不會顯示在「操作員：交通」視圖上的任何 Portlet 中。管理者會針對依預設顯示在「操作員：交通」視圖上 Portlet 中的圖表報告，配置所選取的準則。您應該通知管理者，針對所顯示的圖形，修改報告並變更準則。

您可以從「規劃員：交通」視圖上的「交通自訂報告」Portlet 中執行「預測正確性 - 依間隔」報告。該報告列出在「交通預測自訂報告」Portlet 的報告資料夾中。

可用的報告選項

當您在「交通預測自訂報告」Portlet 中按一下  以選項執行圖示時，可以在「預測正確性 - 依間隔」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
連接通道 ID	從可用的清單中選取一個連接通道
基於測量值	<ul style="list-style-type: none">• 速度預測的正確性• 交通預測的正確性
從	使用日期和時間選取器，輸入報告期間的開始日期和時間
日期	使用日期和時間選取器，輸入報告期間的結束日期和時間

相關工作：

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

預測正確性 - 依種類：

「預測正確性 - 依種類」報告提供一個圖形，針對每一個道路種類，顯示由系統產生的交通流量或速度預測資料的正確性。

透過將交通預測資料，與在同一時段期間從交通網路中現場子系統中擷取的相等統計資料相比較，計算正確性。此報告有助於識別預測系統中需要進一步校準及其他配置的區域。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路 ID。

水平軸（X 軸）

顯示依道路種類的交通預測資料正確性明細。

垂直軸（Y 軸）

顯示在指定的時段期間，交通流量或速度預測的正確性（以百分比為單位）。

與「交通預測」特性提供的部分其他報告不同，依預設，「預測正確性 - 依種類」報告不會顯示在「操作員：交通」視圖上的任何 Portlet 中。管理者會針對依預設顯示在「操作員：交通」視圖上 Portlet 中的圖表報告，配置所選取的準則。您應該通知管理者，針對所顯示的圖形，修改報告並變更準則。

您可以從「交通預測自訂報告」Portlet 中的報告資料夾執行「預測正確性 - 依種類」報告。

可用的報告選項

當您在「交通預測自訂報告」Portlet 中按一下  以選項執行圖示時，可以在「預測正確性 - 依種類」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
道路種類	從可用的清單中選取一個道路種類
基於測量值	<ul style="list-style-type: none">• 速度預測的正確性• 流量預測的正確性
從	使用日期和時間選取器，輸入報告期間的開始日期和時間
到	使用日期和時間選取器，輸入報告期間的結束日期和時間

相關工作:

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

預測正確性 - 依星期：

「預測正確性 - 依星期」報告提供一個圖形，彙總在所選取時段期間，由系統中的最新交通資料產生的交通流量或速度預測資料的正確性。該報告依指定時段期間的星期彙總。

透過將交通預測資料，與在同一時段期間從交通網路中現場子系統中擷取的相等統計資料相比較，計算正確性。此報告有助於識別預測系統中需要校準及其他配置的區域。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸連接通道。

水平軸（X 軸）

顯示星期的明細。

垂直軸（Y 軸）

顯示在指定的時段期間，交通流量或速度預測的正確性（以百分比為單位）。

與「交通預測」特性提供的部分其他報告不同，依預設，「預測正確性 - 依星期」報告不會顯示在「操作員：交通」視圖上的任何 Portlet 中。管理者會針對依預設顯示在「操作員：交通」視圖上 Portlet 中的圖表報告，配置所選取的準則。您應該通知管理者，針對所顯示的圖形，修改報告並變更準則。

您可以從「交通預測自訂報告」Portlet 中的報告資料夾執行「預測正確性 - 依星期」報告。

可用的報告選項

當您在「交通預測自訂報告」Portlet 中按一下  以選項執行圖示時，可以在「預測正確性 - 依星期」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
連接通道 ID	從可用的清單中選取一個連接通道
基於測量值	<ul style="list-style-type: none">• 速度預測的正確性• 流量預測的正確性
從	使用日期和時間選取器，輸入報告期間的開始日期和時間
日期	使用日期和時間選取器，輸入報告期間的結束日期和時間

相關工作：

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

預測正確性 - 依星期及小時：

「預測正確性 - 依星期及小時」報告提供一個圖形，彙總在所選取時段期間，由系統中的最新交通資料產生的交通流量或速度預測資料的正確性。可以依特定星期的尖峰或離峰期間彙總該報告。

透過將交通預測資料，與在同一時段期間從交通網路中現場子系統中擷取的相等統計資料相比較，計算正確性。此報告有助於識別預測系統中需要校準及其他配置的區域。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路 ID。

水平軸（X 軸）

顯示依道路類型的正確性明細。


垂直軸（Y 軸）

顯示指定的星期及小時，交通流量或速度預測的正確性（以百分比為單位）。

與「交通預測」特性提供的部分其他報告不同，依預設，「預測正確性 - 依星期及小時」報告不會顯示在「操作員：交通」視圖上的任何 Portlet 中。管理者會針對依預設顯示在「操作員：交通」視圖上 Portlet 中的圖表報告，配置所選取的準則。您應該通知管理者，針對所顯示的圖形，修改報告並變更準則。

您可以從「交通預測自訂報告」Portlet 中的 reports 資料夾執行「預測正確性 - 依星期及小時」報告。

可用的報告選項

當您在「交通預測自訂報告」Portlet 中按一下  以選項執行圖示時，可以在「預測正確性 - 依星期及小時」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
連接通道 ID	從可用的清單中選取一個連接通道
基於測量值	<ul style="list-style-type: none">• 速度預測的正確性• 流量預測的正確性
預測正確性 - 依星期及小時	<ul style="list-style-type: none">• Peak-MO• OffPeak-MO• Peak-TU• OffPeak-TU• Peak-WE• OffPeak-WE• Peak-TH• OffPeak-TH• Peak-FR• OffPeak-FR• Peak-SA• OffPeak-SA• Peak-SU• OffPeak-SU
從	使用日期和時間選取器，輸入報告期間的開始日期和時間
日期	使用日期和時間選取器，輸入報告期間的結束日期和時間

相關工作:

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

使用操作員：交通視圖上的 Portlet

「操作員：交通」視圖上的 Portlet 會顯示與解決方案的「交通意識」及「交通預測」特性相關的資訊。

如需使用每一個 Portlet 的說明，請按一下 Portlet 的右上角，並從顯示的功能表中選取說明。

若要調整 Portlet 的大小，請按一下 Portlet 的右上角，並從顯示的功能表中選取選項，如下所示：

- 若要展開要填入頁面的 Portlet，請按一下**最大化**。
- 若要隱藏除了標題列之外的 Portlet 內容，請按一下**最小化**。
- 若要將已最小化或最大化的 Portlet 還原為其預設視圖，請按一下**還原**。

現行交通狀況

「現行交通狀況」Portlet 是檢視最新交通狀況及識別壅塞區域的起始點。Portlet 包含交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖，提供由「交通意識」系統從交通子系統收集的現行交通資料的視覺化表示法。

使用「現行交通狀況」Portlet 可執行下列動作：

- 四處導覽 GIS 地圖，放大及縮小網路內的道路或區域
- 顯示過濾器（層），以控制地圖上顯示的交通資訊
- 針對地圖建立您自己的自訂過濾器（層）
- 監視網路中連接通道的現行交通流量、速度及行進時間
- 檢視交通運輸網路中裝置的相關資訊
- 檢閱及管理交通事件
- 檢視位於網路中的閉路電視 (CCTV) 交通攝影機裝置的相關資訊
- 如果您具有管理存取權，則執行地圖配置作業

現行交通狀況地圖

地圖提供交通網路現行效能的地理圖片，向您顯示壅塞問題、交通事件以及裝置所在的位置。您可以選擇想要在交通網路中監視的項目。您可以過濾的交通資訊類型稱為交通層。每一層都疊加在交通區域的基本地圖之上。您可以根據需要隱藏或顯示層。

下表說明您可以從中選取的交通層類型：

交通層	併入項目
裝置	交通運輸管理系統追蹤的交通號誌燈、攝影機及其他現場裝置。
層次	基於預先定義服務水準的現行交通流狀態摘要，稱為 服務水準 。路邊系統所擷取的最新流量及速度資訊，可用來判定連接通道或公路的現行服務水準。連接通道與公路會根據 服務水準 值進行分級、分類以及按顏色編碼。您可以使用此資訊，識別具有較差交通流及高層次壅塞的區域，並決定補救措施。
事件	交通網路區域內存在的事故、道路施工、道路封閉及其他現行事件。此類型的層可以包括現行、已規劃及已預測的事件。

地圖標記

地圖標記代表已在地圖上選取要檢視的裝置及事件。標記圖示視其所傳送資訊的類型而不同。

連接通道

根據最新的**服務水準**或**旅行時間服務水準**值，在地圖與清單上將連接通道按顏色編碼。

如果按一下連接通道，則會顯示動態顯示卡，其中包含連接通道的相關資訊。所顯示的資訊視正在檢視的交通量層的類型而定。

交通量動態顯示卡

交通量動態顯示卡會顯示所選取連接通道的交通服務水準的相關資訊，包括：

- 連接通道名稱及 ID
- 服務水準
- 車輛平均速度

行進時間動態顯示卡

旅行時間動態顯示卡會顯示所選取連接通道的行進時間的相關資訊，包括：

- 連接通道名稱及 ID
- 行進時間服務水準
- 平均行進時間
- 時間損失

「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單會為每一個顏色提供一個圖註。依預設，清單及地圖如下所示按顏色編碼：

表 15. 連接通道交通量的顏色代碼

服務水準	顏色	業界辨識的說明
A	綠色	自由流作業
B	綠色	合理自由流作業
C	琥珀色	穩定自由流或接近自由流
D	紅色	接近不穩定流
E	紅色	不穩定流，於容量作業
F	紅色	車輛流中強制或中斷

地圖及清單中使用顏色來分類連接通道的交通流層次，這些顏色可以由「IT 管理者」進行配置。

選取要顯示在地圖及清單上的交通資訊

從「現行交通狀況」Portlet 中的地圖內，您可以選擇要在地圖上及「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單內顯示的交通資訊。

關於這項作業

「現行交通狀況」Portlet 中的地圖會顯示交通網路的地理區域。您可以使用過濾器（稱為交通層）清單，選擇要顯示的交通資訊。您還可以使用過濾器，在地圖上或表格 Portlet 中隱藏現在不需要查看的交通資訊。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 選擇性的：若要清除前一個查詢，並將地圖位置移回預設開始位置，請按一下**重設地圖並清除過濾器**。
3. 按一下**選取內容**。
4. 選取您想要監視的交通層。您可以從下列類型的交通層中進行選擇：
 - 交通量
 - 裝置
 - 事件
 - 外部服務

註：部分交通量層是互斥的。例如，如果您選取預先定義的「旅行時間」交通量層，則在您清除旅行時間層選擇之前，無法選取及檢視任何其他「交通量」層。

5. 進行選取之後，再次按一下**選取內容**，以隱藏選擇表單。您可以從每一份清單中選取需要的任意數目項目。然而，選取許多層可能會使地圖雜亂，從而難以分析地理空間交通資料。

結果

根據您的選擇，使用可用的最新交通資料來更新地圖。顯示的結果相對於您在用戶端瀏覽器配置中設定的時區。除非有可用的狀態資料，否則不會顯示資料。每當您選取地圖上的內容時，「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 都會自動更新。地圖及清單提供兩種方法來查看相同的內容。

下一步

如果預先定義的系統層未顯示您想要在地圖上查看的特定資訊，則使用**選取內容**表單建立您自己的交通層。

控制地圖

您可以透過使用滑鼠或鍵盤，在地圖上四處移動游標。

地圖控制項位於地圖的左上角

地圖控制項位於地圖的左上角。它們包含：

- 平移箭頭（向上、向下、向左、向右）
- 放大
- 世界視圖（縮小至範圍上限）
- 縮小

四處移動地圖的平移控制項

若要四處移動地圖，您可以：

- 透過使用滑鼠，來按一下並拖曳地圖
- 按下向上平移箭頭，或者鍵盤上的向上方向鍵，從而向北平移
- 按下向下平移箭頭，或者鍵盤上的向下方向鍵，從而向南平移
- 按下向右平移箭頭，或者鍵盤上的向右方向鍵，從而向東平移
- 按下向左平移箭頭，或者鍵盤上的向左方向鍵，從而向西平移

縮放控制項以放大或縮小地圖的比例

若要放大或縮小地圖，您可以：

- 按一下 **+** 地圖圖示以放大，或者 **-** 地圖圖示以縮小並顯示地圖的中心
- 按兩下滑鼠，將地圖置中，並放大至所選取的位置
- 按一下**世界視圖**圖示，以最大程度縮小，從而顯示世界視圖
- 按下鍵盤上的 **+** 鍵以放大
- 按下鍵盤上的 **-** 鍵以縮小
- 在使用滑鼠的同時按下 **Shift** 鍵，在要方法的區域上繪製一個矩形

切換基本地圖層

如果您的 IT 管理者已為解決方案配置多個基本地圖，您可以選擇將基本地圖從預設基本地圖切換至其他基本地圖層。例如，如果有一個街道地圖視圖及一個衛星地圖視圖，則您可以使用下列步驟，從某個視圖切換至另一個視圖：

1. 按一下地圖上的 **+** 圖示，以展開基本地圖選擇控制項。
2. 按一下基本地圖名稱旁的圓鈕，來選取偏好的基本地圖層。

註：當您登出並重新登回時，會還原預設地圖。

強調顯示地圖上的項目

當您將游標放置在交通地圖標記上方時，會顯示一個動態顯示卡，包含所選取的裝置、事件或連接通道的相關資訊摘要。

您可以透過按一下地圖上的標記，檢視交通裝置、事件或道路現行交通量的相關資訊。這時會顯示一個視窗，包含交通裝置、事件或連接通道的相關資訊。例如，您可以透過按一下地圖上的裝置標記，然後按一下**內容**，來查看包括最新 CCTV 影像的交通攝影機的詳細資料。若要檢視連接通道的相關交通流資訊，請選取連接通道，然後按一下**交通量詳細資料**。

您可以透過在「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 的清單中選取個別事件、裝置或層次，並用滑鼠右鍵按一下列，聚焦於這些項目。按一下清單中的列，會強調顯示地圖上的交通裝置、連接通道或事件。

註：有時地圖上顯示的交通量值與**內容**對話框中顯示的交通量值可能會不同。當您按一下**內容**時，會從系統擷取連接通道之交通量的最新相關資訊。不過，地圖及清單上顯示的交通量，僅會根據交通層**輪詢更新項目**選項所設定的重新整理間隔來定期重新整理。

重新整理資料

預設會每 15 秒以系統中最新的資料來自動更新地圖及清單。如果您想要變更地圖的自動重新整理間隔，請通知您的系統管理者。您可以手動重新整理地圖及清單，以便顯示所選取交通層的最新系統資料。

關於這項作業

若要手動重新整理顯示於地圖及清單中的資料，請完成下列程序：

程序

移至地圖，並按一下**地圖動作 > 重新整理已選取層**。

註：在地圖上，**前次更新**欄位會顯示資料庫中車輛資訊記錄的更新時間。如果**前次更新**欄位中顯示的時間未變更，表示尚未更新系統資料庫中的最新車輛位置或預測到達時間。如果**前次更新**欄位在一段期間之後未變更，則請通知系統管理者。

重設地圖

您可以將地圖重設回當您登入解決方案，或者重新整理頁面時所顯示的預設視圖。地圖的開始位置由系統管理者進行配置。

程序

1. 移至地圖，並按一下**地圖動作**。
2. 請選取下列其中一個選項：
 - **重設地圖並清除過濾器**，以將地圖縮放並置中為預設值，並將在**選取內容**中設定的值重設為預設值。

- **重設地圖**，以將地圖縮放並置中為預設值。

新增交通層

IBM Intelligent Transportation IT 管理者會配置交通資料的預先定義層，依預設顯示在「現行交通狀況」Portlet 中的地圖上。您還可以選擇想要顯示在地圖上的交通資訊。此外，可以建立只有您才可以查看的自訂交通層。

新增層以監視與您相關的特定道路、事件及裝置的交通流及效能。例如，也許您想要定期監視某些道路，而無需每一次登入時都指定檢視內容。新增您自己的層還有助於檢視可能影響交通流的即將發生事件的預測。

您新增的任何自訂層都儲存至使用者設定檔。除非您刪除這些自訂層，否則每當您登入系統，並按一下**選取內容**時，它們都會顯示為層選擇清單中的選項。

您可以在「現行交通狀況」地圖上建立四個不同類型的自訂交通層。在「歷史交通狀況」地圖上，您只能建立交通量效能層。

新增交通量層

若要監視交通運輸網路中，特定連接通道或區域的交通量，請從「現行交通狀況」Portlet 中新增交通量層。依預設，有數個預先定義的交通量層可供選取。您也可以自行建立預先定義的交通量層。

關於這項作業

預先定義的**交通連接通道**和**旅行時間**層是互斥的。如果您選取**旅行時間**交通量層，則在您清除**旅行時間**層選擇之前，無法選取及檢視任何其他「交通量」層。

如果您想要變更系統層面的預先定義層，請通知您的系統管理者。若要自行建立預先定義的交通量層，請使用下列步驟：

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。
3. 在**交通量**區域中的選擇表單上，按一下**新層**。
4. 在**新建交通量層**視窗中，在**層標籤**欄位中輸入層的名稱。
5. 選擇性的：在**層說明**欄位中輸入層的說明。
6. 選擇性的：如果您要監視特定連接通道的交通量，請在**道路名稱**欄位中輸入連接通道名稱。
7. 從**道路種類**清單中至少選取一個項目。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 Ctrl 鍵。
8. 選擇性的：若要判定使用最新資料重新整理視圖的頻率，請在**輪詢更新項目**欄位中指定輪詢間隔。輪詢間隔可以是從 20 至 600 秒之間的任何值。
9. 選擇性的：在**位置**區段中，選擇預先定義的區域，或者選擇在地圖上繪製一個區域。您可以在地圖上繪製某區域，將層限制為該區域。
10. 按一下**確定**。

結果

最近建立的層會顯示在**選取內容**過濾器表單的**交通量**區段中。若選取該層且有狀態資料可用，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。

「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的**交通量**清單會更新，以顯示地圖上所顯示交通資料的相關資訊。

新增交通事件層

若要監視交通運輸網路中發生的特定交通事件，請新增交通事件層。

程序

1. 按一下**選取內容**。即會顯示地圖過濾器表單。
2. 在選擇表單上的**事件**下，按一下**新層**。
3. 在**新層**視窗的**名稱**欄位中，輸入一個名稱以識別事件層。
4. 選擇性的：在**層說明**欄位中，輸入層的說明。
5. 必要性的：選取事件**群組**。
6. 針對事件層，至少選取一個**嚴重性**。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 **Ctrl** 鍵。
7. 必要性的：在**時間**區段中，選擇下列其中一個選項：
 - 若要檢視系統中可用的最新交通事件資料，請選取**現行值**，並完成必要的資訊：
 - a. 若要判定使用最新資料重新整理視圖的頻率，請在**輪詢更新項目**欄位中指定輪詢間隔。輪詢間隔可以是從 20 至 600 秒之間的任何值。
 - b. 從清單中至少選取一個**狀態**。
 - 若要檢視過去特定時段的交通事件資訊，請選取**日期範圍**，並完成必要欄位：
 - a. 使用日期和時間選取器，輸入開始日期和時間。
 - b. 使用日期和時間選取器，輸入結束日期和時間。
 - c. 從清單中至少選取一個**狀態**。
8. 選擇性的：在**位置**區段中，選擇預先定義的區域，或者選擇在地圖上繪製一個區域。您可以在地圖上繪製某區域，將層限制為選取的地理區域。
9. 按一下**確定**。

結果

最近建立的層會顯示在**選取內容**過濾器表單的**事件**區段中。若選取該層，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。

「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的**事件**清單會更新，以顯示地圖上所顯示交通資料的相關資訊。在地圖上繪製地圖標記，以代表每一個事件。如果地圖上有許多事件的位置彼此接近，則會將這些事件分組為一個叢集。您可以透過按一下事件叢集圖示，檢視叢集中事件的詳細資料。

新增交通裝置層

若要監視交通運輸網路中的特定交通裝置，請使用「現行交通狀況」Portlet，將交通裝置層新增至地圖。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。
3. 在選擇表單上的**裝置**下，按一下**新層**。即會顯示「新建裝置層」對話框。
4. 在**層標籤**欄位中，輸入層的名稱。
5. 選擇性的：在**層說明**欄位中，輸入層的說明。
6. 在**內容**區段中，選取要顯示在層中的裝置的類型及狀態。
7. 選擇性的：若要判定使用最新資料重新整理視圖的頻率，請在**輪詢更新項目**欄位中指定輪詢間隔。輪詢間隔可以是從 20 至 600 秒之間的任何值。

8. 選擇性的：在**位置**區段中，選擇預先定義的區域，或者選擇在地圖上繪製一個區域。在地圖上繪製一個區域可讓您將層限制在該區域中。
9. 按一下**確定**。

結果

最近建立的層會顯示在**選取內容**過濾器表單的**裝置**區段中。若選取該層，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。在地圖上繪製地圖標記，以代表每一個裝置。如果地圖上有許多裝置的位置彼此接近，則會將裝置分組為一個叢集。您可以透過按一下裝置叢集圖示，檢視叢集中裝置的詳細資料。

「交通狀況 - 詳細資料」 Portlet 中的**裝置**清單會更新，以顯示地圖上所顯示交通資料的相關資訊。

新增外部服務層

將外部服務層從 現行交通狀況 Portlet 新增至地圖。

程序

1. 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。
3. 在**外部服務**區段中的選擇表單上，按一下**新層**。
4. 在**層標籤**欄位中輸入層的名稱。
5. 選擇性的：在**層說明**欄位中輸入層的說明。
6. 選取必要的**服務類型**。
7. 在**服務 URL**欄位中，輸入必要外部服務的 URL。

註： 如果服務位於不同的網域上，則配置應用程式伺服器的廣域 Proxy，以處理該 URL 的 Proxy 要求。

8. 按一下**確定**。

結果

最近建立的外部服務層顯示在**選取內容**過濾器表單的**外部服務**區段中。若選取該層，則會在地圖上載入並顯示該層特有的內容。

新增交通事件

可以從「現行交通狀況」Portlet 中新增交通事件。

開始之前

使用平移及縮放地圖控制項，來尋找所發生的交通事件在地圖上的確切位置。否則，在您開始之前，將需要瞭解事件位置的緯度及經度座標。

程序

1. 使用滑鼠右鍵按鈕，在地圖上按一下**新增事件**。
2. 在**名稱**欄位中輸入事件的標籤。
3. 指定必要的交通事件內容。
4. 若要將事件儲存並新增至交通網路系統，請按一下**確定**。

下一步

若要在地圖上查看交通事件，請按一下**選取內容**，並選取適合於事件類型性質的層。您還可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 的**事件**標籤中監視交通事件。地圖及清單提供兩種方法來查看相同的事件內容。您可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 取消或編輯交通事件。

移動交通事件

可以將「現行交通狀況」Portlet 中地圖的交通事件從某個位置移至另一個位置。

程序

1. 在地圖上顯示適當的交通事件層。即會更新地圖及清單，以顯示**事件**標籤上的事件。
2. 選取地圖上必須移動的事件，以顯示事件功能表選項。
3. 選取**移動事件**。游標會變更為四頭箭頭。
4. 按一下四頭箭頭，並將它拖曳至事件的新位置。使用平移及縮放地圖控制項，來尋找必要的事件位置。

結果

釋放滑鼠之後，事件會移至地圖上的指定位置。會更新此事件的緯度及經度事件位置內容。

下一步

您可以透過選取地圖上的事件圖示，並選取**內容**，來檢視已更新的事件內容。您還可以透過按一下**更新事件**，並更新緯度及經度事件內容，來移動事件。

配置地圖



如果您是「交通 IT 管理者」，則可以為「現行交通狀況」Portlet 中顯示的地理資訊系統 (GIS) 地圖配置下列設定。

- 基本地圖
- 中心點及縮放
- 道路種類
- 區域
- 層

若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。

註：解決方案入口網站的「交通意識」視圖中的所有地圖，都會使用在此處配置的基本地圖服務。

相關概念:

第 111 頁的第 5 章, 『自訂解決方案』

您可以自訂 IBM Intelligent Transportation 的使用者介面、地圖及報告。若要符合您的作業需求, 您也可以自訂產品特性 (「交通預測」、「交通意識」及「車輛意識及預測」)。

第 59 頁的第 3 章, 『維護解決方案的安全』

維護 IBM Intelligent Transportation 的安全是重要的考量。若要確定系統安全, 您必須管理誰可以存取系統, 以及指派解決方案內的正確存取層次。

交通狀況 - 詳細資料

「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 提供「交通意識」特性從交通子系統所收集的現行交通資料結構化視圖。「交通預測」特性產生的交通量預測詳細資料也顯示在此 Portlet 中。

Portlet 概觀

「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 顯示正顯示在「交通狀況 - 詳細資料」地圖上的交通資訊。它是一個互動式視窗, 包含現行查詢結果中所包括交通資料的數個清單。將會顯示交通運輸網路系統中可用的最新資訊。您可以使用此 Portlet 來:

- 檢視地圖上更詳細顯示的現行及預測交通資料
- 監視並強調顯示連接通道的現行交通流量、速度及行進時間
- 檢視交通運輸網路中裝置的相關資訊
- 根據可用的屬性, 排序交通資料
- 檢閱及管理交通事件

地圖及清單提供兩種方法來查看相同的內容。在此清單中, 交通資料會以表狀格式顯示, 分割為下列標籤:

- 交通量
- 裝置
- 事件
- 預測的交通量

清單中的資訊顯示在直欄中, 您可以根據需要顯示、隱藏及排序這些直欄。您可以透過將游標放置在列上方, 並選取內容, 來顯示交通裝置、事件或連接通道服務更為詳細的說明。

每次修改地圖選項時, 都會重新整理「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中顯示的資訊。

交通量標籤

交通量標籤會列出交通運輸網路中連接通道現行交通流層次的最新可用資訊。

系統會計算交通量, 提供基於預先定義服務水準的現行交通流狀態的狀態摘要。「交通意識」特性會使用路邊系統所擷取的最新交通流量及速度資料, 以判定連接通道或公路的現行服務水準。連接通道與公路根據服務水準進行分級及分類。您可以使用此資訊, 識別具有較差交通流及高層次壅塞的區域, 並決定補救措施。

清單包括下列資訊直欄:

清單直欄名稱	說明
服務水準	交通流狀況的定性測量, 由系統使用連接通道的可用流量及速度資料進行計算
旅行時間服務水準	行進時間狀況的定性測量, 由系統使用連接通道的可用速度及行進時間資料進行計算

清單直欄名稱	說明
連接通道名稱	連接通道或公路的名稱
速度	連接通道或公路的現行平均速度
旅行時間	沿著連接通道的現行平均行進時間（以秒為單位）
時間流失	沿著連接通道的一般行進時間已增加的時間量（以秒為單位）
道路種類	連接通道的種類，例如道路或公路
前次更新	針對所選取的連接通道，系統產生交通量狀態資訊的日期和時間

根據「交通意識」系統從交通子系統所收集的前次更新服務水準值，將交通量清單中的連接通道進行分類並按顏色編碼。該清單會為每一個顏色提供一個圖註。地圖上會使用相同的顏色代碼。依預設，清單及地圖如下所示按顏色編碼：

表 16. 連接通道交通量的顏色代碼

服務水準	顏色	業界辨識的說明
A	綠色	自由流作業
B	綠色	合理自由流作業
C	琥珀色	穩定自由流或接近自由流
D	紅色	接近不穩定流
E	紅色	不穩定流，於容量作業
F	紅色	車輛流中強制或中斷

地圖及清單中使用顏色來分類連接通道的交通流層次，這些顏色可以由「IT 管理者」進行配置。

裝置標籤

裝置標籤會列出交通運輸網路中交通裝置的最新可用資訊。清單包括下列資訊直欄：

清單直欄名稱	說明
類型	交通裝置的類型，例如攝影機、迴圈偵測器
名稱	用於識別裝置的名稱
狀態	從路邊感應器擷取的裝置的作業狀態
前次更新	系統前次擷取裝置相關資訊的日期和時間

列出的裝置包括交通運輸管理系統追蹤的交通號誌燈、攝影機及其他現場裝置。

事件標籤

事件標籤會列出交通運輸網路中交通事件的最新可用資訊。清單包括下列資訊直欄：

清單直欄名稱	說明
群組	事件的一般分類
名稱	用來識別事件的有意義名稱
狀態	事件的現行狀態
前次更新	系統前次擷取事件相關資訊的日期和時間

清單直欄名稱	說明
機密層次	量規事件的確定性及發生的可能性

所列出的交通事件包括交通網路區域內存在的事故、道路施工、道路封閉及其他現行事件。此類型的層可以包括現行、已規劃及已預測的事件。

預測的交通量標籤



如果環境中已安裝「交通預測」特性，即會顯示預測交通量的其他清單。「**預測的交通量**」標籤會列出某個指定的未來時段內，交通運輸網路中目前在「預測的交通狀況」地圖上選取的連接通道的預測交通量。您可以檢視從現行時間至未來 60 分鐘的預測交通量（以 5 分鐘為間隔）。清單包括下列資訊直欄：

清單直欄名稱	說明
服務水準	連接通道交通流狀況的定性測量，由系統使用可用的歷史流量及速度資料進行預測
連接通道名稱	連接通道或公路的名稱
道路種類	連接通道的種類，例如道路或公路
前次更新	針對所選取的連接通道，系統產生交通量預測的日期和時間

預測的交通量由「交通預測」特性使用「交通意識」系統收集的歷史交通流量及速度資料進行計算。對於交通運輸網路中選取的連接通道，「交通預測」特性至少需要三個月的交通意識資料。連接通道與公路根據服務水準進行分級及分類。您可以使用此資訊，預測未來 60 分鐘內，將具有較差交通流及高層次壅塞的區域，並決定補救措施。

在**預測的交通量**清單中對連接通道的預測交通量按顏色編碼。根據「交通預測」特性產生的最新**服務水準**值，將「**預測的交通量**」清單中的連接通道按顏色編碼。**預測的交通量**清單會為每一個顏色提供一個圖註。「預測的交通狀況」地圖也使用同樣的方法按顏色編碼。

選取要顯示在清單中的交通資訊

根據您在「現行交通狀況」Portlet 的地圖上的選擇表單中選取的服務水準、裝置及事件，來移入「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單。

程序

- 移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet。
- 按一下**選取內容**。即會顯示表單。
- 使用表單，指定您想要監視的交通層：
 - 交通量
 - 裝置
 - 事件
 - 外部服務
- 進行選取之後，再次按一下**選取內容**，以隱藏選擇表單。您可以選取需要的任意數目層。然而，如果您的層選擇導致地圖上有許多項目的位置彼此接近，則會將項目分組為一個叢集。您可以透過按一下叢集圖示，檢視叢集中包含的項目詳細資料。

結果

根據您的選擇，使用每一層可用的最新交通資料，更新「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單。同時，地圖會更新以顯示所選取的層。地圖上每一個項目的地理位置都會呈現一個標記。

下一步

此外，若要移入預測的交通量標籤，請移至預測的交通狀況地圖，按一下**選取內容**，並提交預測查詢。如果系統中有足夠的資料來計算預測交通量，則預測查詢的結果會顯示在**預測的交通量**標籤中。

排序清單

排序清單有助於導覽查詢所傳回的交通資料長清單。您可以透過按一下直欄標題，排序交通清單項目。例如，在**交通量**標籤上，按一下**種類**直欄標題，依連接通道種類排序交通資料。按一下直欄標題，依直欄值遞增順序排序清單。再次按一下**種類**直欄標題，會以遞減順序重新排序清單。一次可以依照一個直欄值排序清單。

強調顯示清單項目

如果您在清單中選取一個交通事件、裝置或連接通道，則它會在「現行交通狀況」Portlet 中的地圖上強調顯示該項目的位置。根據在清單中選取的項目類型，地圖會更新以顯示結果。如需詳細資料，請參閱下表：

清單中選取的項目	地圖上的結果
鏈結	地圖上的蹦現動態顯示卡，顯示所選取連接通道的位置詳細資料。
事件	地圖標記，代表地圖上的事件從一般變更為強調顯示。如果事件屬於叢集，則會強調顯示叢集圖示。
裝置	地圖標記，代表地圖上的裝置從一般變更為強調顯示。如果裝置屬於叢集，則會強調顯示叢集圖示。

管理交通事件

使用「操作員：交通」視圖，以管理某個地理區域內的現行及已規劃交通事件。您可以從「現行交通狀況」Portlet 或「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中，新增、移動、更新或取消交通事件。

註：「規劃員：交通」視圖上的「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中沒有事件管理選項。

交通事件內容

若要顯示交通事件的詳細說明，請將游標移至對應於「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中事件的地圖或列中的位置。下表概述說明交通事件的內容。

欄位標籤	說明
寄件者	目前登入的使用者 ID
聯絡人名稱	聯絡以取得事件相關資訊的人員
聯絡人電子郵件	此事件主要聯絡人的電子郵件位址
聯絡電話號碼	事件主要聯絡人的電話號碼
原始組織名稱	最初處理此事件的組織名稱
原始組織 ID	最初處理此事件的組織 ID
偵測方法	交通網路內最先報告事件所使用的方法
存取層次	您想要可以檢視此交通事件的交通運輸機構或部門

欄位標籤	說明
事件 ID	用來識別交通運輸系統及子系統中事件的唯一 ID。ID 的語法及格式特定於組織需求
名稱	用來識別事件的有意義名稱
標題	事件的簡短說明
群組	事件的一般分類
類型	事件的詳細分類，特定於一般分類
說明	用來說明事件的其他詳細資料及資訊
狀態	事件的現行狀態
嚴重性	事件將對交通系統造成的影響的測量
機密層次	量規事件的確定性及發生的可能性
註解	事件的進一步註解，為任何監視此事件的人員提供有用的資訊
種類	交通事件的分類
開始日期和時間	預期事件開始的日期和時間
緯度及經度	事件位置的地理座標
區域名稱或地標	受影響區域或地標名稱的說明，有助於識別事件的位置
行駛路線 ID	排定發生事件的官方連接通道或公路行駛路線 ID
線性參照	此事件的線性參照測量

從交通狀況 - 詳細資料 Portlet 新增交通事件

可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 將交通事件新增至系統。

開始之前

在您新增交通事件之前，請先識別位置的地理座標。或者，您可以在地圖上找到確切的事件位置點，並從「地圖」Portlet 中選取**新增事件**。

程序

1. 按一下**新增事件**。
2. 在**名稱**欄位中輸入事件的標籤。
3. 指定必要的交通事件內容。
4. 若要將事件儲存並新增至交通網路系統，請按一下**確定**。

下一步

若要在地圖上查看交通事件，請按一下**選取內容**，並選取適合於事件類型性質的層。您還可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 的**事件**標籤中監視交通事件。地圖及清單提供兩種方法來查看相同的事件內容。您可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 取消或編輯交通事件。

更新交通事件

您可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單更新交通事件。

關於這項作業

若要更新交通事件，您可以在地圖上選取事件，並更新所顯示的詳細資料。或者，使用下列程序從清單來更新事件。

程序

1. 在「現行交通狀況」Portlet 中的地圖上，選取所需的交通事件層，以便在地圖及清單中顯示感興趣的事件。
2. 回到清單中並檢視**事件**。
3. 在清單中，強調顯示您想要更新的事件。
4. 使用滑鼠右鍵按鈕，按一下**更新事件**。
5. 修改必要的交通事件內容。
6. 若要更新並儲存事件，請按一下**確定**。

移動交通事件

可以將「現行交通狀況」Portlet 中地圖的交通事件從某個位置移至另一個位置。

程序

1. 在地圖上顯示適當的交通事件層。即會更新地圖及清單，以顯示**事件**標籤上的事件。
2. 選取地圖上必須移動的事件，以顯示事件功能表選項。
3. 選取**移動事件**。游標會變更為四頭箭頭。
4. 按一下四頭箭頭，並將它拖曳至事件的新位置。使用平移及縮放地圖控制項，來尋找必要的事件位置。

結果

釋放滑鼠之後，事件會移至地圖上的指定位置。會更新此事件的緯度及經度事件位置內容。

下一步

您可以透過選取地圖上的事件圖示，並選取**內容**，來檢視已更新的事件內容。您還可以透過按一下**更新事件**，並更新緯度及經度事件內容，來移動事件。

取消交通事件

您可以從「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 取消交通事件。

程序

1. 在地圖上找出要取消的交通事件。
2. 切換至「交通狀況 - 詳細資料」清單 Portlet，並檢視**事件**。
3. 強調顯示清單中的事件。
4. 使用滑鼠右鍵按鈕，按一下**取消事件**。
5. 按一下**確定**。

結果

這時會取消交通事件，並將它保留在交通管理系統中。所取消的事件不會顯示在地圖上或清單中。

註：您也可以透過更新事件並將**狀態**內容變更為**已取消**，來取消事件。

預測的交通狀況



「預測的交通狀況」Portlet 會顯示未來最多一小時內，交通運輸網路中的預測交通狀況。預測交通量按顏色編碼，並顯示在交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖上，提供預測交通狀況的視覺化表示法。

從「預測的交通狀況」Portlet，您可以：

- 四處導覽 GIS 地圖，放大及縮小網路內的道路或區域
- 監視特定感興趣的公路、公路或區域的預測交通量
- 決定地圖上顯示的道路種類
- 如果您具有管理存取權，則執行地圖配置作業

類似於「現行交通狀況」Portlet，「預測的交通狀況」Portlet 可讓您選取想要在地圖上顯示的資訊。然而，顯示的交通資料是用於預測要發生的狀況，而不是已發生的狀況。此資訊有助於進行作業決策，以減少影響交通運輸網路中交通流的交通壅塞及其他問題。

「交通預測」特性根據一組連接通道的測量交通資料，提供交通流的預測。它使用由 IBM Intelligent Transportation 收集的現行及歷史交通資料，以產生未來某個時間點每一個連接通道的預測。每五分鐘會從 IBM Intelligent Transportation 擷取資料，以產生交通預測資料。

如果至少有三個月的連接通道資料，則可以預測現行時段之後 5、10、15、30、45 及 60 分鐘的交通流層次。現行時段四捨五入為最近 5 分鐘。例如，如果目前時間是 12:03，則可以查看 12:05、12:10、12:15、12:30、12:45 或甚至是 13:00 的預測交通量。根據最近 5 分鐘標記，每 5 分鐘產生一次預測。

結果以您在用戶端瀏覽器配置中設定的時區顯示。您必須確保瀏覽器時區配置與交通運輸網路地理區域的時區相符。

依預設，六十分鐘預測對映到地圖顯示畫面上。您可以透過按一下**選取內容**，變更預測間隔。如需詳細資料，請參閱下列小節。

連接通道

在 交通狀況 - 詳細資料 Portlet 中，同時在「預測的交通狀況」地圖及**預測的交通量**清單上，對連接通道的預測交通量按顏色編碼。根據解決方案產生的最新**服務水準**值，將連接通道按顏色編碼。**預測的交通量**清單會為每一個顏色提供一個圖註。依預設，清單及地圖如下所示按顏色編碼：

表 17. 連接通道交通量的顏色代碼

預測的服務水準	顏色	業界辨識的說明
A	綠色	自由流作業
B	綠色	合理自由流作業
C	琥珀色	穩定自由流或接近自由流
D	紅色	接近不穩定流
E	紅色	不穩定流，於容量作業
F	紅色	車輛流中強制或中斷

地圖上及清單中使用顏色來分類連接通道的交通流層次預測，這些顏色可以由「IT 管理者」進行配置。

在地圖上檢視預測交通量

您可以檢視在預設期間（未來最多 60 分鐘）內，解決方案產生的所選取連接通道預測交通量。根據系統產生的預測服務水準值，預測交通量對映到地圖上，並按顏色編碼。它們還顯示在「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 的清單中。

開始之前

在提交交通預測查詢之前，請確保用戶端瀏覽器時區與交通運輸網路時區相符。

程序

1. 移至「預測的交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**以開啓地圖過濾器表單。
3. 勾選**交通連接通道**層勾選框，以選取您要檢視的層。依預設會選取您在「現行交通狀況」Portlet 中的地圖上檢視的層。
4. 若要選取您要查看其預測交通量的未來時段，請移動**預測間隔**滑塊。依預設，您可以選取預設期間 5、10、15、30、45 及 60 分鐘。IT 管理者可以配置預測間隔增量，以供選擇。
5. 進行選擇之後，若要隱藏選擇表單，請按一下**選取內容**。

結果

根據您的選擇，會使用解決方案所產生的最新交通預測資料來更新地圖及清單。如果資料庫中資料不足，則會顯示一則錯誤。

「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的**預測的交通量**標籤也會更新以反映現行選擇。

下一步

使用地圖控制項，來放大部分地圖，並查看您感興趣的連接通道的預測交通量。顯示的結果相對於您在用戶端瀏覽器配置中設定的時區。

在清單上檢視預測交通量

選取以顯示在地圖上的預測交通量，同時還顯示在「現行交通狀況 - 詳細資料」Portlet 的清單中。

程序

1. 移至「預測的交通狀況」Portlet 中的地圖。
2. 透過按一下**選取內容**，並完成地圖過濾器表單，提交預測查詢。
3. 移至「交通狀況 - 詳細資料」Portlet。
4. 按一下**預測的交通量**標籤。

結果

根據您的選擇，會使用「交通預測」特性從 IBM Intelligent Transportation 中的交通資料產生的最新交通預測資料來更新**預測的交通量**清單。如果資料庫中資料不足，則清單中不會顯示任何資料。清單會顯示所有可用的預測資料，而無論目前在地圖上檢視的地理區域為何。

控制地圖

您可以透過使用滑鼠或鍵盤，在地圖上四處移動游標。

地圖控制項位於地圖的左上角

地圖控制項位於地圖的左上角。它們包含：

- 平移箭頭（向上、向下、向左、向右）
- 放大
- 世界視圖（縮小至範圍上限）
- 縮小

四處移動地圖的平移控制項

若要四處移動地圖，您可以：

- 透過使用滑鼠，來按一下並拖曳地圖
- 按下向上平移箭頭，或者鍵盤上的向上方向鍵，從而向北平移
- 按下向下平移箭頭，或者鍵盤上的向下方向鍵，從而向南平移
- 按下向右平移箭頭，或者鍵盤上的向右方向鍵，從而向東平移
- 按下向左平移箭頭，或者鍵盤上的向左方向鍵，從而向西平移

縮放控制項以放大或縮小地圖的比例

若要放大或縮小地圖，您可以：

- 按一下 **+** 地圖圖示以放大，或者 **-** 地圖圖示以縮小並顯示地圖的中心
- 按兩下滑鼠，將地圖置中，並放大至所選取的位置
- 按一下**世界視圖**圖示，以最大程度縮小，從而顯示世界視圖
- 按下鍵盤上的 **+** 鍵以放大
- 按下鍵盤上的 **-** 鍵以縮小
- 在使用滑鼠的同時按下 **Shift** 鍵，在要方法的區域上繪製一個矩形

切換基本地圖層

如果您的 IT 管理者已為解決方案配置多個基本地圖，您可以選擇將基本地圖從預設基本地圖切換至其他基本地圖層。例如，如果有一個街道地圖視圖及一個衛星地圖視圖，則您可以使用下列步驟，從某個視圖切換至另一個視圖：

1. 按一下地圖上的 **+** 圖示，以展開基本地圖選擇控制項。
2. 按一下基本地圖名稱旁的圓鈕，來選取偏好的基本地圖層。

註：當您登出並重新登回時，會還原預設地圖。

重新整理資料

預設會每 15 秒以系統中最新的資料來自動更新地圖及清單。如果您想要變更地圖的自動重新整理間隔，請通知您的系統管理者。您可以手動重新整理地圖及清單，以便顯示所選取交通層的最新系統資料。

關於這項作業

若要手動重新整理顯示於地圖及清單中的資料，請完成下列程序：

程序

移至地圖，並按一下**地圖動作** > **重新整理已選取層**。

註：在地圖上，**前次更新**欄位會顯示資料庫中車輛資訊記錄的更新時間。如果**前次更新**欄位中顯示的時間未變更，表示尚未更新系統資料庫中的最新車輛位置或預測到達時間。如果**前次更新**欄位在一段期間之後未變更，則請通知系統管理者。

重設地圖

您可以將地圖重設回當您登入解決方案，或者重新整理頁面時所顯示的預設視圖。地圖的開始位置由系統管理者進行配置。

程序

1. 移至地圖，並按一下**地圖動作**。
2. 請選取下列其中一個選項：
 - **重設地圖並清除過濾器**，以將地圖縮放並置中為預設值，並將在**選取內容**中設定的值重設為預設值。
 - **重設地圖**，以將地圖縮放並置中為預設值。

配置地圖



如果您是「交通 IT 管理者」，則可以為「預測的交通狀況」Portlet 中顯示的地理資訊系統 (GIS) 地圖配置下列設定：

- 基本地圖
- 中心點及縮放
- 預測間隔增量

若要配置「預測的交通狀況」Portlet 中的地圖，請移至「現行交通狀況」地圖 Portlet。若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。

相關概念：

第 111 頁的第 5 章，『自訂解決方案』

您可以自訂 IBM Intelligent Transportation 的使用者介面、地圖及報告。若要符合您的作業需求，您也可以自訂產品特性（「交通預測」、「交通意識」及「車輛意識及預測」）。

第 59 頁的第 3 章，『維護解決方案的安全』

維護 IBM Intelligent Transportation 的安全是重要的考量。若要確定系統安全，您必須管理誰可以存取系統，以及指派解決方案內的正確存取層次。

報告

使用 IBM Intelligent Transportation 入口網站解決方案的**互動式報告 Portlet**，來檢視系統所收集及產生的最新資料圖形摘要。

概觀

解決方案隨附一組預設報告。報告 Portlet 會顯示可彙總交通或運輸網路效能的圖形報告。您可以執行報告來擷取感興趣的交通或運輸資訊摘要。

如需 IBM Intelligent Transportation 所提供、可立即使用之報告的相關資訊，。

部署解決方案期間，您的系統管理者會判定入口網站使用者介面的頁面上依預設會顯示的報告。您的系統管理者可以自訂報告 Portlet、更新解決方案隨附的報告，以及建立新報告。如果您需要對解決方案的預設報告進行變更，或者增加存取權，請通知您的系統管理者。

圖形顯示畫面

透過在頁面重新整理時使用 IBM Intelligent Transportation 可用的最新交通資料，在報告 Portlet 中繪製圖形。

您可以來自解決方案資料庫的最新資訊重新整理報告圖形，方法是重新整理瀏覽器頁面或按一下  **執行** 圖示。

圖形會顯示下列資訊。

水平軸 (X 軸)

顯示圖形在報告中使用的日期期間及間隔，例如每小時、每日或其他時間間隔。

註： IBM Intelligent Operations for Transportation 所提供的報告是根據特定日、時間或日期範圍的特定測量值。IBM Intelligent Transit Analytics 所提供的運輸報告會顯示只在過去 24 個小時收集及產生的資料摘要。

垂直軸 (Y 軸)

顯示報告的測量，例如流量、速度或效能層次。

註： 在選取的報告期間擷取及彙總的資料，是根據資料庫系統的現行日期和時間值。

註： 若要此 Portlet 如預期般運作，您必須使用 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的完整網域名稱來登入解決方案入口網站。如果您使用 IP 位址或主機名稱別名而非登錄的完整網域名稱來登入入口網站，則此 Portlet 將無法正確顯示。

協助工具





您可以啟用報告 Portlet 中的協助工具特性。當您在報告 Portlet 中啟用協助工具時，還會顯示一個表格，包含用來繪製圖表報告的值。同時包含一個說明圖形的摘要。如需相關資訊，。

報告動作工具列：

若要使用 IBM Intelligent Transportation 的報告，請使用報告 Portlet 中的報告動作工具列。您可以在圖形上方找到動作工具列，或報告清單視圖中報告名稱的右側。

如果系統管理者已啟用下列動作，則您可以從動作工具列完成它們：

動作圖示	按一下以...
 保留此版本	將報告以電子郵件傳送給所選取的收件者、將報告儲存為報告版本，或者將報告儲存為報告視圖。
 執行	使用可用的最新資料來重新整理並執行現行報告圖形。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。
 以選項執行	變更現行報告準則選項（例如，時段及連接通道），然後使用可用的最新資料來重新執行報告。依預設，此圖示並非在所有報告 Portlet 中都可用。此圖示可於解決方案的每一個特性所提供的「自訂報告」Portlet 上使用。需要的話，您的系統管理者還可以對靜態報告 Portlet 啟用此選項。
 往下探查	檢視較低層次的報告詳細資料。圖形上的超鏈結還會識別可探查的項目。例如，您可以往下探查至某個特定日期或時間。

動作圖示	按一下以...
 往上探查	檢視較高層次的報告詳細資料。圖形上的超鏈結還會識別可探查的項目。例如，您可以從某個特定星期視圖往上探查至範圍更寬的每月視圖。
 跳至	移至鏈結至現行交通流報告的相關報告（如果它們存在的話）。您還可以在系統中搜尋已建立索引的現有報告。
 檢視格式	以數種格式檢視及匯出交通圖表報告摘要，其中包括： <ul style="list-style-type: none"> • HTML • PDF • XML • Excel 若要以不同的格式檢視報告，例如，PDF，請開啓 檢視格式 功能表圖示，並選取報告的格式。
 新增此報告	將現行報告新增至報告資料夾，以便您稍後可以選取並檢視該報告。

重新整理圖表報告：

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

關於這項作業

每當重新整理瀏覽器頁面時，便會自動重新整理使用者介面中報告 Portlet 內顯示的圖形報告。使用下列程序來強制手動重新整理，以便顯示解決方案中最新的資訊。

程序

1. 移至您感興趣的報告圖形 Portlet。
2. 在位於圖形上方的報告動作工具列上，按一下  **執行圖示**。

註：此圖示並非在解決方案中的所有報告 Portlet 上都可用。
在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。

結果

圖表報告會重新載入，基於現行系統時間戳記來顯示最新的資料。

執行自訂報告：


如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啓用此選項的話）。

關於這項作業

若要執行交通報告，請移至必要的「自訂報告」Portlet，然後按一下您想要執行的報告。例如，如果您要分析過去的交通效能，請移至「交通意識」特性隨附的「交通自訂報告」Portlet，然後選取報告。或者，如果您想要執行與預測的交通狀況相關的報告，請跳至「交通預測自訂報告」。

您還可以使用**以選項執行**特性，修改報告選項以符合您的喜好設定。使用下列程序，以選項執行交通報告。

程序

1. 找到您感興趣的報告。
2. 按一下顯示在報告名稱之後的**以選項執行**  圖示。即會顯示標題為**配置報告**的表單。
3. 設定可以針對此報告類型修改的**內容及時間**選項。
4. 按一下**完成**以檢視報告。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。

結果

即會顯示一個圖表報告，顯示所選取測量值在指定時段可用的最新資料。當您重新整理頁面或登出並登入回解決方案入口網站時，預設報告會重新顯示。

註：

空白報告指出針對指定的時段，資料庫中沒有報告特定的資料。

下一步

按一下**取消**，以回到任何報告 Portlet 中的預設圖形顯示畫面。您也可以重新整理瀏覽器頁面，以重新載入為系統配置的預設報告。

修改整個系統的報告：

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

開始之前

您的系統管理者可控制能夠修改解決方案報告的人員。如果您需要對現行報告進行變更，或者您必須增加存取權，請通知您的系統管理者。

關於這項作業

與以選項執行報告不同，修改報告會永久地變更系統中的報告內容及預先定義的過濾選項。您可以透過使用下列程序，修改解決方案中所有可用報告。

程序

1. 在必要的「自訂報告」Portlet 中，找到您想要修改的報告名稱，並按一下**更多**。
2. 在**可用的動作**視窗中，按一下**設定內容**。
3. 移至**報告**標籤。
4. 在**提示值**下，按一下**編輯**。即會顯示**配置報告**對話框。
5. 在**配置報告**對話框中，完成對此報告類型可用的必要選項。
6. 按一下**完成**以檢視報告。或者按一下**取消**，以回到前一個交通事件圖表報告。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。
7. 按一下**確定**。

註：請勿修改報告名稱，因為在使用者介面 Portlet 配置的 URL 中會對它進行參照。

結果

會更新所選取的報告。下一次執行報告時，將使用更新的準則來繪製圖形。如果依預設已在入口網站中的任何 Portlet 中顯示報告，則下次重新整理圖形或頁面時，將會更新報告。

下一步

如需此對話框上所有選項的相關資訊，請按一下「自訂報告」Portlet 設定內容標題列上的說明。

相關概念:

第 260 頁的『報告動作工具列』

若要使用 IBM Intelligent Transportation 的報告，請使用報告 Portlet 中的報告動作工具列。您可以在圖形上方找到動作工具列，或報告清單視圖中報告名稱的右側。

聯絡人

請使用「聯絡人」Portlet 來傳送解決方案中的即時訊息。

「聯絡人」Portlet 可顯示按種類組織的聯絡人清單。您可依種類（根據需要與其進行通訊的人員）來組織聯絡人。例如，您可以有一個種類用於一般工作聯絡人，另一個種類用於專案工作聯絡人。使用「聯絡人」Portlet，您可以與人員通訊，並修改您的連線狀態、聯絡人或群組。

按一下 Portlet 頂端的功能表：

- 檔案以新增聯絡人、修改群組或登出
- 工具以設定會談、會議或公告；或變更您的個人設定
- 說明以取得如何使用 Portlet 的其餘詳細資訊

按一下您的狀態，以修改您的狀態與訊息。預設狀態指出您有空。您可以變更您的狀態，指出您離開電腦、開會中或不想被打擾。

註：為了讓此 Portlet 如預期般運作，您必須使用 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的完整網域名稱來登入解決方案入口網站。如果您使用 IP 位址或主機名稱別名而非登錄的完整網域名稱來登入入口網站，則此 Portlet 將無法正確顯示。

管理者

如果您有管理者存取權，則可自訂此 Portlet。按一下 Portlet 右上角中的按鈕，可查看您的 Portlet 功能表自訂作業選項。共用設定會影響所有使用者的此 Portlet 內容，但僅針對該 Portlet 的此項事例。

您可以變更的「聯絡人」Portlet 設定如下：

- 說明檔
- Portlet 高度
- Portlet 最大化時的高度
- Portlet 標題
- 資源軟體組

使用規劃員：交通視圖

使用「規劃員：交通」視圖，可以監視及分析在 IBM Intelligent Transportation 解決方案的資料庫中保存的歷史交通資料。使用此視圖，以查看交通網路的歷史交通流及效能摘要報告。

「規劃員：交通」視圖提供交通網路歷史資訊的地理視覺化及摘要報告，有助於：

- 識別交通流及效能中的型樣及趨勢
- 分析特定道路、區域、事件、裝置或層次的歷史交通資料
- 識別重複的壅塞問題
- 執行詳細的原因分析
- 檢視彙總歷史交通速度、流量及事件的圖表報告

「規劃員：交通」視圖包含下列 Portlet，您可以將它們視為彼此協助的獨立頁面區段。

Portlet	說明
歷史交通狀況	「歷史交通狀況」Portlet 提供交通運輸網路之歷史交通狀況的相關資訊。交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖，提供由交通子系統收集並保存在「交通意識」系統資料庫中的歷史交通資料的視覺化表示法。
歷史交通狀況 - 詳細資料	「規劃員：交通」視圖上的「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 提供歷史交通資料的結構化視圖，這些資料由「交通意識」資料庫進行收集及保存。
聯絡人	用來與登入到解決方案的其他使用者進行通訊的協同作業工具。
交通流 - 過去 30 天	顯示過去 30 天網路交通流流量的圖表報告。您可以修改交通壅塞圖形，以呈現所選取連接通道的歷史交通流量總計或平均速度。您可以選擇檢視顯示過去 30 天或過去一個小時歷史交通資料的報告。
交通自訂報告	從「交通自訂報告」Portlet 中，您可以存取及執行由「交通意識」特性所提供的所有報告。

管理者

假設您具有「運輸 IT 管理者」存取權，則還可以在此視圖中配置及自訂 Portlet。如需相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Transportation 資訊中心」內的

相關概念：

第 111 頁的第 5 章，『自訂解決方案』

您可以自訂 IBM Intelligent Transportation 的使用者介面、地圖及報告。若要符合您的作業需求，您也可以自訂產品特性（「交通預測」、「交通意識」及「車輛意識及預測」）。

檢視歷史交通狀況

「歷史交通狀況」Portlet 提供交通運輸網路之歷史交通狀況的相關資訊。交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖，提供由交通子系統收集並保存在「交通意識」系統資料庫中的歷史交通資料的視覺化表示法。

Portlet 概觀

「歷史交通狀況」Portlet 為您提供歷史圖片，顯示過去日、週、月或年當中發生壅塞問題的位置。您可以選擇感興趣的道路種類，以及收集此資料的時間。

此視圖有助於識別過去特定時間的壅塞區域，以及其他效能相關位置型樣。從此 Portlet 中，您可以執行下列動作：

- 四處導覽 GIS 地圖，放大及縮小網路內的道路或區域
- 檢視特定時間和日期的交通效能層次

- 監視感興趣的特定道路、公路或區域

類似於「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet，「歷史交通狀況」Portlet 是與「規劃員：交通」視圖互動的起始點。

「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 會顯示目前在「歷史交通狀況」地圖上查詢的連接通道在所定義時段的交通量詳細資料。地圖及清單提供兩種方法來查看相同的內容。

您還可以在圖表報告上檢視歷史交通狀況資料的摘要。如需如何執行及檢視解決方案中可用報告的相關資訊，請參閱位於本主題尾端的相關鏈結。

選取要顯示在地圖上的歷史資訊

若要檢視歷史交通效能資訊，請使用「規劃員：交通」視圖上的「歷史交通狀況」Portlet。

關於這項作業

地圖會顯示交通網路的地理區域。若要查看特定日期或時間，所選取連接通道或類型的交通效能層次，請使用地圖上的過濾器表單。地圖及清單會在「規劃員：交通」視圖上進行更新。您還可以使用過濾器，在地圖上或清單中隱藏現在不需要查看的資訊。

程序

1. 按一下**選取內容**。即會顯示表單。
2. 使用表單，指定您想要檢視的**交通量**資訊。從清單中至少選取一個**道路種類**。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 **Ctrl** 鍵。
3. 輸入您想要檢視交通流狀況的時段。
4. 按一下**更新**，在地圖上顯示所選取的**交通量**。
5. 若要隱藏選擇表單，請按一下**選取內容**。

結果

根據您的選擇，使用所選取的歷史交通量資料來更新地圖。顯示的結果相對於您在用戶端瀏覽器配置中設定的時區。每當您選取地圖上的內容時，「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單都會自動更新。

下一步

若要清除前一個查詢，並將地圖位置移回預設開始位置，請按一下**重設地圖並清除過濾器**。

選取要顯示在清單上的歷史資訊

根據您從「歷史交通狀況」Portlet 的選擇表單中提交的交通量查詢，移入「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單。

程序

1. 移至「規劃員：交通」視圖上的「歷史交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。即會顯示地圖及清單內容選擇表單。
3. 指定您想要檢視的**道路種類**。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 **Ctrl** 鍵。
4. 輸入報告的日期。
5. 透過將時間滑塊移動至需要的小時，選取報告的時間。
6. 若要更新地圖及清單，請按一下**更新**。
7. 進行選取之後，若要隱藏內容選擇表單，請再次按一下**選取內容**。

結果

根據您的選擇，使用針對所選取的交通量及時段可用的歷史交通資料來更新清單。

檢視歷史交通資料報告

IBM Intelligent Transportation 的「交通意識」特性提供系統資料庫中儲存的歷史交通流資料的圖表報告摘要。

您可以從「規劃員：交通」視圖中選擇檢視顯示特定時段期間歷史交通狀況的報告。您可以從「交通自訂報告」Portlet 存取及執行由「交通意識」特性所提供的所有報告。因為報告是互動式的，所以您可以檢視較低層次的報告詳細資料，前提是解決方案資料庫中有可用的資料。例如，在顯示特定星期資料的圖形上，按一下圖形以往下探查並查看該星期期間特定日期的交通資料。

IBM Intelligent Transportation 的「交通意識」特性隨附下列歷史交通資料報告。

交通流：依小時的歷史

「交通流：依小時的歷史」報告提供一個圖表報告，顯示在所選取的時段期間，交通運輸網路的歷史交通流流量及平均速度。此資訊有助於分析交通運輸網路的歷史效能，並實作預防措施，以改良交通流。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路的所選取連接通道名稱。

水平軸（X 軸）


顯示圖表報告的時段，例如每小時、每日或其他間隔。

垂直軸（Y 軸）

顯示報告的測量值，例如在所選取的時段期間，交通的流量總計，或者連接通道的平均速度。

與「交通意識」特性提供的其他報告不同，依預設，「交通流：依小時的歷史」報告不會顯示在解決方案入口網站的任何 Portlet 中。您可以透過使用偏好的準則，從「交通自訂報告」Portlet 中執行「交通流：依小時的歷史」報告。

可用的報告選項

當您在「交通自訂報告」Portlet 中按一下  以選項執行圖示時，可以在「交通流：依小時的歷史」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
交通網路	從可用的清單中選取一個網路 ID
交通量目標	從可用的清單中選取一個連接通道
基於測量值	<ul style="list-style-type: none">• 流量總計• 平均速度
起始日期和時間	使用日期和時間選取器，輸入報告的開始日期和時間
結束日期和時間	使用日期和時間選取器，輸入報告的結束日期和時間

報告選項	可用的選擇
彙總資料依據	<ul style="list-style-type: none"> • 年 • 季度 • 月 • 週 • 日 • 小時 • 分鐘

相關工作:

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啓用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

交通流：歷史趨勢

「交通流：歷史趨勢」報告提供一個圖表報告，顯示在所選取的時段期間，交通運輸網路的歷史交通流流量及交通速度。此資訊有助於分析交通運輸網路的效能，並實作預防措施，以改良交通流。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路的所選取連接通道名稱。

水平軸（X 軸）

顯示圖表報告的時段，例如每小時、每日或其他間隔。

垂直軸（Y 軸）

顯示報告的測量值，例如在所選取的時段期間，所選取連接通道的交通流或速度流量。

依預設，「交通流：歷史趨勢」報告顯示在「規劃員：交通」視圖上的「交通流 - 過去 30 天」Portlet 中。您可以透過在 Portlet 中按上一步，來修改圖形，從而呈現不同日期和時間範圍或其他準則（需要的話）的歷史交通流量或速度。然而，當重新整理瀏覽器時，會傳回預設報告設定。

管理者會針對 Portlet 中顯示的報告，配置所選取的準則。通知管理者，針對「規劃員：交通」視圖上顯示的圖形變更準則。

您可以透過使用偏好的準則，從「交通自訂報告」Portlet 中執行「交通流：歷史趨勢」報告。

可用的報告選項

當您在「交通自訂報告」Portlet 中按一下  以選項執行圖示時，可以在「交通流：歷史趨勢」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
交通網路	從可用的清單中選取一個網路 ID
交通量目標	從可用的清單中選取一個連接通道
基於測量值	<ul style="list-style-type: none">• 流量總計• 平均速度
起始日期	使用日期選取器，輸入報告的開始日期。
結束日期	使用日期選取器，輸入報告的結束日期。
彙總資料依據	<ul style="list-style-type: none">• 年• 季度• 月• 週• 日

相關工作:

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

交通事件：歷史趨勢

「交通事件：歷史趨勢」報告提供一個圖表報告，顯示在指定的時段期間，交通運輸網路內發生的交通事件量及事件類型摘要。此資訊有助於分析對交通流及效能具有影響的事件。

此報告會顯示下列資訊：

圖形標題

顯示報告所根據的交通運輸網路的所選取連接通道名稱。

水平軸（X 軸）

顯示圖表報告的時段，例如每小時、每日或其他間隔。

垂直軸（Y 軸）


顯示在所選取的時段期間，所選取連接通道的交通事件流量總計。您還可以查看事件流量總計的事件類型明細。

註：在選取的報告期間擷取及彙總的交通資料，基於資料庫系統的現行日期和時間值。

依預設，「交通事件：歷史趨勢」報告顯示在「操作員：交通」視圖上的「交通事件報告」Portlet 中。報告會顯示在過去 30 天期間，交通運輸網路中發生的交通事件流量總計。圖形還會顯示事件類型明細。您可以透過在 Portlet 中按一下**上一步**，使用偏好的選項執行報告，以顯示不同日期或其他必要條件的交通事件流量。然而，當重新整理瀏覽器時，會傳回預設報告設定。

您還可以使用偏好的準則，從「交通自訂報告」Portlet 執行「交通壅塞」報告。

可用的報告選項

當您在「交通自訂報告」Portlet 中按一下  以**選項執行**圖示時，可以在「交通事件：歷史趨勢」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
位置類型	選取節點、鏈結或參照點
位置	選取節點、鏈結或參照點的位置
事件類型	透過在選取的同時按下 Ctrl 鍵，選取一個以上事件類型
起始日期	使用日期選取器，輸入報告的開始日期。
結束日期	使用日期選取器，輸入報告的結束日期。
彙總資料依據	<ul style="list-style-type: none"> • 年 • 季度 • 月 • 週 • 日

相關工作：

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

使用規劃員：交通視圖上的 Portlet

「規劃員：交通」視圖上的 Portlet 會顯示與解決方案的「交通意識」特性相關的資訊。

如需使用每一個 Portlet 的說明，請按一下 Portlet 的右上角，並從顯示的功能表中選取**說明**。

若要調整 Portlet 的大小，請按一下 Portlet 的右上角，並從顯示的功能表中選取選項，如下所示：

- 若要展開要填入頁面的 Portlet，請按一下**最大化**。
- 若要隱藏除了標題列之外的 Portlet 內容，請按一下**最小化**。
- 若要將已最小化或最大化的 Portlet 還原為其預設視圖，請按一下**還原**。

歷史交通狀況

「歷史交通狀況」Portlet 提供交通運輸網路之歷史交通狀況的相關資訊。交通網路的地理資訊系統 (GIS) 地圖，提供由交通子系統收集並保存在「交通意識」系統資料庫中的歷史交通資料的視覺化表示法。

Portlet 概觀

「歷史交通狀況」Portlet 為您提供歷史圖片，顯示過去日、週、月或年當中發生壅塞問題的位置。您可以選擇感興趣的道路種類，以及收集此資料的時間。

此視圖有助於識別過去特定時間的壅塞區域，以及其他效能相關位置型樣。從此 Portlet 中，您可以執行下列動作：

- 四處導覽 GIS 地圖，放大及縮小網路內的道路或區域
- 檢視特定時間和日期的交通效能層次
- 監視感興趣的特定道路、公路或區域

類似於「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet，「歷史交通狀況」Portlet 是與「規劃員：交通」視圖互動的起始點。

連接通道

根據在目前查詢的過去某個特定時間，「交通意識」系統從交通子系統收集的**服務水準值**，在地圖與清單上將連接通道按顏色編碼。「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單會為每一個顏色提供一個圖註。依預設，清單及地圖如下所示按顏色編碼：

表 18. 地圖上連接通道交通量的顏色代碼

服務水準	顏色	業界辨識的說明
A	綠色	自由流作業
B	綠色	合理自由流作業
C	琥珀色	穩定自由流或接近自由流
D	紅色	接近不穩定流
E	紅色	不穩定流，於容量作業
F	紅色	車輛流中強制或中斷

地圖及清單中使用顏色來分類連接通道的交通流層次，這些顏色可以由「交通運輸 IT 管理者」進行配置。

您可以透過從清單中選取連接通道，顯示交通效能層次的相關資訊。在地圖上，動態顯示預覽卡會闡現所選取連接通道的交通量資訊以及其他詳細資料。

每次更新或進一步過濾地圖時，「歷史交通狀況 - 詳細資料」清單也會自動更新。

選取要顯示在地圖及清單上的交通資訊

若要檢視歷史交通效能資訊，請使用「規劃員：交通」視圖上的「歷史交通狀況」Portlet。

關於這項作業

地圖會顯示交通網路的地理區域。若要查看特定日期或時間，所選取連接通道或類型的交通效能層次，請使用地圖上的過濾器表單。地圖及清單會在「規劃員：交通」視圖上進行更新。您還可以使用過濾器，在地圖上或清單中隱藏現在不需要查看的資訊。

程序

1. 按一下**選取內容**。即會顯示表單。
2. 使用表單，指定您想要檢視的**交通量**資訊。從清單中至少選取一個**道路種類**。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 **Ctrl** 鍵。
3. 輸入您想要檢視交通流狀況的時段。
4. 按一下**更新**，在地圖上顯示所選取的**交通量**。
5. 若要隱藏選擇表單，請按一下**選取內容**。

結果

根據您的選擇，使用所選取的歷史交通量資料來更新地圖。顯示的結果相對於您在用戶端瀏覽器配置中設定的時區。每當您選取地圖上的內容時，「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單都會自動更新。

下一步

若要清除前一個查詢，並將地圖位置移回預設開始位置，請按一下**重設地圖並清除過濾器**。

控制地圖

您可以透過使用滑鼠或鍵盤，在地圖上四處移動游標。

地圖控制項位於地圖的左上角

地圖控制項位於地圖的左上角。它們包含：

- 平移箭頭（向上、向下、向左、向右）
- 放大
- 世界視圖（縮小至範圍上限）
- 縮小

四處移動地圖的平移控制項

若要四處移動地圖，您可以：

- 透過使用滑鼠，來按一下並拖曳地圖
- 按下向上平移箭頭，或者鍵盤上的向上方向鍵，從而向北平移
- 按下向下平移箭頭，或者鍵盤上的向下方向鍵，從而向南平移
- 按下向右平移箭頭，或者鍵盤上的向右方向鍵，從而向東平移
- 按下向左平移箭頭，或者鍵盤上的向左方向鍵，從而向西平移

縮放控制項以放大或縮小地圖的比例

若要放大或縮小地圖，您可以：

- 按一下 **+** 地圖圖示以放大，或者 **-** 地圖圖示以縮小並顯示地圖的中心
- 按兩下滑鼠，將地圖置中，並放大至所選取的位置
- 按一下**世界視圖**圖示，以最大程度縮小，從而顯示世界視圖
- 按下鍵盤上的 **+** 鍵以放大
- 按下鍵盤上的 **-** 鍵以縮小
- 在使用滑鼠的同時按下 **Shift** 鍵，在要方法的區域上繪製一個矩形

切換基本地圖層

如果您的 IT 管理者已為解決方案配置多個基本地圖，您可以選擇將基本地圖從預設基本地圖切換至其他基本地圖層。例如，如果有一個街道地圖視圖及一個衛星地圖視圖，則您可以使用下列步驟，從某個視圖切換至另一個視圖：

1. 按一下地圖上的 **+** 圖示，以展開基本地圖選擇控制項。
2. 按一下基本地圖名稱旁的圓鈕，來選取偏好的基本地圖層。

註：當您登出並重新登回時，會還原預設地圖。

重新整理資料

預設會每 15 秒以系統中最新的資料來自動更新地圖及清單。如果您想要變更地圖的自動重新整理間隔，請通知您的系統管理者。您可以手動重新整理地圖及清單，以便顯示所選取交通層的最新系統資料。

關於這項作業

若要手動重新整理顯示於地圖及清單中的資料，請完成下列程序：

程序

移至地圖，並按一下**地圖動作** > **重新整理已選取層**。

註：在地圖上，**前次更新**欄位會顯示資料庫中車輛資訊記錄的更新時間。如果**前次更新**欄位中顯示的時間未變更，表示尚未更新系統資料庫中的最新車輛位置或預測到達時間。如果**前次更新**欄位在一段期間之後未變更，則請通知系統管理者。

重設地圖

您可以將地圖重設回當您登入解決方案，或者重新整理頁面時所顯示的預設視圖。地圖的開始位置由系統管理者進行配置。

程序

1. 移至地圖，並按一下**地圖動作**。
2. 請選取下列其中一個選項：
 - **重設地圖並清除過濾器**，以將地圖縮放並置中為預設值，並將在**選取內容**中設定的值重設為預設值。
 - **重設地圖**，以將地圖縮放並置中為預設值。

配置地圖

管理者

如果您是「交通 IT 管理者」，則可以為「歷史交通狀況」Portlet 中顯示的地理資訊系統 (GIS) 地圖配置下列設定：

- 基本地圖
- 中心點及縮放
- 道路種類

若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。

註：從此地圖 Portlet 只能配置中心點及縮放設定。若要配置解決方案的基本地圖及道路種類，請移至「操作員：交通」視圖上的「現行交通狀況」Portlet，並切換至配置模式。

如需配置地圖的相關資訊，請參閱自訂解決方案 和維護解決方案的安全。

相關概念：

第 111 頁的第 5 章，『自訂解決方案』

您可以自訂 IBM Intelligent Transportation 的使用者介面、地圖及報告。若要符合您的作業需求，您也可以自訂產品特性（「交通預測」、「交通意識」及「車輛意識及預測」）。

第 59 頁的第 3 章，『維護解決方案的安全』

維護 IBM Intelligent Transportation 的安全是重要的考量。若要確定系統安全，您必須管理誰可以存取系統，以及指派解決方案內的正確存取層次。

歷史交通狀況 - 詳細資料

「規劃員：交通」視圖上的「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 提供歷史交通資料的結構化視圖，這些資料由「交通意識」資料庫進行收集及保存。

Portlet 概觀

「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 會顯示目前在「歷史交通狀況」地圖上查詢的連接通道在所定義時段的交通量詳細資料。地圖及清單提供兩種方法來查看相同的內容。您可以使用此 Portlet 來：

- 更為詳細地檢視地圖上顯示的歷史交通資料
- 根據可用的屬性，排序在現行查詢中傳回的交通量資料
- 強調顯示感興趣的連接通道

類似於「操作員：交通」視圖上的「交通狀況 - 詳細資料」清單，「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 會以表狀格式列出交通資料，但只有交通量相關資訊可用。

清單中的資訊顯示在直欄中，您可以根據需要排序及選取這些直欄。您可以透過將游標放置在列上方，並選取內容，來顯示連接通道歷史交通量更為詳細的說明。

「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 的交通量標籤會列出下列直欄，包含交通運輸網路歷史交通量的相關資訊：

清單直欄名稱	說明
服務水準	交通流狀況的定性測量，由系統使用連接通道的可用流量及速度資料進行計算
旅行時間服務水準	行進時間狀況的定性測量，由系統使用連接通道的可用速度及行進時間資料進行計算
連接通道名稱	連接通道或公路的名稱
速度	連接通道或公路的現行平均速度
旅行時間	沿著連接通道的現行平均行進時間（以秒為單位）
時間流失	沿著連接通道的一般行進時間已增加的時間量（以秒為單位）
道路種類	連接通道的種類，例如道路或公路
前次更新	針對所選取的連接通道，系統產生交通量狀態資訊的日期和時間

每次修改地圖選項時，都會重新整理「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中顯示的資訊。

假設交通運輸網路中至少有連接通道三個月的歷史交通速度及流量資料，則選用的「交通預測」特性會使用 IBM Traffic Information Hub 中儲存的資料，來計算預測的交通量。

交通量清單中的連接通道，會根據「交通意識」特性從交通子系統收集的前次更新服務水準值，進行分類並按顏色編碼。該清單會為每一個顏色提供一個圖註。地圖上會使用相同的顏色代碼。依預設，清單及地圖如下所示按顏色編碼：

表 19. 連接通道交通量的顏色代碼

服務水準	顏色	業界辨識的說明
A	綠色	自由流作業
B	綠色	合理自由流作業
C	琥珀色	穩定自由流或接近自由流
D	紅色	接近不穩定流
E	紅色	不穩定流，於容量作業
F	紅色	車輛流中強制或中斷

地圖及清單中使用顏色來分類連接通道的交通流層次，這些顏色可以由「IT 管理者」進行配置。

選取要顯示在清單中的已保存交通資訊

根據您從「歷史交通狀況」Portlet 的選擇表單中提交的交通量查詢，移入「歷史交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單。

程序

1. 移至「規劃員：交通」視圖上的「歷史交通狀況」Portlet。
2. 按一下**選取內容**。即會顯示地圖及清單內容選擇表單。
3. 指定您想要檢視的**道路種類**。若要選取多個項目，請在按一下每一個項目的同時，按下 Ctrl 鍵。
4. 輸入報告的日期。
5. 透過將時間滑塊移動至需要的小時，選取報告的時間。
6. 若要更新地圖及清單，請按一下**更新**。
7. 進行選取之後，若要隱藏內容選擇表單，請再次按一下**選取內容**。

結果

根據您的選擇，使用針對所選取的交通量及時段可用的歷史交通資料來更新清單。

排序清單

排序清單有助於導覽查詢所傳回的交通資料長清單。您可以透過按一下直欄標題，排序交通清單項目。例如，在**交通量**標籤上，按一下**連接通道名稱**直欄標題，依連接通道名稱排序歷史清單。按一下直欄標題，依直欄值遞增順序排序清單。再次按一下**連接通道名稱**直欄標題，會以遞減順序重新排序清單。一次可以依照一個直欄值排序清單。

強調顯示清單項目

您可以透過從清單中選取連接通道，顯示交通效能層次的相關資訊。在「歷史交通狀況」Portlet 中的地圖上，動態顯示預覽卡會闡現所選取連接通道的交通量資訊以及其他詳細資料。

報告

使用 IBM Intelligent Transportation 入口網站解決方案的互動式報告 Portlet，來檢視系統所收集及產生的最新資料圖形摘要。

概觀


解決方案隨附一組預設報告。報告 Portlet 會顯示可彙總交通或運輸網路效能的圖形報告。您可以執行報告來擷取感興趣的交通或運輸資訊摘要。

如需 IBM Intelligent Transportation 所提供、可立即使用之報告的相關資訊，。

部署解決方案期間，您的系統管理者會判定入口網站使用者介面的頁面上依預設會顯示的報告。您的系統管理者可以自訂報告 Portlet、更新解決方案隨附的報告，以及建立新報告。如果您需要對解決方案的預設報告進行變更，或者增加存取權，請通知您的系統管理者。

圖形顯示畫面

透過在頁面重新整理時使用 IBM Intelligent Transportation 可用的最新交通資料，在報告 Portlet 中繪製圖形。

您可以來自解決方案資料庫的最新資訊重新整理報告圖形，方法是重新整理瀏覽器頁面或按一下  執行圖示。

圖形會顯示下列資訊。

水平軸 (X 軸)

顯示圖形在報告中使用的日期期間及間隔，例如每小時、每日或其他時間間隔。

註： IBM Intelligent Operations for Transportation 所提供的報告是根據特定日、時間或日期範圍的特定測量值。IBM Intelligent Transit Analytics 所提供的運輸報告會顯示只在過去 24 個小時收集及產生的資料摘要。

垂直軸 (Y 軸)

顯示報告的測量，例如流量、速度或效能層次。

註： 在選取的報告期間擷取及彙總的資料，是根據資料庫系統的現行日期和時間值。

註： 若要此 Portlet 如預期般運作，您必須使用 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的完整網域名稱來登入解決方案入口網站。如果您使用 IP 位址或主機名稱別名而非登錄的完整網域名稱來登入入口網站，則此 Portlet 將無法正確顯示。









協助工具

您可以啟用報告 Portlet 中的協助工具特性。當您在報告 Portlet 中啟用協助工具時，還會顯示一個表格，包含用來繪製圖表報告的值。同時包含一個說明圖形的摘要。如需相關資訊，。

報告動作工具列：

若要使用 IBM Intelligent Transportation 的報告，請使用報告 Portlet 中的報告動作工具列。您可以在圖形上方找到動作工具列，或報告清單視圖中報告名稱的右側。

如果系統管理者已啟用下列動作，則您可以從動作工具列完成它們：

動作圖示	按一下以...
 保留此版本	將報告以電子郵件傳送給所選取的收件者、將報告儲存為報告版本，或者將報告儲存為報告視圖。
 執行	使用可用的最新資料來重新整理並執行現行報告圖形。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。
 以選項執行	變更現行報告準則選項（例如，時段及連接通道），然後使用可用的最新資料來重新執行報告。依預設，此圖示並非在所有報告 Portlet 中都可用。此圖示可於解決方案的每一個特性所提供的「自訂報告」Portlet 上使用。需要的話，您的系統管理者還可以對靜態報告 Portlet 啟用此選項。
 往下探查	檢視較低層次的報告詳細資料。圖形上的超鏈結還會識別可探查的項目。例如，您可以往下探查至某個特定日期或時間。
 往上探查	檢視較高層次的報告詳細資料。圖形上的超鏈結還會識別可探查的項目。例如，您可以從某個特定星期視圖往上探查至範圍更寬的每月視圖。
 跳至	移至鏈結至現行交通流報告的相關報告（如果它們存在的話）。您還可以在系統中搜尋已建立索引的現有報告。
 檢視格式	以數種格式檢視及匯出交通圖表報告摘要，其中包括： <ul style="list-style-type: none"> • HTML • PDF • XML • Excel 若要以不同的格式檢視報告，例如，PDF，請開啓 檢視格式 功能表圖示，並選取報告的格式。
 新增此報告	將現行報告新增至報告資料夾，以便您稍後可以選取並檢視該報告。

重新整理圖表報告：

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

關於這項作業

每當重新整理瀏覽器頁面時，便會自動重新整理使用者介面中報告 Portlet 內顯示的圖形報告。使用下列程序來強制手動重新整理，以便顯示解決方案中最新的資訊。

程序

1. 移至您感興趣的報告圖形 Portlet。
2. 在位於圖形上方的報告動作工具列上，按一下  **執行**圖示。

註：此圖示並非在解決方案中的所有報告 Portlet 上都可用。
在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。

結果

圖表報告會重新載入，基於現行系統時間戳記來顯示最新的資料。

執行自訂報告：


如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啓用此選項的話）。

關於這項作業

若要執行交通報告，請移至必要的「自訂報告」Portlet，然後按一下您想要執行的報告。例如，如果您要分析過去的交通效能，請移至「交通意識」特性隨附的「交通自訂報告」Portlet，然後選取報告。或者，如果您想要執行與預測的交通狀況相關的報告，請跳至「交通預測自訂報告」。

您還可以使用**以選項執行**特性，修改報告選項以符合您的喜好設定。使用下列程序，以選項執行交通報告。

程序

1. 找到您感興趣的報告。
2. 按一下顯示在報告名稱之後的**以選項執行**  圖示。即會顯示標題為**配置報告**的表單。
3. 設定可以針對此報告類型修改的**內容及時間**選項。
4. 按一下**完成**以檢視報告。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。

結果

即會顯示一個圖表報告，顯示所選取測量值在指定時段可用的最新資料。當您重新整理頁面或登出並登入回解決方案入口網站時，預設報告會重新顯示。

註：

空白報告指出針對指定的時段，資料庫中沒有報告特定的資料。

下一步

按一下**取消**，以回到任何報告 Portlet 中的預設圖形顯示畫面。您也可以重新整理瀏覽器頁面，以重新載入為系統配置的預設報告。

修改整個系統的報告：

管理者

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

開始之前

您的系統管理者可控制能夠修改解決方案報告的人員。如果您需要對現行報告進行變更，或者您必須增加存取權，請通知您的系統管理者。

關於這項作業

與以選項執行報告不同，修改報告會永久地變更系統中的報告內容及預先定義的過濾選項。您可以透過使用下列程序，修改解決方案中所有可用報告。

程序

1. 在必要的「自訂報告」Portlet 中，找到您想要修改的報告名稱，並按一下**更多**。
2. 在**可用的動作**視窗中，按一下**設定內容**。
3. 移至**報告標籤**。
4. 在**提示值**下，按一下**編輯**。即會顯示**配置報告**對話框。
5. 在**配置報告**對話框中，完成對此報告類型可用的必要選項。
6. 按一下**完成**以檢視報告。或者按一下**取消**，以回到前一個交通事件圖表報告。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。
7. 按一下**確定**。

註：請勿修改報告名稱，因為在使用者介面 Portlet 配置的 URL 中會對它進行參照。

結果

會更新所選取的報告。下一次執行報告時，將使用更新的準則來繪製圖形。如果依預設已在入口網站中的任何 Portlet 中顯示報告，則下次重新整理圖形或頁面時，將會更新報告。

下一步

如需此對話框上所有選項的相關資訊，請按一下「自訂報告」Portlet **設定內容**標題列上的**說明**。

聯絡人

請使用「聯絡人」Portlet 來傳送解決方案中的即時訊息。

「聯絡人」Portlet 可顯示按種類組織的聯絡人清單。您可依種類（根據需要與其進行通訊的人員）來組織聯絡人。例如，您可以有一個種類用於一般工作聯絡人，另一個種類用於專案工作聯絡人。使用「聯絡人」Portlet，您可以與人員通訊，並修改您的連線狀態、聯絡人或群組。

按一下 Portlet 頂端的功能表：

- **檔案**以新增聯絡人、修改群組或登出
- **工具**以設定會談、會議或公告；或變更您的個人設定
- **說明**以取得如何使用 Portlet 的其餘詳細資訊

按一下您的狀態，以修改您的狀態與訊息。預設狀態指出您有空。您可以變更您的狀態，指出您離開電腦、開會中或不想被打擾。

註：為了讓此 Portlet 如預期般運作，您必須使用 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的完整網域名稱來登入解決方案入口網站。如果您使用 IP 位址或主機名稱別名而非登錄的完整網域名稱來登入入口網站，則此 Portlet 將無法正確顯示。

管理者

如果您有管理者存取權，則可自訂此 Portlet。按一下 Portlet 右上角中的按鈕，可查看您的 Portlet 功能表自訂作業選項。共用設定會影響所有使用者的此 Portlet 內容，但僅針對該 Portlet 的此項事例。

您可以變更的「聯絡人」Portlet 設定如下：

- 說明檔
- Portlet 高度
- Portlet 最大化時的高度
- Portlet 標題
- 資源軟體組

使用操作員：運輸視圖



使用「操作員：運輸」視圖，可以即時監視運輸作業系統的效能。此視圖可幫助您視覺化車輛的位置，並提供某特定站點位置的排定和預估到達時間的相關資訊。

「車輛意識及預測」特性所收集及產生的資訊會顯示於「操作員：運輸」視圖上。從此視圖，您可以執行下列動作：

- 檢視地理資訊系統 (GIS) 地圖上的現行車輛位置
- 顯示服務中車輛的排定站點位置
- 依狀態過濾地圖及清單上的車輛顯示畫面
- 檢視車輛在即將抵達之規劃站點的排定和預估到達時間
- 識別延遲或離開行駛路線之問題車輛的型樣
- 顯示站點及使用該站點之服務的相關資訊
- 檢視彙總已延遲或離開行駛路線之車輛數的圖形報告
- 在交通運輸網路中與其他運輸或交通作業人員分工合作
- 個人化您的地圖層選擇，以置換預設顯示畫面

「操作員：運輸」視圖包含下列 Portlet：

Portlet	說明
運輸狀況	「運輸狀況 Portlet 提供地理資訊系統 (GIS) 地圖上最新運輸作業資料的視覺化表示法。地圖上顯示的資訊有助於分析運輸作業網路的現行效能，以及決定如何更正發生的問題。
運輸狀況 - 詳細資料	「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 會顯示一個表格，包含正在地圖上檢視的車輛、站點和路線的相關資訊。
聯絡人	用來與登入到解決方案的其他使用者進行通訊的協同作業工具。
車輛延遲	Portlet 包含依狀態來顯示車輛效能的圖形報告，強調顯示已延遲到達其目的地位置的車輛流量。
車輛離開行駛路線	Portlet 包含顯示車輛流量的圖形報告，這些車輛在排定服務期間的某個時間點，駛離規劃的車輛行駛路線。
運輸自訂報告	您可以從「運輸自訂報告」Portlet 存取及執行由「車輛意識及預測」特性所提供的所有報告。

管理者

假設您具有「運輸 IT 管理者」存取權，則還可以在此視圖中配置及自訂 Portlet。您也可以自訂車輛狀態分類及預設自動狀態更新間隔。如需相關資訊，請參閱「IBM Intelligent Transportation 資訊中心」內的

相關概念:

第 111 頁的第 5 章, 『自訂解決方案』

您可以自訂 IBM Intelligent Transportation 的使用者介面、地圖及報告。若要符合您的作業需求,您也可以自訂產品特性(「交通預測」、「交通意識」及「車輛意識及預測」)。

監視車輛



使用「運輸狀況」Portlet 上的地圖,可以檢視特定路線或服務的最新車輛位置。您可以在此查看離開行駛路線或延遲的車輛,還可以取得車輛到達即將抵達之站點的排定和預估到達時間。「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 中的清單會以表格格式提供相同資訊。

檢視地圖和表格中的車輛



若要監視地圖及表格中的車輛,請將您的選擇過濾為只包括您感興趣的資訊。例如,您可以選擇只檢視未根據規劃排程執行的車輛。您也可以選擇檢視特定路線或服務的所有車輛(不論其狀態為何)。

程序

1. 按一下**選取內容**。
2. 在過濾畫面上選取**車輛**。
3. 選擇性的: 如果您只對監視特定狀態的車輛感興趣,請從可用選項清單中選取適當的車輛狀態。例如,若要檢視已延遲的車輛,請選取**延遲**。
4. 選取您要監視其車輛的**路線**及特定服務。如果您只對某種特定服務感興趣,則可以鍵入路線和服務名稱,從**限制為特定服務**清單中快速選取服務。或者,選取在勾選框導覽樹狀結構中所列出的服務。
5. 選擇性的: 如果您想要顯示地圖及清單中正在監視的車輛規劃行駛路線,請選取**行駛路線**。
6. 選擇性的: 如果您想要顯示地圖及清單中正在監視的服務規劃站點,請選取**站點**。
7. 按一下**更新**。












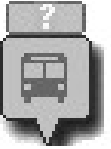
結果

根據您的選擇,過濾器畫面會關閉,而且地圖會以解決方案中可用的最新運輸資訊來重新整理。此外,還會更新表格,以顯示地圖上顯示的結構資訊清單。

地圖圖示用來代表地圖上的車輛位置,以及提供車輛的狀態和方向的相關資訊。地圖標記的外觀會根據車輛狀態而有所不同。車輛地圖圖示包含按顏色編碼的帽子來反映狀態。

下表概述其代表的地圖圖示及車輛狀態。

車輛地圖圖示	說明的車輛狀態為...	地圖及清單上的顏色	強調顯示時的圖示	變暗時的圖示
	準時	綠色		

車輛地圖圖示	說明的車輛狀態為...	地圖及清單上的顏色	強調顯示時的圖示	變暗時的圖示
	延遲或提早	黃色		
	相當早	紅色		
	相當晚	琥珀色		
	不明	灰色		

若要檢視特定車輛的相關資訊，您可以在地圖上顯示「車輛」動態顯示卡或完整「車輛內容」對話框。

相關概念：

第 240 頁的『檢視車輛資訊』

若要檢視地圖上顯示的特定車輛的相關資訊，請開啓「車輛」動態顯示卡或「車輛內容」視窗。

檢視地圖上的車輛行駛路線



除了檢視地圖上的車輛和站點，還可以使用過濾器來顯示您感興趣的服務或路線的車輛行駛路線。

關於這項作業

行駛路線可自行顯示或在背景中顯示。

註：依預設，地圖上不會顯示路線或服務的車輛行駛路線。

程序

1. 按一下**選取內容**。
2. 選取**行駛路線**。
3. 在**路線區段**中，選取您有興趣查看其行駛路線的路線和服務。
4. 您也可以選擇顯示感興趣之行駛路線上的車輛和站點。需要的話，選取**車輛**和**站點**。

結果

地圖會進行更新，以顯示所選取路線和服務的行駛路線。

從表格的**行駛路線**標籤中，您也可以強調顯示您感興趣之服務的行駛路線及站點。

檢視車輛資訊



若要檢視地圖上顯示的特定車輛的相關資訊，請開啓「車輛」動態顯示卡或「車輛內容」視窗。

車輛動態顯示卡：

「車輛」動態顯示卡可針對「運輸狀況」Portlet 中的地圖上顯示的車輛，提供您相關資訊的快速摘要。如果您將游標移至地圖標記上方，即會顯示「車輛」動態顯示卡。

下表概述顯示於「車輛」動態顯示卡中的資訊。

車輛資訊	說明
車輛名稱	操作員用來識別車輛的暱稱，例如：車輛 b28
車輛類型和路線號碼	車輛類型及用來識別路線的號碼或暱稱，例如：101 線的公車
服務號碼及服務類型	服務號碼及服務類型，例如：服務 102c - 通勤電車
車輛狀態	根據排程中預期到達下個站點的車輛狀態，並附有指派狀態的時間戳記
接下來的到達時間	根據此服務的規劃排程，車輛必須停靠的接下來四個站點的清單
排定到達時間	針對「接下來的到達時間」清單下的每一個站點，顯示此車輛到達站點的排定到達時間
預估到達時間	針對「接下來的到達時間」清單下的每一個站點，顯示此車輛到達站點的預估到達時間（可用的話）

車輛詳細資料對話框：

「車輛詳細資料」對話框可針對「運輸狀況」Portlet 中的地圖上顯示的車輛，提供您更詳細的資訊摘要。若要檢視「車輛詳細資料」對話框，請按一下地圖上的車輛，然後選取**內容**。您也可以檢視「車輛詳細資料」對話框，方法為用滑鼠右鍵按一下清單中的項目，然後選取**內容**。

下表概述顯示於「車輛詳細資料」對話框中的資訊。

車輛詳細資料	說明
類型	車輛的類型，例如：公車或汽車
ID	用來在此系統中唯一識別車輛的號碼或編碼
登錄 ID	操作員用來識別車輛的唯一英數暱稱
速度	為此車輛記錄的最新速度（每小時公里路）
狀態	根據排程中預期到達下個站點的車輛狀態
按照行駛路線	關於車輛是否按照預期行駛路線的車輛狀態
站點名稱	根據此服務的規劃排程，車輛必須停靠的所有未來站點的清單
排定到達時間	針對每個未來站點，顯示此車輛到達站點的排定到達時間
預估到達時間	針對每個未來站點，顯示此車輛到達站點的預估到達時間（可用的話）

按一下**取消**，以關閉視窗並回到地圖視圖。

監視站點



如果站點位於交通運輸網路中，請使用「運輸狀況」Portlet 上的地圖來檢視位置。您可以在此檢視已主動使用站點的服務，以及接下來到達站點之服務的排定和預估到達時間。「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 中的「站點」清單以表狀格式提供相同資訊。

檢視地圖和表格中的站點



使用「運輸狀況」Portlet，可以監視運輸作業網路中路線和服務的車輛站點。站點的相關資訊會顯示於地圖和表格中。如果您對地圖上的特定服務或路線感興趣，則可以強調顯示該服務行駛路線中的所有站點。

程序

1. 按一下**選取內容**。
2. 在過濾畫面上選取**站點**。
3. 選取您要監視其站點的**路線**及特定服務。如果您只對某種特定服務感興趣，則可以鍵入路線和服務名稱，從清單中快速選取服務。或者，選取在勾選框導覽樹狀結構中所列出的服務。
4. 按一下**更新**。

結果

根據您的選擇，過濾器畫面會關閉，而且地圖會以所選取服務或路線的規劃站點最新資訊來重新整理。

地圖圖示是用來代表地圖上的站點位置。下表概述與站點相關聯的地圖圖示。

站點地圖圖示	說明...	強調顯示時的圖示	變暗時的圖示
	車輛服務或路線所使用的站點服務		

此外，還會更新表格的**站點**標籤，以顯示地圖上所顯示站點的相關資訊結構化清單。

若要顯示排定及預估到達站點之服務的相關資訊，您可以顯示摘要動態顯示卡或更詳細的**站點內容**對話框。

相關工作:

『檢視站點資訊』

若要檢視地圖上顯示的特定站點的相關資訊，請開啓地圖動態顯示卡或「車輛內容」視窗。

檢視站點資訊



若要檢視地圖上顯示的特定站點的相關資訊，請開啓地圖動態顯示卡或「車輛內容」視窗。

相關工作:

第 241 頁的『檢視地圖和表格中的站點』

使用「運輸狀況」Portlet，可以監視運輸作業網路中路線和服務的車輛站點。站點的相關資訊會顯示於地圖和表格中。如果您對地圖上的特定服務或路線感興趣，則可以強調顯示該服務行駛路線中的所有站點。

站點動態顯示卡：

「站點」動態顯示卡可針對「運輸狀況」Portlet 中的地圖上顯示的站點，提供您相關資訊的快速摘要。如果您將游標移至地圖標記上方，即會顯示動態顯示卡。接下來四個排定到達站點的服務會顯示在動態顯示卡上。

下表概述顯示於「站點」動態顯示卡中的資訊。

站點資訊	說明
站點名稱	用來識別站點的名稱，例如：Wayside Market Place
站點 ID	站點的唯一識別號碼或簡稱
路線/服務	接下來四個到達此站點的服務的路線及服務詳細資料（視規劃的排程而定）
車輛	針對接下來三個到達此站點的每一個服務，顯示其車輛的 ID
排定到達時間	針對接下來三個到達此站點的每一個服務，顯示其車輛的排定到達時間
預估到達時間	針對接下來三個到達此站點的每一個服務，顯示其車輛的預估到達時間

註：如果無法看見整個動態顯示卡，請使用平移控制項來調整地圖位置。

站點內容對話框：

「站點內容」對話框可針對「運輸狀況」Portlet 中的地圖上顯示的站點，提供您更詳細的相關資訊摘要。從「站點內容」對話框中，您可以看到預期到達該站點的所有服務。

若要檢視「站點內容」對話框，請按一下地圖上的站點，然後選取**內容**。或者，您也可以清單中的站點上按一下滑鼠右鍵並選取**內容**，以從表格存取「站點內容」對話框。

下表概述顯示於「站點內容」對話框中的資訊。

站點詳細資料	說明
ID	動態顯示卡的標題顯示站點的站點號碼值，例如：1412
名稱	用來識別站點的名稱，例如：Wayside Market Place
位置	站點位置的經度及緯度
接下來的服務	根據規劃排程，接下來到達此站點之服務的服務號碼及服務類型
車輛	針對即將到達此站點的服務，顯示其車輛的名稱
排定	針對即將到達此站點的服務，顯示其排定到達時間
預估	針對即將到達此站點的服務，顯示其預估到達時間

按一下**取消**，以關閉視窗並回到地圖視圖。

監視服務



從「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 中，您可以查看感興趣之行駛路線、路線及服務的相關資訊。地圖上選取的服務會顯示在此 Portlet 中表格的「行駛路線」標籤。

選取要監視的服務



從「運輸狀況」Portlet 的地圖中，您可以選取有興趣檢視其資訊的服務。您也可以將地圖視圖個人化，以便您經常監視的服務依預設顯示在地圖上。

關於這項作業

在地圖上，按一下**選取內容**，並選取您要在地圖上顯示的路線及服務。或者，若要將地圖及清單的視圖個人化，以便每次您登入解決方案入口網站時，依預設顯示您的選項，請使用下列步驟。

程序

1. 在 Portlet 顯示的功能表中，按一下**個人化**。
2. 在**預設選取服務**下，選取您有興趣依預設在地圖上及清單中檢視的路線及服務。
3. 按一下 **儲存**。
4. 若要結束「個人化」Portlet 視圖，請按一下**上一步**。

結果

服務會顯示在地圖上，以及表格的「行駛路線」標籤中。

相關概念:

第 244 頁的『行駛路線內容對話框』

「行駛路線內容」對話框提供您行駛路線及正在使用它的服務的更詳細資訊摘要。

強調顯示地圖上的特定服務



如果地圖和清單中顯示多個服務，您可以強調顯示您有興趣檢視的某個特定服務行駛路線。當您強調顯示行駛路線時，地圖上該行駛路線的所有站點和車輛地圖標記會由標準模式變更為強調顯示模式。

開始之前

在您可以強調顯示地圖上的特定行駛路線之前，必須先選取您想在地圖及清單上檢視的資訊。

關於這項作業

程序

1. 移至「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet。
2. 開啓**路徑標籤**。
3. 尋找您想要強調顯示的行駛路線，然後在清單中的列上按一下滑鼠右鍵。即會顯示該行駛路線上的作用中車輛清單。

4. 選取您要強調顯示的行駛路線。

結果

將會在地圖及清單上特別強調顯示與所選取的行駛路線相關聯的作用中車輛和站點。目前正在地圖上檢視的其他所有車輛和站點將會變暗，並顯示於地圖的背景中。

下一步

若要停止強調顯示所選取行駛路線的車輛和站點，請按一下**取消強調顯示模式**。

行駛路線內容對話框



「行駛路線內容」對話框提供您行駛路線及正在使用它的服務的更詳細資訊摘要。

若要檢視「行駛路線內容」對話框，請跳至「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 上表格的「行駛路線」標籤。尋找您感興趣的行駛路線，在列上按一下滑鼠右鍵，然後選取**內容**。

下表概述顯示於「行駛路線內容」對話框中的資訊。

行駛路線及路線詳細資料	說明
路線名稱	用來識別路線的路線暱稱
路線 ID	路線的唯一 ID
名稱	用來識別服務的號碼或暱稱
ID	服務的唯一 ID
長度	以公里為單位的去程長度和行駛路線方向
目的地	此行駛路線的最終站點名稱
今天的排程	此路線或服務未來車輛到達的相關資訊，包括車輛名稱、站點、排定和預估到達時間

相關工作:

第 243 頁的『選取要監視的服務』

從「運輸狀況」Portlet 的地圖中，您可以選取有興趣檢視其資訊的服務。您也可以將地圖視圖個人化，以便您經常監視的服務依預設顯示在地圖上。

檢視運輸效能報告



「車輛意識及預測」特性提供系統資料庫中儲存的運輸車輛資料的圖表報告摘要。

依預設，在「操作員：運輸」視圖上的報告 Portlet 中會顯示部分「車輛意識及預測」報告。您可以從「運輸自訂報告」Portlet 存取及執行由「車輛意識及預測」特性所提供的所有報告。報告是互動式的，而且可以提供較低層次的報告詳細資料，前提是資料在解決方案資料庫中可用。

如果環境中已安裝「車輛意識及預測」特性，才可以使用下列運輸作業資料報告。

車輛延遲報告



「車輛延遲」報告提供一個圖形報告，顯示在過去 24 小時期間某路線或服務的作用中車輛延遲到達站點的次數。每小時的整點時會記錄計數總計。報告會顯示現行時間的過去 24 小時所記錄的計數。您也可以查看按照排程、早於排程或其狀態為未知之車輛的車輛計數。此資訊有助於分析運輸作業網路中現有的排程及效能問題。

「車輛延遲」報告是「車輛意識及預測」特性提供的報告，並顯示下列資訊：

水平軸 (X 軸)

顯示圖形報告的時段。報告為每小時的報告，涵蓋現行時間的過去 24 小時的內容。

垂直軸 (Y 軸)

顯示每一個車輛狀態的測量值。狀態包括：

- 按照排程
- 早於排程
- 晚於排程
- 無法判定

依預設，「車輛延遲」報告顯示在「操作員：運輸」視圖上的 Portlet 中。管理者可針對 Portlet 中顯示的報告，配置所選取的準則。請通知管理者，以針對此視圖上顯示的圖形來變更準則。

您可以透過在 Portlet 中按一下**上一步**，以偏好的選項執行「車輛延遲」報告。當重新整理瀏覽器時，會還原預設報告設定。您還可以從「運輸自訂報告」Portlet 中執行此報告。

可用的報告選項

當您在「運輸自訂報告」Portlet 中按一下  以**選項執行**圖示時，可以針對「車輛延遲」報告配置下列選項。

報告選項	可用的選擇
路線	從可用的清單中選取運輸路線名稱。
服務	選擇性地從可用清單中選取運輸服務名稱。如果未選取特定服務，報告會針對在選取的運輸路線下運行的所有服務，顯示車輛狀態計數總計。

相關工作:

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

車輛離開行駛路線報告



「車輛離開行駛路線」報告提供一個圖形報告，顯示過去 24 小時內，某路線或服務中遭判定離開行駛路線的車輛數。如果某車輛在其至少 25% 的行程時間是處於離開規劃行駛路線的狀態，則會將該車輛分類為離開行駛路線。報告會依小時來進行彙總。此資訊有助於分析現有的行駛路線，以及最佳化運輸作業網路中車輛的規劃行程。

「車輛離開行駛路線」報告是「車輛意識及預測」特性提供的報告，並顯示下列資訊：

水平軸（X 軸）

顯示圖形報告的時段。此報告為每小時的報告，涵蓋現行時間的過去 24 小時的內容。

垂直軸（Y 軸）

顯示每一個車輛狀態的測量值。測量包括下列項目：


- 按照行駛路線
- 離開行駛路線
- 不明

註：報告會計算一個小時期間至少 25% 的時間是處於離開行駛路線狀態的車輛。您的系統管理者可針對此報告產生的離開行駛路線計算，自訂百分比層次。

依預設，「車輛離開行駛路線」報告顯示在「操作員：運輸」視圖上的 Portlet 中。管理者可針對 Portlet 中顯示的報告，配置所選取的準則。請通知管理者，以針對此視圖上顯示的圖形來變更準則。

您可以透過在 Portlet 中按一下**上一步**，以偏好的選項執行「車輛離開行駛路線」報告。當重新整理瀏覽器時，會還原預設報告設定。您還可以從「運輸自訂報告」Portlet 中執行此報告。

可用的報告選項

當您在「運輸自訂報告」Portlet 中按一下  以選項執行圖示時，可以在「車輛離開行駛路線」報告上變更下列選項。

報告選項	可用的選擇
路線	從可用的清單中選取運輸路線名稱。必須選取此選項，才能執行報告。

報告選項	可用的選擇
服務	選擇性地從可用清單中選取運輸服務名稱。如果未選取特定服務，報告會針對在選取的運輸路線下運行的所有服務，顯示離開行駛路線的計數。

相關工作:

第 261 頁的『重新整理圖表報告』

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

第 262 頁的『執行自訂報告』

如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

第 262 頁的『修改整個系統的報告』

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

使用操作員：運輸視圖上的 Portlet



「操作員：運輸」視圖上的 Portlet 會顯示與解決方案的「車輛意識及預測」特性相關的資訊。

如需使用每一個 Portlet 的說明，請按一下 Portlet 的右上角，並從顯示的功能表中選取說明。

若要調整 Portlet 的大小，請按一下 Portlet 的右上角，並從顯示的功能表中選取選項，如下所示：

- 若要展開要填入頁面的 Portlet，請按一下**最大化**。
- 若要隱藏除了標題列之外的 Portlet 內容，請按一下**最小化**。
- 若要將已最小化或最大化的 Portlet 還原為其預設視圖，請按一下**還原**。

運輸狀況



「運輸狀況 Portlet 提供地理資訊系統 (GIS) 地圖上最新運輸作業資料的視覺化表示法。地圖上顯示的資訊有助於分析運輸作業網路的現行效能，以及決定如何更正發生的問題。

使用此 Portlet 可執行下列動作：

- 監視沿著行駛路線移動的車輛，並查看所指定車輛的最新相關資訊
- 檢視車輛到達行駛路線中特定站點的規劃或預估到達時間
- 識別並監視延遲或離開行駛路線的車輛
- 檢視規劃或預估到達特定站點之車輛及服務的詳細資料
- 監視地圖上的特定路線及服務
- 個人化您的地圖層選擇，以置換預設顯示畫面
- 如果您具有管理存取權，則執行地圖配置作業

「運輸狀況」Portlet 是「操作員：運輸」視圖的起始點，用來監視交通運輸網路中，車輛在排定服務及路線的規劃行駛路線上的移動情形。

若要開始使用，請按一下**選取內容**來開啓過濾器畫面，並選取您要在地圖上顯示的資訊。「運輸狀況 - 詳細資料」中的表格也會進行更新，以顯示正在地圖上檢視的所選取資訊。在狀態列上，您可以看見系統最後一次更新地圖上之資訊的日期和時間。

監視車輛

若要監視地圖及表格中的車輛，請將您的選擇過濾為只包括您感興趣的資訊。例如，您可以選擇只檢視未根據規劃排程執行的車輛。您也可以選擇檢視特定路線或服務的所有車輛（不論其狀態為何）。

程序

1. 按一下**選取內容**。
2. 在過濾畫面上選取**車輛**。
3. 選擇性的：如果您只對監視特定狀態的車輛感興趣，請從可用選項清單中選取適當的車輛狀態。例如，若要檢視已延遲的車輛，請選取**延遲**。
4. 選取您要監視其車輛的**路線**及特定服務。如果您只對某種特定服務感興趣，則可以鍵入路線和服務名稱，從**限制為特定服務**清單中快速選取服務。或者，選取在勾選框導覽樹狀結構中所列出的服務。
5. 選擇性的：如果您想要顯示地圖及清單中正在監視的車輛規劃行駛路線，請選取**行駛路線**。
6. 選擇性的：如果您想要顯示地圖及清單中正在監視的服務規劃站點，請選取**站點**。
7. 按一下**更新**。




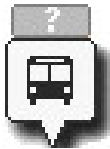
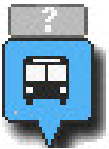
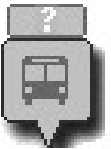
結果

根據您的選擇，過濾器畫面會關閉，而且地圖會以解決方案中可用的最新運輸資訊來重新整理。此外，還會更新表格，以顯示地圖上顯示的結構資訊清單。

地圖圖示用來代表地圖上的車輛位置，以及提供車輛的狀態和方向的相關資訊。地圖標記的外觀會根據車輛狀態而有所不同。車輛地圖圖示包含按顏色編碼的帽子來反映狀態。

下表概述其代表的地圖圖示及車輛狀態。

車輛地圖圖示	說明的車輛狀態為...	地圖及清單上的顏色	強調顯示時的圖示	變暗時的圖示
	準時	綠色		
	延遲或提早	黃色		
	相當早	紅色		

車輛地圖圖示	說明的車輛狀態為...	地圖及清單上的顏色	強調顯示時的圖示	變暗時的圖示
	相當晚	琥珀色		
	不明	灰色		

若要檢視特定車輛的相關資訊，您可以在地圖上顯示「車輛」動態顯示卡或完整「車輛內容」對話框。

監視站點

您也可以使用此 Portlet 來監視運輸作業網路中路線和服務的車輛站點。站點的相關資訊會顯示於地圖和表格中。如果您對地圖上的特定服務或路線感興趣，則可以強調顯示該服務行駛路線中的所有站點。




程序

1. 按一下**選取內容**。
2. 在過濾畫面上選取**站點**。
3. 選取您要監視其站點的**路線**及特定服務。如果您只對某種特定服務感興趣，則可以鍵入路線和服務名稱，從清單中快速選取服務。或者，選取在勾選框導覽樹狀結構中所列出的服務。
4. 按一下**更新**。

結果

根據您的選擇，過濾器畫面會關閉，而且地圖會以所選取服務或路線的規劃站點最新資訊來重新整理。

地圖圖示是用來代表地圖上的站點位置。下表概述與站點相關聯的地圖圖示。

站點地圖圖示	說明...	強調顯示時的圖示	變暗時的圖示
	車輛服務或路線所使用的站點服務		

此外，還會更新表格的**站點**標籤，以顯示地圖上所顯示站點的相關資訊結構化清單。

若要顯示排定及預估到達站點之服務的相關資訊，您可以顯示摘要動態顯示卡或更詳細的**站點內容**對話框。

顯示行駛路線

您可以在地圖上顯示車輛服務的行駛路線及站點。顯示行駛路線有助於視覺化地圖上您有興趣監視的單部車輛或一組車輛的整體行程。

程序

1. 按一下**選取內容**。
2. 選取**行駛路線**。
3. 在**路線**區段中，選取您有興趣查看其行駛路線的路線和服務。
4. 您也可以選擇顯示感興趣之行駛路線上的車輛和站點。需要的話，選取**車輛**和**站點**。

結果

地圖會進行更新，以顯示所選取路線和服務的行駛路線。

從表格的**行駛路線**標籤中，您也可以強調顯示您感興趣之服務的行駛路線及站點。

儲存您的地圖內容選項

依預設，當選取要在地圖及清單上檢視的內容時，如果您登出或重新整理瀏覽器階段作業，則資訊會遭到清除。您可以選取每次登入時自動在地圖上及清單中顯示的服務。

程序

1. 在 Portlet 顯示的功能表中，按一下**個人化**。
2. 在**預設選取服務**下，選取您有興趣依預設在地圖上及清單中檢視的路線及服務。
3. 按一下 **儲存**。
4. 若要結束「個人化」Portlet 視圖，請按一下**上一步**。

結果

地圖及清單即會更新，以僅顯示所選取路線及服務的資訊。

強調顯示地圖上的項目

您可以從地圖或清單上，強調顯示與您感興趣的特定服務相關聯的車輛及站點。您可以查看地圖上與特定服務相關聯的站點或車輛。

程序

1. 按一下地圖或清單上的車輛、站點或行駛路線。如果您要從清單中進行選取，請在列上按一下滑鼠右鍵，以選取您感興趣的項目。即會顯示地圖上的服務清單。
2. 選取您要強調顯示的服務。

結果

將會在地圖及清單上特別強調顯示與所選取的服務相關聯的車輛和站點。目前正在地圖上檢視的其他所有車輛和站點將會變暗，並顯示於地圖的背景中。

下一步

若要停止強調顯示所選取服務的車輛和站點，請按一下**取消強調顯示模式**。

控制地圖

您可以透過使用滑鼠或鍵盤，在地圖上四處移動游標。

地圖控制項位於地圖的左上角

地圖控制項位於地圖的左上角。它們包含：

- 平移箭頭（向上、向下、向左、向右）
- 放大
- 世界視圖（縮小至範圍上限）
- 縮小

四處移動地圖的平移控制項

若要四處移動地圖，您可以：

- 透過使用滑鼠，來按一下並拖曳地圖
- 按下向上平移箭頭，或者鍵盤上的向上方向鍵，從而向北平移
- 按下向下平移箭頭，或者鍵盤上的向下方向鍵，從而向南平移
- 按下向右平移箭頭，或者鍵盤上的向右方向鍵，從而向東平移
- 按下向左平移箭頭，或者鍵盤上的向左方向鍵，從而向西平移

縮放控制項以放大或縮小地圖的比例

若要放大或縮小地圖，您可以：

- 按一下 **+** 地圖圖示以放大，或者 **-** 地圖圖示以縮小並顯示地圖的中心
- 按兩下滑鼠，將地圖置中，並放大至所選取的位置
- 按一下 **世界視圖** 圖示，以最大程度縮小，從而顯示世界視圖
- 按下鍵盤上的 **+** 鍵以放大
- 按下鍵盤上的 **-** 鍵以縮小
- 在使用滑鼠的同時按下 **Shift** 鍵，在要方法的區域上繪製一個矩形

切換基本地圖層

如果您的 IT 管理者已為解決方案配置多個基本地圖，您可以選擇將基本地圖從預設基本地圖切換至其他基本地圖層。例如，如果有一個街道地圖視圖及一個衛星地圖視圖，則您可以使用下列步驟，從某個視圖切換至另一個視圖：

1. 按一下地圖上的 **+** 圖示，以展開基本地圖選擇控制項。
2. 按一下基本地圖名稱旁的圓鈕，來選取偏好的基本地圖層。

註：當您登出並重新登回時，會還原預設地圖。

重新整理資料

預設會每 15 秒以系統中最新的資料來自動更新地圖及清單。如果您想要變更地圖的自動重新整理間隔，請通知您的系統管理者。您可以手動重新整理地圖及清單，以便顯示所選取交通層的最新系統資料。

關於這項作業

若要手動重新整理顯示於地圖及清單中的資料，請完成下列程序：

程序

移至地圖，並按一下 **地圖動作 > 重新整理已選取層**。

註：在地圖上，**前次更新**欄位會顯示資料庫中車輛資訊記錄的更新時間。如果**前次更新**欄位中顯示的時間未變更，表示尚未更新系統資料庫中的最新車輛位置或預測到達時間。如果**前次更新**欄位在一段期間之後未變更，則請通知系統管理者。

重設地圖

您可以將地圖重設回當您登入解決方案，或者重新整理頁面時所顯示的預設視圖。地圖的開始位置由系統管理者進行配置。

程序

1. 移至地圖，並按一下**地圖動作**。
2. 請選取下列其中一個選項：
 - **重設地圖並清除過濾器**，以將地圖縮放並置中為預設值，並將**選取內容**中設定的值重設為預設值。
 - **重設地圖**，以將地圖縮放並置中為預設值。

配置地圖

管理者

如果您是「運輸 IT 管理者」，則可以為此 Portlet 中顯示的地理資訊系統 (GIS) 地圖配置下列設定。

- 基本地圖
- 中心點及縮放

任何您對地圖中心點及開始位置所做的變更只會套用至「運輸狀況」Portlet 中的地圖。

若要存取地圖配置介面，請在 Portlet 右上角的 Portlet 顯示功能表上按一下**編輯共用設定**，將 Portlet 切換至配置模式。

相關概念:

第 111 頁的第 5 章, 『自訂解決方案』

您可以自訂 IBM Intelligent Transportation 的使用者介面、地圖及報告。若要符合您的作業需求，您也可以自訂產品特性（「交通預測」、「交通意識」及「車輛意識及預測」）。

第 59 頁的第 3 章, 『維護解決方案的安全』

維護 IBM Intelligent Transportation 的安全是重要的考量。若要確定系統安全，您必須管理誰可以存取系統，以及指派解決方案內的正確存取層次。

運輸狀況 - 詳細資料



「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 會顯示一個表格，包含正在地圖上檢視的車輛、站點和路線的相關資訊。

Portlet 概觀

「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 提供由「車輛意識及預測」特性從子系統所收集的運輸作業資料的結構化視圖。資訊會以表狀格式顯示，並分割為下列標籤：

- 車輛
- 站點
- 行駛路線

清單中的資訊顯示在直欄中，您可以根據需要排序這些直欄。

每次修改運輸地圖選項時，都會重新整理「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 中顯示的資訊。

在表格中顯示資訊

您在地圖上提交查詢之前，表格中的清單會是空的。

程序

若要將最新運輸資料移入清單，請移至「運輸狀況」Portlet 中的地圖，然後按一下**選取內容**。在過濾器畫面上，選取您想要顯示於地圖上的資訊。

結果

清單會進行更新，以顯示正在地圖上檢視之資訊的結構化及分類視圖。清單中只會顯示已選取要在地圖上檢視的項目。

儲存您的地圖內容選項：

依預設，當選取要在地圖及清單上檢視的內容時，如果您登出或重新整理瀏覽器階段作業，則資訊會遭到清除。您可以選取每次登入時自動在地圖上及清單中顯示的服務。

程序

1. 在 Portlet 顯示的功能表中，按一下**個人化**。
2. 在**預設選取服務**下，選取您有興趣依預設在地圖上及清單中檢視的路線及服務。
3. 按一下 **儲存**。
4. 若要結束「個人化」Portlet 視圖，請按一下**上一步**。

結果

地圖及清單即會更新，以僅顯示所選取路線及服務的資訊。

車輛標籤

車輛標籤會顯示地圖上目前已選取要檢視的車輛清單。清單預設會以車輛狀態的順序來排序。您也可以依其他直欄來排序清單。最先列出未根據排程或行駛路線執行的車輛。

車輛標籤會顯示下列資訊直欄：

清單直欄名稱	說明
狀態	車輛狀態，其藉由預測到達下個排定站點的時間，以及該時間與規劃排程相互比較的狀況來判定
車輛 ID	運輸操作員用來唯一識別車輛的號碼或代碼
登錄號碼	用來登錄車輛的登錄 ID
路線	用來識別路線的號碼或暱稱
路徑	用來識別服務的號碼或暱稱
下個站點	車輛將到達的下個站點名稱
排定	車輛在其下個站點的排定到達時間
預估值	車輛在其下個站點的預估到達時間。如果車輛已離開行駛路線，則預估到達時間為不明。

車輛清單中的車輛會根據最新的車輛狀態進行顏色編碼。地圖上會使用相同的顏色代碼。預設會對清單及地圖進行顏色編碼，如下所示：

表 20. 用來代表車輛狀態的顏色

地圖及清單上的顏色	車輛狀態
綠色	準時

表 20. 用來代表車輛狀態的顏色 (繼續)

地圖及清單上的顏色	車輛狀態
黃色	延遲或提早
紅色	相當早
琥珀色	相當晚
灰色	狀態不明

若要顯示車輛的相關資訊，請在列上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**內容**。

若要視覺化服務及所選取車輛的剩餘行程，請在列上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**在地圖上檢視行駛路線及站點**。對於選取的車輛所屬的服務和路線，其行駛路線和未來站點將會以強調顯示模式顯示於地圖上。顯示於地圖上但未與所選取行駛路線相關聯的站點會變成灰色，並移動至背景。按一下以**取消強調顯示模式**，以回到預設地圖視圖模式。

註：在您選取**在地圖上檢視行駛路線及站點**之前，請確定您選擇檢視地圖上的行駛路線及站點，否則不會強調顯示行駛路線及相關聯的站點。按一下以**選取內容**，以檢視地圖上的行駛路線及站點。

站點標籤

站點標籤會顯示地圖上目前已選取要檢視的站點清單。清單預設會以站點號碼來排序。您也可以依其他直欄來排序清單。

站點標籤會顯示下列資訊直欄：

清單直欄名稱	說明
站點號碼	用來在運輸系統中唯一識別站點的數字或英數值
站點名稱	操作員用來識別站點的暱稱
接下來的到達時間	根據系統的最新預估，接下來傳送車輛至此站點之服務的服務號碼及服務類型連結
車輛 ID	接下來到達特定站點之車輛的車輛 ID
排定	接下來到達此站點之車輛的排定到達時間
預估值	根據車輛的最新位置資訊，接下來到達此站點之車輛的預估到達時間
服務目的地	此服務的前一個站點的名稱

若要顯示特定站點的相關資訊，請在列上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**內容**。

您也可以在此清單中選取特定站點，然後強調顯示使用該站點的特定服務。按一下**檢視 <Line:Route>**，在地圖上以強調顯示模式檢視該行駛路線的所有相關資訊。目前地圖上所顯示之其他站點的圖示將會變暗並移至背景。

行駛路線標籤

行駛路線標籤會顯示地圖上目前已選取要檢視的行駛路線服務清單。清單預設會以行駛路線服務號碼來排序。您也可以依其他直欄來排序清單。此清單顯示下列資訊直欄：

清單直欄名稱	說明
路徑	用來識別服務的號碼或暱稱
路線	用來識別路線的號碼或暱稱

清單直欄名稱	說明
車輛 ID	操作員用來識別車輛的暱稱
站點號碼	車輛將到達的下個站點的站點號碼
站點名稱	車輛將到達的下個站點的名稱
排定	針對接下來到達的服務，其車輛到達此站點的排定到達時間
預估值	針對接下來到達的服務，其車輛到達此站點的預估到達時間

註：只有在車輛按照行駛路線時，才會計算預估到達時間。如果車輛已離開行駛路線，則預估到達時間為不明。

若要顯示行駛路線的相關資訊，請在列上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**內容**。您也可以按一下**檢視 <Line:Route>**，在地圖上以強調顯示模式檢視該行駛路線的所有相關資訊。

重新整理資料

預設會每 15 秒以系統中最新的資料來自動更新地圖及清單。如果您想要變更地圖的自動重新整理間隔，請通知您的系統管理者。您可以手動重新整理地圖及清單，以便顯示所選取交通層的最新系統資料。

關於這項作業

若要手動重新整理顯示於地圖及清單中的資料，請完成下列程序：

程序

移至地圖，並按一下**地圖動作 > 重新整理已選取層**。

註：在地圖上，**前次更新**欄位會顯示資料庫中車輛資訊記錄的更新時間。如果**前次更新**欄位中顯示的時間未變更，表示尚未更新系統資料庫中的最新車輛位置或預測到達時間。如果**前次更新**欄位在一段期間之後未變更，則請通知系統管理者。

報告

使用 IBM Intelligent Transportation 入口網站解決方案的**互動式報告 Portlet**，來檢視系統所收集及產生的最新資料圖形摘要。

概觀

解決方案隨附一組預設報告。報告 Portlet 會顯示可彙總交通或運輸網路效能的圖形報告。您可以執行報告來擷取感興趣的交通或運輸資訊摘要。

如需 IBM Intelligent Transportation 所提供、可立即使用之報告的相關資訊，。

部署解決方案期間，您的系統管理者會判定入口網站使用者介面的頁面上依預設會顯示的報告。您的系統管理者可以自訂報告 Portlet、更新解決方案隨附的報告，以及建立新報告。如果您需要對解決方案的預設報告進行變更，或者增加存取權，請通知您的系統管理者。

圖形顯示畫面

透過在頁面重新整理時使用 IBM Intelligent Transportation 可用的最新交通資料，在報告 Portlet 中繪製圖形。

您可以來自解決方案資料庫的最新資訊重新整理報告圖形，方法是重新整理瀏覽器頁面或按一下  **執行** 圖示。

圖形會顯示下列資訊。

水平軸 (X 軸)

顯示圖形在報告中使用的日期期間及間隔，例如每小時、每日或其他時間間隔。

註：IBM Intelligent Operations for Transportation 所提供的報告是根據特定日、時間或日期範圍的特定測量值。IBM Intelligent Transit Analytics 所提供的運輸報告會顯示只在過去 24 個小時收集及產生的資料摘要。

垂直軸 (Y 軸)

顯示報告的測量，例如流量、速度或效能層次。

註：在選取的報告期間擷取及彙總的資料，是根據資料庫系統的現行日期和時間值。

註：若要此 Portlet 如預期般運作，您必須使用 IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的完整網域名稱來登入解決方案入口網站。如果您使用 IP 位址或主機名稱別名而非登錄的完整網域名稱來登入入口網站，則此 Portlet 將無法正確顯示。







協助工具



您可以啟用報告 Portlet 中的協助工具特性。當您在報告 Portlet 中啟用協助工具時，還會顯示一個表格，包含用來繪製圖表報告的值。同時包含一個說明圖形的摘要。如需相關資訊，。

報告動作工具列：

若要使用 IBM Intelligent Transportation 的報告，請使用報告 Portlet 中的報告動作工具列。您可以在圖形上方找到動作工具列，或報告清單視圖中報告名稱的右側。

如果系統管理者已啟用下列動作，則您可以從動作工具列完成它們：

動作圖示	按一下以...
 保留此版本	將報告以電子郵件傳送給所選取的收件者、將報告儲存為報告版本，或者將報告儲存為報告視圖。
 執行	使用可用的最新資料來重新整理並執行現行報告圖形。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。
 以選項執行	變更現行報告準則選項（例如，時段及連接通道），然後使用可用的最新資料來重新執行報告。依預設，此圖示並非在所有報告 Portlet 中都可用。此圖示可於解決方案的每一個特性所提供的「自訂報告」Portlet 上使用。需要的話，您的系統管理者還可以對靜態報告 Portlet 啟用此選項。
 往下探查	檢視較低層次的報告詳細資料。圖形上的超鏈結還會識別可探查的項目。例如，您可以往下探查至某個特定日期或時間。
 往上探查	檢視較高層次的報告詳細資料。圖形上的超鏈結還會識別可探查的項目。例如，您可以從某個特定星期視圖往上探查至範圍更寬的每月視圖。
 跳至	移至鏈結至現行交通流報告的相關報告（如果它們存在的話）。您還可以在系統中搜尋已建立索引的現有報告。

動作圖示	按一下以...
 檢視格式	以數種格式檢視及匯出交通圖表報告摘要，其中包括： <ul style="list-style-type: none"> • HTML • PDF • XML • Excel 若要以不同的格式檢視報告，例如，PDF，請開啓 檢視格式 功能表圖示，並選取報告的格式。
 新增此報告	將現行報告新增至報告資料夾，以便您稍後可以選取並檢視該報告。


重新整理圖表報告：

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

關於這項作業

每當重新整理瀏覽器頁面時，便會自動重新整理使用者介面中報告 Portlet 內顯示的圖形報告。使用下列程序來強制手動重新整理，以便顯示解決方案中最新的資訊。

程序

1. 移至您感興趣的報告圖形 Portlet。
2. 在位於圖形上方的報告動作工具列上，按一下  **執行圖示**。

註：此圖示並非在解決方案中的所有報告 Portlet 上都可用。
在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。

結果

圖表報告會重新載入，基於現行系統時間戳記來顯示最新的資料。

執行自訂報告：


如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啓用此選項的話）。

關於這項作業

若要執行交通報告，請移至必要的「自訂報告」Portlet，然後按一下您想要執行的報告。例如，如果您要分析過去的交通效能，請移至「交通意識」特性隨附的「交通自訂報告」Portlet，然後選取報告。或者，如果您想要執行與預測的交通狀況相關的報告，請跳至「交通預測自訂報告」。

您還可以使用**以選項執行**特性，修改報告選項以符合您的喜好設定。使用下列程序，以選項執行交通報告。

程序

1. 找到您感興趣的報告。
2. 按一下顯示在報告名稱之後的**以選項執行**  圖示。即會顯示標題為**配置報告**的表單。
3. 設定可以針對此報告類型修改的**內容及時間**選項。
4. 按一下**完成**以檢視報告。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。

結果

即會顯示一個圖表報告，顯示所選取測量值在指定時段可用的最新資料。當您重新整理頁面或登出並登入回解決方案入口網站時，預設報告會重新顯示。

註：

空白報告指出針對指定的時段，資料庫中沒有報告特定的資料。

下一步

按一下**取消**，以回到任何報告 Portlet 中的預設圖形顯示畫面。您也可以重新整理瀏覽器頁面，以重新載入為系統配置的預設報告。

修改整個系統的報告：

管理者

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

開始之前

您的系統管理者可控制能夠修改解決方案報告的人員。如果您需要對現行報告進行變更，或者您必須增加存取權，請通知您的系統管理者。

關於這項作業

與以選項執行報告不同，修改報告會永久地變更系統中的報告內容及預先定義的過濾選項。您可以透過使用下列程序，修改解決方案中所有可用報告。

程序

1. 在必要的「自訂報告」Portlet 中，找到您想要修改的報告名稱，並按一下**更多**。
2. 在**可用的動作**視窗中，按一下**設定內容**。
3. 移至**報告**標籤。
4. 在**提示值**下，按一下**編輯**。即會顯示**配置報告**對話框。
5. 在**配置報告**對話框中，完成對此報告類型可用的必要選項。
6. 按一下**完成**以檢視報告。或者按一下**取消**，以回到前一個交通事件圖表報告。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。
7. 按一下**確定**。

註：請勿修改報告名稱，因為在使用者介面 Portlet 配置的 URL 中會對它進行參照。

結果

會更新所選取的報告。下一次執行報告時，將使用更新的準則來繪製圖形。如果依預設已在入口網站中的任何 Portlet 中顯示報告，則下次重新整理圖形或頁面時，將會更新報告。

下一步

如需此對話框上所有選項的相關資訊，請按一下「自訂報告」Portlet **設定內容**標題列上的說明。

聯絡人

請使用「聯絡人」Portlet 來傳送解決方案中的即時訊息。

「聯絡人」Portlet 可顯示按種類組織的聯絡人清單。您可依種類（根據需要與其進行通訊的人員）來組織聯絡人。例如，您可以有一個種類用於一般工作聯絡人，另一個種類用於專案工作聯絡人。使用「聯絡人」Portlet，您可以與人員通訊，並修改您的連線狀態、聯絡人或群組。

按一下 Portlet 頂端的功能表：

- **檔案**以新增聯絡人、修改群組或登出
- **工具**以設定會談、會議或公告；或變更您的個人設定
- **說明**以取得如何使用 Portlet 的其餘詳細資訊

按一下您的狀態，以修改您的狀態與訊息。預設狀態指出您有空。您可以變更您的狀態，指出您離開電腦、開會中或不想被打擾。

註：為了讓此 Portlet 如預期般運作，您必須使用IBM Intelligent Operations Center 應用程式伺服器的完整網域名稱來登入解決方案入口網站。如果您使用 IP 位址或主機名稱別名而非登錄的完整網域名稱來登入入口網站，則此 Portlet 將無法正確顯示。

管理者

如果您有管理者存取權，則可自訂此 Portlet。按一下 Portlet 右上角中的按鈕，可查看您的 Portlet 功能表自訂作業選項。共用設定會影響所有使用者的此 Portlet 內容，但僅針對該 Portlet 的此項事例。

您可以變更的「聯絡人」Portlet 設定如下：

- 說明檔
- Portlet 高度
- Portlet 最大化時的高度
- Portlet 標題
- 資源軟體組

執行解決方案的報告

IBM Intelligent Transportation 提供系統中儲存之資料的圖表報告摘要。IBM Intelligent Transportation 解決方案中部署的每一個特性可以使用一組報告。依預設，會在使用者介面中的報告 Portlet 內顯示部分報告。報告有助於分析效能，這可幫助您在瞭解狀況的情形下進行決策，以減少交通運輸網路中的壅塞並改善交通流或運輸服務。

作為「IBM Intelligent Transportation」的使用者，您可以：

- 執行選擇 IBM Intelligent Transportation 可安裝特性提供的預先配置報告

- 重新整理依預設顯示在報告 Portlet 中的現有圖表報告，以確保它們顯示最新的可用資料
- 使用**報告動作**工具列，來傳送、列印報告，或者將報告匯出至不同的格式，例如 PDF、HTML、XML 或 XLS。
- 再次執行報告，並修改報告的時段或其他準則
- 修改現有報告的準則，前提是您的使用者帳戶具有必要的存取層次
- 設定圖表報告的語言及協助工具喜好設定

報告 Portlet

使用解決方案入口網站視圖上的報告 Portlet，可以查看系統中彙總資料的報告圖形。若要確保您正在檢視可用的最新資料摘要，則必須重新整理圖表報告。圖形會定期自動重新整理。您的系統管理者會判定及設定系統的自動重新整理期間。

系統管理者還會配置每一個報告 Portlet 的設定，然而，您也可以報告中自訂部分設定，以符合您的個別喜好設定。

如需隨解決方案提供的報告清單，以及可以修改的選項的詳細資料，請參閱相關鏈結。

相關概念:

第 190 頁的『檢視現行交通資料報告』

IBM Intelligent Transportation 的「交通意識」特性提供系統資料庫中儲存的現行交通流、速度及事件資料的圖表報告摘要。

第 224 頁的『檢視歷史交通資料報告』

IBM Intelligent Transportation 的「交通意識」特性提供系統資料庫中儲存的歷史交通流資料的圖表報告摘要。

第 193 頁的『檢視交通預測資料報告』

解決方案的「交通預測」特性提供系統中交通流、速度及服務水準預測資料的圖表報告摘要。您可以檢視交通運輸網路中預測交通狀況的相關報告。您還可以檢視顯示預測交通資訊正確性的報告。透過更準確的演算法產生交通預測資料，這些演算法使用系統收集及保存的交通資料。

第 244 頁的『檢視運輸效能報告』

「車輛意識及預測」特性提供系統資料庫中儲存的運輸車輛資料的圖表報告摘要。

報告動作工具列

若要使用 IBM Intelligent Transportation 的報告，請使用報告 Portlet 中的報告動作工具列。您可以在圖形上方找到動作工具列，或報告清單視圖中報告名稱的右側。

如果系統管理者已啟用下列動作，則您可以從動作工具列完成它們：

動作圖示	按一下以...
 保留此版本	將報告以電子郵件傳送給所選取的收件者、將報告儲存為報告版本，或者將報告儲存為報告視圖。
 執行	使用可用的最新資料來重新整理並執行現行報告圖形。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。
 以選項執行	變更現行報告準則選項（例如，時段及連接通道），然後使用可用的最新資料來重新執行報告。依預設，此圖示並非在所有報告 Portlet 中都可用。此圖示可於解決方案的每一個特性所提供的「自訂報告」Portlet 上使用。需要的話，您的系統管理者還可以對靜態報告 Portlet 啟用此選項。

動作圖示	按一下以...
 往下探查	檢視較低層次的報告詳細資料。圖形上的超鏈結還會識別可探查的項目。例如，您可以往下探查至某個特定日期或時間。
 往上探查	檢視較高層次的報告詳細資料。圖形上的超鏈結還會識別可探查的項目。例如，您可以從某個特定星期視圖往上探查至範圍更寬的每月視圖。
 跳至	移至鏈結至現行交通流報告的相關報告（如果它們存在的話）。您還可以在系統中搜尋已建立索引的現有報告。
 檢視格式	以數種格式檢視及匯出交通圖表報告摘要，其中包括： <ul style="list-style-type: none"> • HTML • PDF • XML • Excel 若要以不同的格式檢視報告，例如，PDF，請開啓 檢視格式 功能表圖示，並選取報告的格式。
 新增此報告	將現行報告新增至報告資料夾，以便您稍後可以選取並檢視該報告。


重新整理圖表報告

若要取得最新的資訊，您可以重新整理所顯示的圖表報告。重新整理報告可確保使用系統中可用的最新資訊來繪製圖形。

關於這項作業

每當重新整理瀏覽器頁面時，便會自動重新整理使用者介面中報告 Portlet 內顯示的圖形報告。使用下列程序來強制手動重新整理，以便顯示解決方案中最新的資訊。

程序

1. 移至您感興趣的報告圖形 Portlet。
2. 在位於圖形上方的報告動作工具列上，按一下  **執行圖示**。

註：此圖示並非在解決方案中的所有報告 Portlet 上都可用。
在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。

結果

圖表報告會重新載入，基於現行系統時間戳記來顯示最新的資料。

相關概念:

第 260 頁的『報告動作工具列』

若要使用 IBM Intelligent Transportation 的報告，請使用報告 Portlet 中的報告動作工具列。您可以在圖形上方找到動作工具列，或報告清單視圖中報告名稱的右側。

執行自訂報告


如果解決方案入口網站中依預設顯示的報告沒有包含您感興趣的資訊，您可以依偏好的準則來執行預設報告。IBM Intelligent Transportation 提供一組預先定義的自訂報告，您可以自訂並執行這些報告，以符合您的需求（如果您的系統管理者已啟用此選項的話）。

關於這項作業

若要執行交通報告，請移至必要的「自訂報告」Portlet，然後按一下您想要執行的報告。例如，如果您要分析過去的交通效能，請移至「交通意識」特性隨附的「交通自訂報告」Portlet，然後選取報告。或者，如果您想要執行與預測的交通狀況相關的報告，請跳至「交通預測自訂報告」。

您還可以使用**以選項執行**特性，修改報告選項以符合您的喜好設定。使用下列程序，以選項執行交通報告。

程序

1. 找到您感興趣的報告。
2. 按一下顯示在報告名稱之後的**以選項執行**  圖示。即會顯示標題為**配置報告**的表單。
3. 設定可以針對此報告類型修改的**內容及時間**選項。
4. 按一下**完成**以檢視報告。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。

結果

即會顯示一個圖表報告，顯示所選取測量值在指定時段可用的最新資料。當您重新整理頁面或登出並登入回解決方案入口網站時，預設報告會重新顯示。

註：

空白報告指出針對指定的時段，資料庫中沒有報告特定的資料。

下一步

按一下**取消**，以回到任何報告 Portlet 中的預設圖形顯示畫面。您也可以重新整理瀏覽器頁面，以重新載入為系統配置的預設報告。

修改整個系統的報告

如果您有存取權，可以從感興趣之特性的「自訂報告」Portlet 中，修改整個系統報告的內容及選項。針對部分報告，您可以變更報告所根據的測量值、時段或其他準則。載入入口網站網頁時自動顯示的圖形，會更新以反映整個系統的報告修改內容。

開始之前

您的系統管理者可控制能夠修改解決方案報告的人員。如果您需要對現行報告進行變更，或者您必須增加存取權，請通知您的系統管理者。

關於這項作業

與以選項執行報告不同，修改報告會永久地變更系統中的報告內容及預先定義的過濾選項。您可以透過使用下列程序，修改解決方案中所有可用報告。

程序

1. 在必要的「自訂報告」Portlet 中，找到您想要修改的報告名稱，並按一下**更多**。
2. 在**可用的動作**視窗中，按一下**設定內容**。
3. 移至**報告**標籤。
4. 在**提示值**下，按一下**編輯**。即會顯示**配置報告**對話框。
5. 在**配置報告**對話框中，完成對此報告類型可用的必要選項。
6. 按一下**完成**以檢視報告。或者按一下**取消**，以回到前一個交通事件圖表報告。在產生報告時，會顯示「沙漏」圖示。
7. 按一下**確定**。

註：請勿修改報告名稱，因為在使用者介面 Portlet 配置的 URL 中會對它進行參照。

結果

會更新所選取的報告。下一次執行報告時，將使用更新的準則來繪製圖形。如果依預設已在入口網站中的任何 Portlet 中顯示報告，則下次重新整理圖形或頁面時，將會更新報告。

下一步

如需此對話框上所有選項的相關資訊，請按一下「自訂報告」Portlet **設定內容**標題列上的**說明**。

配置報告喜好設定

不同於解決方案中的其他 Portlet，單獨配置 IBM Intelligent Transportation 報告 Portlet 的全球化及協助工具喜好設定。在報告 Portlet 內，您可以配置語言喜好設定，並可以啓用協助工具特性。

變更報告的語言設定

使用為瀏覽器配置的預設語言，顯示報告 Portlet 中的鏈結及動作圖示。使用在報告配置中設定的語言喜好設定，顯示報告 Portlet 中的圖形。可以變更在報告圖形軸中呈現的文字語言，以符合您的個人語言喜好設定。

如果需要針對系統的所有使用者，修改報告圖形的預設語言，請通知管理者。

變更圖形軸的語言

使用其中一個「自訂報告」Portlet，可以變更出現在圖形軸中的文字語言，來使用您偏好的語言。

程序

1. 移至「自訂報告」Portlet。
2. 從可用報告的清單中選取一個報告。
3. 按一下呈現在所選取報告旁邊的**更多**鏈結。
4. 按一下**設定內容**。
5. 在**一般**標籤上，移至**語言**區段，並選取您偏好的語言。
6. 按一下**確定**。

結果

您下一次執行報告時，將使用您已配置的偏好語言來顯示圖形的軸。

下一步

針對每一個您規劃使用的報告，重複執行此程序。

啓用協助工具

IBM Intelligent Transportation 的使用者介面提供協助工具特性，以協助視覺受損害的使用者使用解決方案。當您在報告 Portlet 中啓用協助工具時，還會顯示一個表格，包含用來繪製圖表報告的值。同時包含一個說明圖形的摘要。

關於這項作業

您可以在有興趣執行的個別報告上，啓用協助工具。針對解決方案介面中可用的每個「自訂報告」Portlet 所列的每份報告，重複執行下列程序。

程序

1. 從**報告**資料夾的可用報告清單中選取一個報告。
2. 按一下呈現在所選取報告旁邊的**更多**鏈結。
3. 按一下**設定內容**。
4. 開啓**報告視圖**標籤。
5. 在**協助工具**區段中，選取**啓用協助工具支援**勾選框。
6. 若要儲存變更，請按一下**確定**。

結果

重新整理瀏覽器之後，報告 Portlet 中的圖形現在伴有一個彙總報告圖形的表格。向下捲動以查看表格。

第 9 章 IBM Intelligent Transportation 的疑難排解及支援

您可以使用提供的疑難排解及支援資訊，來隔離及解決 IBM 產品問題。此資訊包含使用 IBM 產品（包括 IBM Intelligent Transportation）所提供問題判斷資源的指示。

相關概念:

第 59 頁的第 3 章, 『維護解決方案的安全』

維護 IBM Intelligent Transportation 的安全是重要的考量。若要確定系統安全，您必須管理誰可以存取系統，以及指派解決方案內的正確存取層次。

疑難排解問題的技術

疑難排解 是用來解決問題的系統化方法。疑難排解的目標是要判斷某個項目未如預期運作的原因，以及解決問題的方式。某些常用技術可以協助疑難排解作業。

疑難排解處理程序的首要步驟是完整說明問題。問題說明可協助您及 IBM 技術支援代表瞭解從何處開始尋找問題原因。此步驟包括詢問您自己幾個基本問題：

- 問題的症狀為何？
- 問題發生的位置？
- 問題的發生時間？
- 在什麼狀況下發生問題？
- 是否可以重新產生問題？

這些問題的答案通常可得到較佳的問題說明，然後您就可以解決問題。

問題的症狀為何？

當您開始說明問題時，最明顯的問題是「問題的症狀為何？」。這個問題看起來並不複雜；不過，您可以將其分割成數個較明確的問題，以更詳細地敘述問題。這些問題可以包括：

- 是誰或何者提報問題？
- 錯誤碼及訊息為何？
- 系統如何失敗？例如，系統是否陷入迴圈、當掉、損毀、效能降低，或結果不正確？

問題發生的位置？

判斷問題起源未必容易，但卻是解決問題的最重要步驟之一。報告元件與失敗元件之間具有許多技術層次。網路、磁碟及驅動程式只是少數要在探索問題時考量的元件。

下列問題可協助您明確找出發生問題的位置，以釐清問題層級：

- 這是單一平台或作業系統的特定問題，還是多個平台或作業系統的共通問題？
- 是否支援現行環境與配置？
- 是否所有使用者都具有該問題？
- （適用於多網站安裝。）是否所有網站都具有該問題？

如果有一層報告問題，該問題的起因不一定是在該層中。識別問題發生位置的其中一環就是瞭解它所在的環境。請花一些時間來完整說明問題環境，包括：作業系統與版本、所有對應的軟體與版本，以及硬體資訊。請

確認您執行所在的環境是受支援的配置。許多問題都可以追蹤回預期不是要一起執行或尚未一起完整測試過的不相容軟體層次。

問題的發生時間？

擬訂導致失敗的詳細事件時間表，特別是發生一次的情況。您可以透過往回運作，以最輕鬆的方式建立時間表：從報告錯誤的時間（盡可能精確，甚至精確到毫秒）開始，然後透過可用的日誌及資訊往回運作。您一般只能看到在診斷日誌中找到的第一個可疑事件。

若要擬訂詳細的事件時間表，請回答下列問題：

- 問題是否只在白天或晚上的特定時間發生？
- 問題發生的頻率？
- 到報告問題為止的事件順序為何？
- 問題是否在環境變更後發生（如升級或安裝軟體或硬體）？

對這些類型的問題做出回應，可為您提供一個參考範圍，您可以在該參考範圍中探索問題。

在什麼狀況下發生問題？

瞭解發生問題時執行的系統及應用程式，是疑難排解的重要部分。這些環境相關問題可協助您識別問題的主要原因：

- 此問題是否一律在進行相同的作業時發生？
- 問題是否需要特定的事件順序才會發生？
- 同時間是否有其他應用程式失敗？

回答這些類型的問題，可協助您說明發生問題的環境，並找出任何相依項的關聯性。請注意，同時間可能發生多個問題，因此這些問題不一定彼此相關。

是否可以重新產生問題？

從疑難排解的角度而言，理想的問題是可以重新產生的問題。一般而言，當問題可以重新產生時，您可以有較大的工具或程序集供您協助調查之用。您可以重新產生的問題通常較容易除錯及解決。

不過，您可以重新產生的問題可能有缺點：如果問題對您公司的影響很大，則您不會想要它再次發生。如果可能，請在測試或開發環境中重建問題，這些環境通常可以在您的探索期間提供較多彈性和控制。

- 是否可以在測試系統中重建問題？
- 多位使用者或應用程式是否發生相同類型的問題？
- 是否可以執行單一指令、一組指令或特定的應用程式來重建問題？

使用知識庫及 IBM 支援中心

使用「知識庫」、「修正程式中心」及「IBM 支援中心」，透過主題來尋找疑難排解資訊。

搜尋知識庫

您可以在 IBM Intelligent Transportation 的資訊中心中找到有用資訊。不過，您有時必須尋找資訊中心，才能回答您的問題或解決問題。在這類情況下，您可以搜尋 IBM 知識庫來尋找問題的解決方案。

程序

若要搜尋知識庫以找到想要的資訊，以及最佳化結果，請使用下列一種以上的方式：

- 使用 IBM 支援中心入口網站，尋找所需內容。

「IBM 支援中心入口網站」是所有 IBM 系統、軟體及服務的所有技術支援工具及資訊的集中式統一視圖。您可以使用入口網站，從一個位置來存取 IBM 電子支援資料夾。您可以自訂頁面，以著重於預防問題及快速解決問題時所需的資訊和資源。請檢視此工具的展示視訊 (https://www.ibm.com/blogs/SPNA/entry/the_ibm_support_portal_videos)，以熟悉「IBM 支援中心入口網站」。這些視訊介紹入口網站、探索疑難排解及其他資源，以及示範如何透過移動、新增及刪除 Portlet 來自訂頁面。

- 使用其他技術資源，來搜尋 IBM Intelligent Transportation 的內容：
 - IBM Intelligent Transportation 支援中心入口網站
 - IBM Intelligent Transportation 的詳細系統需求
 - IBM Intelligent Operations for Transportation 產品概觀
 - IBM Intelligent Transit Analytics 產品概觀
 - IBM Smarter Cities Software Solutions Redbooks®
- 使用 IBM 刊頭搜尋來搜尋內容。在任何 ibm.com® 頁面頂端的「搜尋」欄位中鍵入搜尋字串，就可以使用 IBM 刊頭搜尋。
- 使用任何外部搜尋引擎（例如 Google、Yahoo 或 Bing）來搜尋內容。如果您使用外部搜尋引擎，則您的結果很可能包括 ibm.com 網域之外的資訊。不過，有時候您可以在 ibm.com 以外的新聞群組、討論區及部落格中，找到關於 IBM 產品的有用問題解決資訊。

提示：如果您是尋找 IBM 產品的相關資訊，請在搜尋中包括『IBM』及產品名稱。

從修正程式中心取得修正程式

您可以使用「修正程式中心」來尋找「IBM 支援中心」用於各種產品（包括 IBM Intelligent Transportation）的修正程式。使用「修正程式中心」，您可以透過選取遞送選項，來搜尋、選取、訂購以及下載適用於您系統的修正程式。IBM Intelligent Transportation 的產品修正程式可以用來解決問題。

程序

若要搜尋並安裝修正程式，請執行下列動作：

1. 取得用來取得修正程式所需的工具。如果未安裝該工具，請取得產品更新安裝程式。您可以從修正程式中心下載該安裝程式。此網站提供更新安裝程式的下載、安裝及配置指示。
2. 選取 IBM Intelligent Transportation 作為產品，然後選取一個以上與想要解決之問題相關的勾選框。
3. 識別並選取所需的修正程式。
4. 下載修正程式。
 - a. 開啓下載文件，並遵循「下載套件」區段中的鏈結。
 - b. 當您下載檔案時，請確定維護檔案的名稱未變更。可能是蓄意進行此變更，或者可能是由某些 Web 瀏覽器或下載公用程式不慎進行此變更。
5. 若要套用修正程式，請遵循下載文件的「安裝指示」區段中的指示。
6. 選擇性的：訂閱即可每週收到修正程式及其他「IBM 支援中心」更新項目的郵件通知。

聯絡 IBM 支援中心

「IBM 支援中心」協助處理產品問題報告、回答 FAQ，以及協助使用者解決產品問題。

開始之前

使用其他自助式選項（例如技術文件），嘗試尋找產品問題的解決方案。如果您找不到解決方案，則可以聯絡「IBM 支援中心」。在您聯絡「IBM 支援中心」之前，您的公司或組織必須要有作用中 IBM 軟體訂閱及支援合約。此外，您必須獲授權可將問題提交給 IBM。如需可用支援類型的相關資訊，請參閱《*Software Support Handbook*》中的 Support portfolio 主題。

程序

若針對某項問題而要聯絡「IBM 支援中心」，請執行下列動作：

1. 定義問題、收集背景資訊，以及判定問題的嚴重性。如需相關資訊，請參閱《*Software Support Handbook*》中的 Getting IBM support 主題。
2. 收集診斷資訊。
3. 使用下列其中一種方式，將問題提交至「IBM 支援中心」：
 - 線上透過 IBM 支援中心入口網站：您可以從「服務要求」頁面的「服務要求」Portlet 中開啓、更新及檢視所有服務要求。
 - 電話聯絡：如需取得您所在地區的電話號碼，請參閱 Directory of worldwide contacts 網頁。

結果

如果您提交的問題屬於軟體問題，或屬於文件遺漏或不正確的問題，「IBM 支援中心」會建立「授權程式分析報告 (APAR)」。APAR 會詳細說明問題。在解決 APAR 並遞送修正程式之前，「IBM 支援中心」會盡量提供可實作的暫行解決方法。IBM 會每日在「IBM 支援中心」網站上發佈解決的 APAR，讓其他發生相同問題的使用者可以取得相同的解決方法。

與 IBM 交換資訊

若要診斷或識別問題，您可能需要將系統中的資料及資訊提供給「IBM 支援中心」。在其他情況下，「IBM 支援中心」可能提供您用於問題判斷的工具或公用程式。

將資訊傳送給 IBM 支援中心

若要縮短解決問題所需的時間，您可以將追蹤及診斷資訊傳送至「IBM 支援中心」。

程序

若要將診斷資訊提交給「IBM 支援中心」，請執行下列動作：

1. 開啓問題管理記錄 (PMR)。
2. 收集所需的診斷資料。診斷資料有助於減少解決 PMR 所需的時間。您可以手動或自動收集診斷資料：
 - 手動收集資料。
 - 自動收集資料。
3. 使用 .zip 或 .tar 檔案格式來壓縮檔案。
4. 將檔案傳送至 IBM。您可以使用下列其中一種方法，將檔案傳送至 IBM：
 - 服務要求工具
 - 標準資料上傳方法：FTP、HTTP
 - 安全資料上傳方法：FTPS、SFTP、HTTPS
 - 電子郵件

所有這些資料交換方法都在 IBM 支援中心網站上予以解說。

接收來自 IBM 支援中心的資訊

IBM 技術支援代表可能偶而會要求您下載診斷工具或其他檔案。您可以使用 FTP 來下載這些檔案。

開始之前

請確定 IBM 技術支援代表已提供給您用於下載檔案的偏好伺服器，以及要存取的確切目錄和檔名。

程序

若要從「IBM 支援中心」下載檔案，請執行下列動作：

1. 使用 FTP 來連接至 IBM 技術支援服務代表所提供的網站，並以 `anonymous` 身分登入。請使用您的電子郵件位址作為密碼。
2. 切換至適當的目錄：
 - a. 切換至 `/fromibm` 目錄。
`cd fromibm`
 - b. 切換至 IBM 技術支援代表所提供的目錄。
`cd nameofdirectory`
3. 針對階段作業啟用二進位模式。
`binary`
4. 使用 `get` 指令下載 IBM 技術支援代表所指定的檔案。
`get filename.extension`
5. 結束 FTP 階段作業。
`quit`

訂閱支援更新項目

您可以訂閱更新項目，以在提供 IBM 產品重要資訊時收到通知。

關於這項作業

訂閱 IBM Intelligent Transportation 的更新項目，即可接收特定「IBM 支援中心」工具及資源的重要技術資訊。您可以使用下列兩種方法之一來訂閱更新項目：

RSS 資訊來源及社交媒體訂閱

IBM Intelligent Transportation 具有下列 RSS 資訊來源：IBM Intelligent Transportation RSS 資訊來源
如需 RSS 的一般資訊（包括開始使用的步驟以及啟用 RSS 功能的 IBM 網頁清單），請造訪 IBM Software Support RSS feeds 網站。

我的通知

使用「我的通知」，您可以訂閱任何 IBM 產品的「支援中心」更新項目「我的通知」取代「我的支援」這個類似工具。使用「我的通知」，您可以指定想要每日還是每週接收電子郵件公告。您可以指定想要接收的資訊類型（例如，發佈、提示及秘訣、產品快報（也稱為警示）、下載，以及驅動程式）。「我的通知」可讓您自訂和分類要收到通知的產品，以及最符合需求的遞送方法。

程序

若要訂閱「支援中心」更新項目，請執行下列動作：

1. 若要訂閱 IBM Intelligent Transportation RSS 資訊來源，請使用下列子步驟：
 - a. 開啓鏈結：IBM Intelligent Transportation RSS 資訊來源。

- b. 在**使用即時書籤訂閱**視窗中，選取在其中儲存 RSS 資訊來源書籤的目錄，然後按一下**訂閱**。
如需訂閱 RSS 資訊來源的相關資訊，請參閱這個主題結尾的「相關資訊」小節中的「IBM Software Support RSS 資訊來源」鏈結。
2. 移至 IBM 支援中心入口網站，然後按一下**通知 Portlet** 中的**我的通知**，來訂閱「我的通知」。
3. 使用您的 IBM ID 及密碼登入，然後按一下**提交**。
4. 識別您要接收更新項目的項目及接收方式。
 - a. 按一下**訂閱**標籤。
 - b. 選取 IBM Intelligent Transportation RSS 資訊來源，然後按一下**繼續**。
 - c. 選取如何接收更新項目的喜好設定，是透過電子郵件、線上指定資料夾還是 RSS 或 Atom 資訊來源。
 - d. 選取想要接收的文件更新項目類型；例如，產品下載及討論群組註解的新資訊。
 - e. 按一下**提交**。

結果

在您修改 RSS 資訊來源及「我的通知」喜好設定之前，會接收到所要求更新項目的通知。您可以根據需要來修改喜好設定；例如，如果停止使用一個產品，並開始使用另一個產品。

啓用追蹤資料及檢視日誌檔

若要在 IBM Intelligent Transportation 中疑難排解問題，您可能需要分析數個系統中的日誌檔。下列主題提供如何存取日誌檔的指引。

若要開始追蹤資料，以及檢視日誌，請在執行時期以 root 使用者身分輸入指令。

啓用 Streams 追蹤



若要疑難排解 InfoSphere Streams Server 上與 Streams 應用程式相關的問題，請增加預設記載層次。

程序

1. 以 Streams 管理者身分登入 InfoSphere Streams Server（例如，*streamsadmin*）。
2. 跳至 `/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics` 目錄。
3. 使用下列指令，以啓動 Streams 應用程式：

```
./launcher.sh -i trans_vap -l traceLevel
```

其中，*traceLevel* 是下列其中一個記載層次選項：

<i>traceLevel</i>	說明	範例指令
default	預設記載層次	<code>./launcher.sh -i trans_vap</code>
error	在啓用增加錯誤記載的情況下，啓動 Streams 應用程式	<code>./launcher.sh -i trans_vap -l error</code>
info	在啓用參考資訊記載的情況下，啓動 Streams 應用程式	<code>./launcher.sh -i trans_vap -l info</code>
debug	在啓用詳細除錯記載的情況下，啓動 Streams 應用程式	<code>./launcher.sh -i trans_vap -l debug</code>

<i>traceLevel</i>	說明	範例指令
trace	在啟用追蹤記載的情況下，啟動 Streams 應用程式	<code>./launcher.sh -i trans_vap -l trace</code>

4. 若要找出執行中的 Streams 處理程序，請輸入下列指令：

```
./streamtool lspec -i trans_vap
```

5. 若要檢視個別 Streams PE 的詳細除錯資訊，請從前一個步驟的輸出中尋找 *peID*。輸入下列指令：

```
./streamtool viewlog -i trans_vap --pe peID
```

其中，*peID* 是正在調查的 Streams 處理程序 PE 號碼。

6. 檢視下列目錄中的日誌檔：

```
/tmp/streams.trans_vap@streamsadmin/jobs/jobNumber
```

其中，*jobNumber* 是串流工作的號碼。當您啟動 Streams 應用程式時，工作號碼指定於 `stdout` 日誌檔上。

例如，工作號碼 1 的日誌儲存於目錄 `/tmp/streams.trans_vap@streamsadmin/jobs/1/` 中。每一個 *peID* 都有一個不同的日誌檔。例如，*peID* 的除錯輸出會寫入至工作目錄的 `pe20.pa.out` 檔案中。

您也可以檢視下列 Streams 日誌：

日誌	位置
Streams 實例開機日誌	<code>/tmp/streams.trans_vap@streamsadmin/trans_vap@streamsadmin.boot.log</code>
Streams 管理及應用程式主機日誌	<code>/tmp/streams.trans_vap@streamsadmin/logs/</code>

如需 Streams 日誌檔的相關資訊，請造訪「InfoSphere Streams Server 資訊中心」。請參閱這個主題結尾的鏈結。

相關資訊:

 [InfoSphere Streams 資訊中心](#)

啓用入口網站追蹤

您可以啓用入口網站追蹤來追蹤使用者登入事件。使用下列程序，來啓用追蹤。

程序

1. 以管理使用者身分登入 `http://portalServer/wps/myportal`。
2. 在頁面頂端的導覽列上，按一下**管理**。
3. 在資訊看板功能表上，按一下**入口網站分析**。
4. 按一下**啓用追蹤**。
5. 在**附加這些追蹤設定欄位**中，鍵入下列必要追蹤字串：

```
*=info:com.ibm.wps.engine.*=all:com.ibm.wps.services.puma.*=all:
com.ibm.wps.puma.*=all:com.ibm.wps.sso.*=all:com.ibm.wps.auth.*=all:
com.ibm.wps.services.authentication.*=all:com.ibm.ws.security.*=all:
com.ibm.websphere.wmm.*=all:com.ibm.ws.wmm.*=all:WSMM=all
```

6. 按一下**新增圖示**。「啓用追蹤」會更新現行追蹤設定欄位。

註：重新啓動 WebSphere Portal，會移除使用「啓用追蹤管理」Portlet 所設定的追蹤資料。

啓用離線公用程式的追蹤

若要疑難排解與「車輛意識及預測」離線公用程式訊息相關的問題，請變更 *offline.properties* 檔中的預設訊息層次。

關於這項作業

資料載入公用程式及歷史 meta 資料產生工具提供三種訊息層次，來協助您識別特定錯誤狀況的原因。訊息層次為 INFO、WARNING 及 ERROR。預設訊息層次為 INFO。修改 *offline.properties* 檔中稱為 *LOG_LEVEL* 的配置項目，即可變更訊息層次。

程序

1. 移至下列目錄：`/opt/IBM/iss/intelligentTransportation/intelligentTransitAnalytics/scripts`
2. 開啓 *offline.properties* 檔。
3. 若要選取公用程式啓動時的必要訊息層次，請使用稱為 *LOG_LEVEL* 的變更配置項目。

註：資料載入公用程式的日誌檔名稱爲 *DLU-<timestamp>.log*。每次執行此指令時都會產生不同的日誌檔，而名稱中會具有時間戳記指標。同樣地，歷史 meta 資料產生工具の日誌檔爲 *MetaDataGenerator-<timestamp>.log*。

已知問題及解決方案

問題解決主題中記載 IBM Intelligent Transportation 的一般問題。如果您發生產品的問題，請檢閱問題解決主題，以判斷解決方案是否可用。問題解決主題是依問題分類。

相關工作：

第 113 頁的『配置基本地圖』

您必須先配置基本地圖服務以顯示地圖 Portlet，才能在使用者介面中顯示交通或運輸資料。您在配置中指定的基本地圖服務必須符合 IBM Intelligent Transportation 1.5 版的最小支援需求。

可存取性疑難排解

如果您有 IBM Intelligent Transportation 的可存取性問題，請檢閱問題解決主題，以判斷解決方案是否可用。

啓用協助工具

IBM Intelligent Transportation 的使用者介面提供協助工具特性，以協助視覺受損害的使用者使用解決方案。當您在報告 Portlet 中啓用協助工具時，還會顯示一個表格，包含用來繪製圖表報告的值。同時包含一個說明圖形的摘要。

關於這項作業

您可以在有興趣執行的個別報告上，啓用協助工具。針對解決方案介面中可用的每個「自訂報告」Portlet 所列的每份報告，重複執行下列程序。

程序

1. 從報告資料夾的可用報告清單中選取一個報告。
2. 按一下呈現在所選取報告旁邊的**更多**鏈結。
3. 按一下**設定內容**。
4. 開啓報告視圖標籤。
5. 在**協助工具**區段中，選取**啓用協助工具支援**勾選框。

6. 若要儲存變更，請按一下**確定**。

結果

重新整理瀏覽器之後，報告 Portlet 中的圖形現在伴有一個彙總報告圖形的表格。向下捲動以查看表格。

使用鍵盤時無法存取基本地圖層選擇控制項

在 IBM Intelligent Transportation 的地圖 Portlet 中，使用鍵盤並無法導覽至或開啓基本地圖層選擇控制項。只有使用滑鼠，才能存取及開啓地圖上的基本地圖層控制項特性。

症狀

您的系統管理者配置基本地圖層，以及設定一個基本地圖作為在 IBM Intelligent Transportation 入口網站的地圖 Portlet 中顯示的預設地圖。如果您的 IT 管理者已為解決方案配置替代基本地圖，則您可以選擇將基本地圖從預設基本地圖切換至其他基本地圖層。地圖上的基本地圖選擇控制項特性可讓您在現行階段作業期間從地圖變更預設基本地圖，而不需要移至配置視圖。

按一下 **+** 圖示，即可存取基本地圖選擇控制項。不過，只使用鍵盤時，無法導覽至 **+** 圖示來開啓基本地圖選擇控制項，以及選取偏好的基本地圖圓鈕。只有使用滑鼠時，才能存取基本地圖控制項，以及選取基本地圖圓鈕。

不論啓用還是停用 Virtual PC Cursor，都會有此問題。

解決問題

請聯絡 IT 管理者，以將預設基本地圖變更為必要基本地圖。IT 管理者可以使用地圖配置視圖的**基本地圖**標籤中的表格，來設定偏好的基本地圖。不過，此暫行解決方法會影響解決方案的所有使用者。

使用下列程序，可以變更預設基本地圖：

1. 以「交通運輸 IT 管理者」身分登入解決方案，並在「現行交通狀況」Portlet 上移至地圖。
2. 導覽至 Portlet 右上角，以檢視 Portlet 顯示功能表。
3. 按一下**編輯共用設定**。
4. 導覽至**基本地圖**標籤。
5. **編輯**想要設為預設值的基本地圖。
6. 選取**預設地圖**？，然後按一下**確定**。

結果 系統的所有使用者都會看到地圖 Portlet 中顯示的已選取基本地圖。

Portlet 的協助工具暫行解決方法

與部分 IBM Intelligent Transportation Portlet 相關的協助工具問題具有暫行解決方法：

- 若要在「詳細資料」Portlet 及「通知」Portlet 中存取功能表，請使用下列鍵盤控制：

Windows

按專用功能表按鍵。

Mac 選擇適當的選項（視是否有數字鍵盤而定）：

- 如果您有數字鍵盤，請確定已啓用「滑鼠按鍵」，然後按 **Ctrl+5**。
- 如果您沒有數字鍵盤，請啓用「滑鼠按鍵」，然後按 **Ctrl+I**。

- 若要開啓「新增事件」視窗，請在「詳細資料」Portlet 中按一下**事件及事故**標籤，或按 Tab 鍵；螢幕閱讀器需要標籤的名稱。然後，從清單中選擇適當的鍵盤控制。若為 Mozilla Firefox 及 Internet Explorer，請按 Ctrl+Alt+V。
- 在「詳細資料」Portlet 中，於「新增事件」視窗中，螢幕閱讀器不會讀取下列值：
 - 有效日期
 - 有效時間
 - 開始日期
 - 開始時間
 - 到期日
 - 到期時間

螢幕閱讀器未發表自訂報告勾選框直欄

螢幕閱讀器未在「交通意識」使用者介面入口網站的「交通自訂報告」及「交通預測自訂報告」Portlet 中發表勾選框直欄。

症狀

「自訂報告」Portlet 列出您可以對交通流或事件資料執行的交通資訊圖形報告。從「交通自訂報告」及「交通預測自訂報告」Portlet，您可以執行解決方案所提供的任何可用交通報告。報告**名稱**直欄的前面有一個勾選框直欄，讓您可以選擇性地選取一個以上要使用的報告。不過，使用螢幕閱讀軟體存取應用程式時，螢幕閱讀器不會發表勾選框直欄的用途。勾選框狀態是唯一宣告的資訊。

解決問題

「交通自訂報告」及「交通預測自訂報告」Portlet 中的勾選框直欄是選擇性選擇設定。若要執行交通圖形報告，則不需要選取此直欄。

不論勾選框狀態為何，您都可以按一下感興趣報告旁邊的  執行圖示來執行報告。

螢幕閱讀器未發表時間值

螢幕閱讀器不會在「操作員：交通」視圖的「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 或「規劃員：交通」視圖的「歷史交通狀況」Portlet 中發表時間值。鍵入 12 小時格式的時間，即可暫時解決此問題。

症狀

1. 操作員：交通 > 交通狀況 - 詳細資料 > 新增事件表單中的症狀

在「操作員：交通」視圖的「交通狀況 - 詳細資料」Portlet 中，您可以透過**新增事件**表單來存取日期和時間資訊。「歷史交通狀況」區段即會顯示**時間**清單框（其包含**時間**欄位）。如果您使用 JAWS 螢幕閱讀器來選取**時間**清單框，則閱讀器會發表「需要開始日期和時間編輯組合框」（後面接著時間的公告）。不過，閱讀器不會發表可在**時間**欄位中選取的時間值。

2. 規劃員：交通 > 歷史交通狀況 > 選取內容表單中的症狀

在「規劃員：交通」視圖的「歷史交通狀況」Portlet 中，您可以透過**選取內容**表單來存取日期和時間資訊。如果您使用 JAWS 螢幕閱讀器來選取**時間**清單框，則閱讀器會發表「需要開始日期和時間編輯組合框」（後面接著時間的公告）。不過，閱讀器不會發表可在**時間**欄位中選取的時間值。

解決問題

使用鍵盤，在時間欄位中鍵入用戶端作業系統所需的時間值（12 小時格式）。

螢幕閱讀器在 Mozilla Firefox 中發表不一致的表格資料格資料

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性提供「車輛延遲 報告」、「車輛離開行駛路線 報告」及「運輸自訂報告」中的報告圖表。報告圖表支援螢幕閱讀器的可存取表格。不過，JAWS 螢幕閱讀器會在 Mozilla Firefox 中發表不一致的表格資料格資料。

症狀

與 Mozilla Firefox 瀏覽器第 10 版搭配使用時，JAWS 螢幕閱讀器第 13 版及第 14 版不會發表表格資料格資料。

解決問題

若要存取表格資料格資料，請搭配使用 JAWS 螢幕閱讀器第 13 版及第 14 版與 Internet Explorer 瀏覽器第 8 版或第 9 版。或者，搭配使用 JAWS 12 與 Mozilla Firefox 10。

「現行交通狀況」Portlet 的「選取內容」表單中未依序進行導覽。

當您在虛擬 PC Cursor 模式中使用 JAWS 螢幕閱讀器時，則會在「現行交通狀況」Portlet 的「選取內容」表單中顯示導覽及焦點。

症狀

在「操作員：交通」視圖中，於「現行交通狀況」Portlet 的「選取內容」表單中啓用 JAWS Virtual PC Cursor 時發生此問題。使用表單事件處理程式（例如勾選框以及**重新整理**和**刪除**按鈕）時，會移開導覽及焦點。

註：JAWS Virtual PC Cursor 是預設游標模式。

解決問題

與 JAWS Virtual PC Cursor 不同，PC Cursor 會導致看不到導覽及焦點問題。因此，進入「選取內容」表單時，請使用快速鍵（切換鍵 CTRL+Z）來停用 JAWS Virtual PC Cursor。您之後就可以在 PC Cursor 模式中完成此表單。離開表單時，請一定要再按切換鍵 CTRL+Z，以重新啓動 JAWS Virtual PC Cursor 模式。

安裝警告訊息

當您使用 IBM Installation Manager 安裝任何產品時，可能會顯示警告訊息。此訊息的結構如下所示：

CRIMA1002W 警告：未連接下列儲存庫：-/tmp/disk1/Offering/[product_prefix]IMinstaller.zip

症狀

因為您已移除檔案系統中的安裝程式映像檔，但未從 IBM Installation Manager 的喜好設定清單中移除目錄名稱，所以發生此錯誤。如果您嘗試安裝列出的目錄，則會顯示訊息。

例如，如果您開啓 IBM Intelligent Operations for Transportation 的「管理程式」安裝程式畫面，而且安裝檔案不在檔案系統中，則會顯示警告訊息。

解決問題

若要清除訊息，請先從 IBM Installation Manager 的儲存庫清單中移除安裝目錄。若要這麼做，請按一下 IBM Installation Manager 畫面頂端的**檔案**。請跳至喜好設定清單，並刪除相關目錄的參照；例如，車輛意識及預測。接著從檔案系統中移除安裝程式映像檔。

若要防止未來發生此錯誤，請為 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 安裝媒體建立不同的安裝目錄。

相關工作：

第 25 頁的『準備安裝媒體』

您必須先取得及準備安裝媒體，然後再開始部署 IBM Intelligent Transportation 的可計費元件。

未如預期顯示地圖 Portlet 中的基本地圖

在 IBM Intelligent Transportation 解決方案入口網站的地圖 Portlet 中，未如預期顯示基礎基本地圖。

症狀

在您為解決方案入口網站的地圖 Portlet 配置支援的圖形資訊系統 (GIS) 地圖服務及基本地圖之後，未如預期顯示地圖。在地圖配置畫面上輸入的基本地圖設定會予以儲存，而不發生錯誤，但是當您回到地圖 Portlet 視圖時，至少會發生下列其中一個症狀：

- 顯示粉紅色矩形，而非地圖
- 顯示找不到伺服器錯誤
- 顯示 URL 無效錯誤

此問題發生在 IBM Intelligent Operations for Transportation 及 IBM Intelligent Transit Analytics 所提供的下列任何地圖 Portlet 中：

- 現行交通狀況
- 交通狀況 - 詳細資料
- 歷史交通狀況
- 運輸狀況

原因

當您在地圖 Portlet 配置介面的**基本地圖**設定標籤的 **URL** 欄位中輸入無效 URL 時，會發生此問題。如果 URL 所連接的並排伺服器需要鑑別，則也會發生此問題。IBM Intelligent Transportation 1.5 版不支援連接至需要鑑別的 GIS 並排服務。

解決問題

若要解決問題，請確定指定所支援 GIS 地圖服務的有效基本地圖 URL。

註：如需 IBM Intelligent Transportation 所支援地圖伺服器產品及服務的相關資訊，請參閱 *GIS 伺服器需求*。

將 URL 貼至瀏覽器並對 URL 進行少量修改，即可測試基本地圖 URL 是否有效。如果 URL 有效，則基本地圖會顯示在瀏覽器頁面中。使用下列步驟，以驗證基本地圖 URL：

1. 啟動瀏覽器階段作業。
2. 將基本地圖 URL 複製並貼入瀏覽器位址列，例如：

```
http://tileServerName/pathToTile/{z}/{y}/{x}
```

其中：

- *tileServerName* 是 GIS 地圖服務的並排伺服器的主機名稱。
- *pathToTile* 是 GIS 地圖服務的並排的路徑。

3. 編輯 URL，並將 URL 結尾的 `/{z}/{y}/{x}` 部分取代為 `/0/0/0`，例如：

`http://tileServerName/pathToTile/0/0/0`

其中：

- *tileServerName* 是 GIS 地圖服務的並排伺服器的主機名稱。
- *pathToTile* 是 GIS 地圖服務的並排的路徑。

基本地圖會顯示在瀏覽器中。如果未顯示地圖，請檢查 URL 已正確地進行建構，而且包含有效 GIS 地圖服務主機名稱及路徑。

相關概念：

第 15 頁的『GIS 伺服器需求』

除了基礎 IBM Intelligent Operations Center 之外，IBM Intelligent Transportation 還需要存取地理資訊系統 (GIS) 伺服器。

相關工作：

第 113 頁的『配置基本地圖』

您必須先配置基本地圖服務以顯示地圖 Portlet，才能在使用者介面中顯示交通或運輸資料。您在配置中指定的基本地圖服務必須符合 IBM Intelligent Transportation 1.5 版的最小支援需求。

展開基本地圖層選擇控制項時顯示不正確的語言

當您展開基本地圖層選擇控制項時，可能會顯示不正確的語言。

症狀

按一下加號以展開基本地圖層選擇控制項，可能會顯示不需要的語言。即使使用正確的語言來開啓「交通意識」入口網站網頁，還是可能會顯示不需要的語言。下列暫行解決方法只適用於使用 Mozilla Firefox 存取解決方案介面時。

解決問題

若要在 Mozilla Firefox 瀏覽器中解決問題，請完成下列步驟：

1. 在位址列中輸入下列指令：
`about:config`
2. 搜尋 `general.useragent.locale`。
3. 將相關聯的值變更為必要的語言環境。

運輸狀況地圖與清單中顯示的資訊未同步



在解決方案入口網站的「操作員：運輸」視圖上，地圖與清單中顯示的資訊有時會不同步。

症狀

在您按一下**選取內容**並選取想要檢視的車輛資訊之後，「運輸狀況」Portlet 的地圖上顯示的資訊有時會與「運輸狀況 - 詳細資料」Portlet 的清單中顯示的資訊不同。例如，地圖上顯示之特定車輛的狀態可能會與清單上顯示的狀態不同。資訊未如預期同步。

原因

此問題的發生原因是清單及地圖分別從系統資料庫中擷取資訊。雖然會定期更新系統資料庫，但是地圖及清單的入口網站視圖重新整理間隔不一定會同時發生。在部分情況下，地圖與清單的資訊重新整理延遲可能會高達 5 秒。

解決問題

此問題在大約 5 秒之後會自動解決（視車輛資料及查詢類型的流量而定）。如果資訊未自動同步，請重新整理瀏覽器頁面，或在「運輸狀況」Portlet 的地圖上按一下**選取內容**以提交新的查詢。

交通預測未如預期運作

若要疑難排解與交通預測未如預期運作相關的問題，請配置依輪詢間隔分割「交通預測」預測間隔。

症狀

當您使用未依輪詢間隔分割的預測間隔來執行「交通預測」特性時發生問題，例如，預測間隔 5 分鐘及輪詢間隔 4 分鐘。

因此，輸出的 **WDAY** 及 **PERIOD** 報告值不一致，而且「交通預測」特性傳回的平均值及估計值不正確。

解決問題

更正歷史資料中的不一致，然後使用更正過的資料來計算平均值及估計值。請依輪詢間隔分割的預測間隔來重新執行「交通預測」特性。

相關概念:

第 130 頁的『配置和啓用交通預測』

「配置和啓用交通預測」Portlet 是一個互動式視窗，其中包含一些選項，可讓您啓用交通預測，以及配置交通預測所需的資料收集。「交通預測」特性使用由交通子系統收集的交通資料，以預測特定時間的交通。

部分連接通道遺漏交通預測計算



驗證滿足特定條件，確定已處理 IBM Intelligent Transportation 中所有連接通道的交通預測計算。

症狀

「交通預測」特性所產生的交通預測計算不會顯示子網路中所有連接通道的預測資訊。

診斷問題

交通預測計算具有估計值及平均值計算的相依關係。估計值計算會產生儲存於 TPTOOL 綱目的 **Link_Weights** 表格中的加權統計 ID，而平均值計算會產生儲存於 TPTOOL 綱目的 **Link_Stats** 表格中的統計 ID。

註：如需所使用術語的相關資訊，請參閱名詞解釋 小節，以及 WebSphere Portal 介面的每一個「交通預測」特性管理 Portlet 中的說明主題。

只有在滿足下列條件時，才會處理必要連接通道的交通預測計算：

1. 必須建立子網路 ID，而且所有必要連接通道都必須列在 **Link_Subnet** 表格中。
2. 至少必須要有兩個月的歷史資料可用。
3. 即時資訊來源必須可用。
4. 必須產生交通預測關係矩陣，以建立子網路的連接通道關係。
5. 平均值計算必須已移入必要連接通道的所有可用期間的速度及流量資料。請使用下列指示，以檢查是否符合此條件：
 - a. 若要檢查產生為平均值計算結果的 **statistic_id**，請針對種類檢查項目的 **TPTOOL_CONFIG** 表格（例如，*MeanFR_1*）。若要從 **int_value** 直欄中取得 **statistic_id** 值，請執行下列查詢：

```
SELECT * FROM TPTOOL.TPTOOL_CONFIG WHERE config_name = 'MeanFR_1'
```
 - b. 若要尋找子步驟 5a 中所產生平均值計算的詳細資料，請使用下列查詢，以檢查含有 **statistic_id**（擷取自子步驟 5a）的 **TPTOOL.LINK_STATS** 表格（例如 19）：

```
SELECT * FROM TPTOOL.LINK_STATS WHERE statistic_id = 19
```
 - c. 若要檢查每一個連接通道可用的平均值計算數目，請執行下列查詢：

```
SELECT link_id, COUNT (period) FROM TPTOOL.LINK_STATS WHERE statistic_id = 19 GROUP BY link_id
```
6. 必須處理必要連接通道的估計值計算。只有存在於 **Link_Weights** 表格且適用於特定估計值計算的連接通道，才會進行交通預測。請使用下列指示，以檢查是否符合此條件：
 - a. 若要檢查產生為估計值計算結果的 **weight_id**，請針對種類檢查項目的 **TPTOOL_CONFIG** 表格（例如，*PeakFR_1*）。若要從 **int_value** 直欄中取得 **weight_id** 值，請執行下列查詢：

```
SELECT * FROM TPTOOL.TPTOOL_CONFIG WHERE config_name = 'PeakFR_1'
```
 - b. 若要尋找子步驟 6a 中所產生 **weight_id** 的詳細資料，請使用下列查詢，以檢查含有 **weight_id**（擷取自子步驟 6a）的 **TPTOOL.LINK_WEIGHTS** 表格：

```
SELECT * FROM TPTOOL.LINK_WEIGHTS WHERE weight_id = 2001
```
7. **Link_Subnet** 及 **Working_Lk_Subnet** 表格必須包含所有必要連接通道。

註：如果估計值計算只會針對 **Working_Lk_Subnet** 表格中的連接通道子集產生 **weight_id**，請檢查日誌中的 **MissingDataExceptions**。您可以在 **SystemErr.log** 檔或 **trace.log** 檔的追蹤陳述式中識別到 **MissingDataExceptions**。下列日誌範例指出特定連接通道的可用資料不足，而且預測演算法無法使用可用的資料來產生 **weight_id**。

```
[4/20/12 2:33:44:460 EDT] 00000503 TPTLogger      1 com.ibm.tptool.bigmath.
formulas.EstimationFormula forecast
[12] NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN,
[4/20/12 2:33:44:460 EDT] 00000503 TPTLogger      1 com.ibm.tptool.bigmath.
formulas.EstimationFormula forecast
Not Estimating link: 70401627 NAN in result
[4/20/12 2:33:44:460 EDT] 00000503 SystemErr      R   Not Estimating link:
70401627 NAN in result
```

解決問題

確定您已執行列出的條件，以確認具有所有需求。在您完成檢查並解決問題之後，請重新執行交通預測計算，以取得必要結果。

相關概念:

第 130 頁的『配置和啓用交通預測』

「配置和啓用交通預測」Portlet 是一個互動式視窗，其中包含一些選項，可讓您啓用交通預測，以及配置交通預測所需的資料收集。「交通預測」特性使用由交通子系統收集的資料，以預測特定時間的交通。

IBM Intelligent Transportation 訊息

每一個訊息主題都可協助您識別 IBM Intelligent Transportation 中特定錯誤狀況的原因，並建議採取的動作以解決錯誤。

爲了協助您瞭解可能發生的錯誤，每一個訊息主題都會分成這些區段：IBM Intelligent Transportation 或其日誌中顯示的訊息、說明及動作。

訊息 包含兩個 ID（即錯誤識別及相關聯文字）。錯誤識別是訊息 ID。它是用來識別訊息的唯一號碼。最終字元 E 指出從錯誤產生的訊息、W 指出警告訊息，而 I 指出參考訊息。

說明 包含訊息的其他說明。

使用者回應

建議用於解決錯誤的更正動作。

爲了協助您搜尋錯誤訊息的資訊，請在資訊中心的「搜尋」欄位中輸入錯誤訊息的 ID 號碼。

註：這些主題只包含 IBM Intelligent Transportation 特有的訊息。如需所有其他訊息，請參閱產品文件。

車輛意識及預測訊息

列出「車輛意識及預測」特性中所用應用程式及公用程式的重要訊息。

CIHTP : Streams 應用程式訊息

使用訊息主題，以瞭解及解決 Streams 應用程式訊息中所引起的錯誤狀況。

CIHTP0007E {0} 的欄位時間戳記字串無效：{1}（對應的 datedVehicleJourneyRef 是 {2}，dataFrameRef 是 {3}）。

解說：SIRI 訊息中時間戳記欄位的格式不正確。此欄位必須遵循 xsd:dateTime 格式：YYYY-MM-DDThh:mm:ss[Z|(+|-)hh:mm]，其中：

YYYY 代表年、

MM 代表月、

DD 代表日、

T 代表必要時間區段的開始、

hh 代表小時、

mm 代表分鐘、

ss 代表秒，而

Z|(+|-)hh:mm 代表時區（選用）。如果省略 Z|(+|-)hh:mm，則預設值是 Z(UTC)。

使用者回應：更正 SIRI 訊息中的時間戳記欄位，以遵循 xsd:dateTime 格式。

CIHTP0020E 車輛偏移 {0} 超出行程形狀 {3} 的範圍 [{1},{2}]。

解說：行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。整個即時車輛偏移是根據車輛位置計算而來。偏移不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。否則，會顯示錯誤。

使用者回應：驗證基礎架構資料正確。特別的是，確定行程形狀的每一個站點偏移值是依站點的順序增加。

CIHTP0021E 更新無效：減少車輛 {1}{2} 的偏移 {0}。

解說：此錯誤指出車輛往回移動。

使用者回應：確定已正確地定義車輛的行程形狀。若要這樣做，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。否則，車輛會往回移動。

CIHTP0022E 更新無效：偏移 {0} 超出車輛 {1}{2} 的範圍。

解說： 此錯誤指出根據相關的行程形狀，車輛的位置超出範圍。

使用者回應： 檢查已正確地定義車輛的行程形狀。若要這樣做，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。否則，車輛會完成其行程，但還是往前移動。

CIHTP0026E 行程模式 {0} 的行程形狀不符：點({1})，形狀大小({2})。

解說： 此錯誤指出組成形狀的地理空間點數目與所產生形狀的大小不同。

使用者回應： 檢查在您產生形狀時未提供重複的點。請確定用來匯入基礎架構資料的對應 CSV 檔未包含重複的點。此外，您還可以參照離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0029E SIRI 訊息指出車輛 {0}{1} 在站點，但附近沒有公車站（最近的站點 {2} 在 {3} 公尺外）。

解說： 此錯誤指出根據 SIRI 訊息，車輛已在站點，但附近沒有公車站。

使用者回應： 檢查相關的行程形狀正確。若要這樣做，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。否則，SIRI 訊息正確。

CIHTP0030E 行程模式 {0} 未定義站點。

解說： 此錯誤指出行程模式未定義站點。

使用者回應： 更正行程模式，以包括所有需要的站點。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0033E {0} 和 {1} 之間沒有站點連接通道。

解說： 此錯誤指出兩個站點之間未定義站點連接通道。

使用者回應： 更正基礎架構資料，以包括必要站點連接通道。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0034E 指定日期的車輛行程 {0} 站點清單與相關行程模式 {1} 不同。

解說： 此錯誤指出指定日期車輛行程的站點與基礎行程模式中的站點清單不同。

使用者回應： 更正指定日期車輛行程的正式作業時間表資

訊，以符合基礎行程模式的站點清單。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0035E 指定日期的車輛行程 {1} 站點 {0} 在正式作業時間表中沒有目標的到達時間。

解說： 此錯誤指出指定日期的車輛行程 {1} 站點 {0} 沒有目標到達時間。

使用者回應： 更正指定日期車輛行程的正式作業時間表資訊，以包括站點的遺漏目標到達時間。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0036E 指定日期的車輛行程 {1} 站點 {0} 在正式作業時間表中沒有目標的出發時間。

解說： 此錯誤指出指定日期的車輛行程 {1} 站點 {0} 沒有目標的出發時間。

使用者回應： 更正指定日期車輛行程的正式作業時間表資訊，以包括站點的遺漏目標出發時間。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0037E 站點連接通道 {0} ({1}->{2}) 未定義行駛路線連接通道。

解說： 此錯誤指出未定義與站點連接通道相關的行駛路線連接通道。

使用者回應： 更正基礎架構資料，以包括相關站點連接通道的行駛路線連接通道。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0038E 無法取得站點 {0} 的座標資訊。

解說： 此錯誤指出找不到站點的座標資訊。

使用者回應： 更正指定日期車輛行程的正式作業時間表資訊，以包括站點的遺漏目標出發時間。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0039E 無法取得站點連接通道 {0} 的詳細資訊。

解說： 此錯誤指出找不到站點連接通道的詳細資訊。

使用者回應： 更正基礎架構資料，以包括站點連接通道的詳細資訊。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0040E 無法取得點 {0} 的座標資訊。

解說： 此錯誤指出找不到點的座標資訊。

使用者回應： 更正基礎架構資料，以包括點的座標資訊。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0041E 無法取得行程形狀 {0} 的站點連接通道。

解說： 此錯誤指出在資料庫中找不到組成行程形狀的站點連接通道。

使用者回應： 此錯誤是已知的內部問題。如需進一步說明，請聯絡 IBM 產品支援。

CIHTP0054E 車輛 {0}({1}) 離開行駛路線（其距離行駛路線有 {2} 公尺遠）。

解說： 此錯誤指出車輛根據距離準則已偏移。

使用者回應： 檢查行程形狀正確。若要這樣做，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。否則，車輛會離開行駛路線。

CIHTP0055E 沒有日期 {0} 時的正式作業時間表資料可用。

解說： 此錯誤指出無法使用特定日期的正式作業時間表資料。

使用者回應： 確定在排定時間之前將正式作業時間表資訊匯入至資料庫。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0056E 日期 {1} 時，指定日期之車輛行程 {0} 的正式作業時間表，包含少於 2 個指定日期呼叫。

解說： 此錯誤指出在指定日期車輛行程的正式作業時間表中，遺漏開始或結束站點的排程資訊。

使用者回應： 確定正式作業時間表資訊正確。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0057E 更新無效：為車輛 {2}({3})，針對前個偏移 {1} 減少偏移 {0}。

解說： 此錯誤指出車輛往回移動。

使用者回應： 檢查已正確地定義車輛的行程形狀。若要這樣做，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。否則，車輛會往回移動。

CIHTP0060E 里程碑無效：形狀版本 ID ({0}) 的里程碑數為 {1}（少於 2）。

解說： 此錯誤指出行程形狀的里程碑數目小於 2。

使用者回應： 請檢查正式作業時間表包含正確資訊，並且正確地產生行程形狀。若要執行後者，請確定行程形狀的

偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0061E 里程碑無效：公車站超出範圍（形狀版本 ID={0}，最後一個公車站的偏移={1}，最後一個里程碑的偏移={2}）。

解說： 此錯誤指出最後一個公車站的偏移超出最後一個里程碑的偏移。

使用者回應： 請檢查正式作業時間表包含正確資訊，並且正確地產生行程形狀。若要執行後者，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0062E 里程碑無效：形狀版本 ID {0} 的偏移為負數（第一個里程碑的偏移={1}）。

解說： 此錯誤指出第一個里程碑的偏移為負數。

使用者回應： 請檢查正式作業時間表包含正確資訊，並且正確地產生行程形狀。若要檢查是否正確產生行程形狀，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0063E 里程碑無效：減少偏移（形狀版本 ID={0}，偏移[{1}]= {3}，偏移[{2}]= {4}）。

解說： 此錯誤指出下一個里程碑的偏移小於前一個里程碑的偏移。

使用者回應： 請檢查正式作業時間表包含正確資訊，並且正確地產生行程形狀。若要執行後者，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0064E 里程碑無效：與歷史不相容（形狀版本 ID={0}，歷史軌道的長度={1}，里程碑數={2}）。

解說： 此錯誤指出里程碑數目與歷史資料不相容。

使用者回應： 請檢查正式作業時間表包含正確資訊，並且正確地產生行程形狀。若要執行後者，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。請參閱離線資料

料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0070E 公車站無效：形狀版本 ID ({0}) 的公車站數目為 {1}（少於 2）。

解說： 此錯誤指出行程形狀的公車站數目小於 2。

使用者回應： 請檢查正式作業時間表包含正確資訊，並且正確地產生行程形狀。若要執行後者，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0071E 公車站無效：公車站超出範圍（形狀版本 ID={0}，最後一個公車站的偏移={1}，最後一個里程碑的偏移={2}）。

解說： 此錯誤指出最後一個公車站的偏移超出最後一個里程碑的偏移。

使用者回應： 請檢查正式作業時間表包含正確資訊，並且正確地產生行程形狀。若要執行後者，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0072E 公車站無效：形狀版本 ID {0} 的偏移為負數（第一個公車站的偏移={1}）。

解說： 此錯誤指出第一個公車站的偏移為負數。

使用者回應： 請檢查正式作業時間表包含正確資訊，並且正確地產生行程形狀。若要執行後者，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0073E 公車站無效：減少偏移（形狀版本 ID={0}，偏移[{1}]= {3}，偏移[{2}]= {4}）。

解說： 此錯誤指出下一個站點的偏移小於前一個站點的偏移。

使用者回應： 請檢查正式作業時間表包含正確資訊，並且正確地產生行程形狀。若要執行後者，請確定行程形狀的偏移是根據它的第一個地理空間點。此外，整個即時車輛偏移（是根據車輛位置計算而來）不得大於形狀上最後一個站點的偏移，或小於第一個站點的偏移。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHTP0080E 歷史無效：與里程碑不相容（形狀版本 ID={0}，歷史緩衝區大小={1}，歷史軌道的長度={2}，里程碑數={3}）。

解說： 此錯誤指出歷史資料與里程碑數目不相容。

使用者回應： 更正行程歷史資料，讓它有相關聯的相容里程碑。如需此問題的進一步說明，請聯絡 IBM 產品支援。

CIHTP0081E 歷史無效：形狀版本 ID ({0}) 的里程碑大小為 {2}（少於 2），歷史緩衝區大小={1}。

解說： 此錯誤指出鏈結至歷史資料的里程碑數目小於 2。

使用者回應： 更正行程歷史資料，以關聯相容的里程碑。如需此問題的進一步說明，請聯絡 IBM 產品支援。

CIHTP0083E 歷史無效：與先前的軌道不相容（形狀版本 ID={0}，歷史緩衝區大小={1}，新軌道的長度={2}，先前軌道的長度={3}）。

解說： 此錯誤指出行程形狀的新增歷史資料與現有資料不相容；亦即，里程碑數目不同。

使用者回應： 更正行程歷史資料，使其與現有資料相容。如需此問題的進一步說明，請聯絡 IBM 產品支援。

CIHTP0102E 無法根據正式作業時間表（日期 {0}），重新整理行程模式。

解說： 此錯誤指出重新整理行程模式失敗。

使用者回應： 問題的原因是內部錯誤。若要解決此問題，請聯絡 IBM 產品支援。

CIHTP0103E 無法建構行程模式 {0} 的形狀（指定日期的車輛行程 {1}）。

解說： 此錯誤指出無法針對指定日期的車輛行程建構行程形狀。

使用者回應： 確定基礎架構資料及正式作業時間表正確。請參閱離線資料匯入工具的疑難排解小節。

CIHVP : REST 服務及 WebSphere Application Server 訊息

使用訊息主題，以瞭解及解決 REST 服務及 WebSphere Application Server 訊息中所引起的錯誤狀況。

CIHVP0000E 未指定使用者名稱。

解說： 出埠 REST 服務無法從階段作業中取得授權使用者資訊。過期階段作業可能會導致此錯誤。

使用者回應： 重新登入，並啟動 REST 服務。

CIHVP0002E 要求太多。

解說： 出埠 REST 服務無法處理現行要求。重疊頻繁呼叫出埠 REST 服務（導致伺服器忙碌）可能會導致此錯誤。

使用者回應： 等待一些時間，並啟動 REST 服務。

CIHVP0003E 資料庫連線失敗。

解說： 出埠 REST 服務無法建立與資料庫的連線。可能會因下列原因而發生此錯誤：無法存取資料庫，或入口網站伺服器中的資料庫配置不正確。

使用者回應： 確定可從入口網站伺服器中存取資料庫，並啟動 REST 服務。

CIHVP0005E 無法剖析送入的車輛監視要求。

解說： 出埠 REST 服務會根據 SIRI XSD 定義來剖析送入的車輛監視要求。違反 SIRI XSD 定義的送入車輛監視要求，可能會導致此錯誤。

使用者回應： 更正送入的車輛監視要求，使其遵循 SIRI XSD 定義。

CIHVP0006E 無法剖析送入的站點監視要求。

解說： 出埠 REST 服務會根據 SIRI XSD 定義來剖析送入的站點監視要求。如果送入的站點監視要求違反 SIRI XSD 定義，則可能會導致此錯誤。

使用者回應： 更正送入的站點監視要求，使其遵循 SIRI XSD 標準，然後再試一次。您可以在 WebSphere Portal Server 的 SystemOut.log 檔中，檢查剖析失敗的詳細資料。從根目錄中，按一下 **opt > IBM > WebSphere > wp_profile1 > logs > WebSphere_Portal > SystemOut.log**。

CIHVP0007E 發生內部錯誤。

解說： 此錯誤與出埠 REST 服務回應相關。

使用者回應： 如需詳細資料，請檢查出埠 REST 服務日誌（即為入口網站伺服器日誌中）。從根目錄中，按一下 **opt > IBM > WebSphere > wp_profile1 > logs > WebSphere_Portal > SystemOut.log**。

CIHVP0010E 產生 SIRI XML 時發生錯誤：“{0}”。

解說： 產生出埠 SIRI 訊息時發生錯誤。{0} 指出詳細錯誤。可能因為下列原因而導致此訊息：連接至資料庫時發生的錯誤、執行儲存程序以產生出埠 SIRI 訊息時發生的錯誤，或 I/O 問題。

使用者回應： 除非解決問題 {0}，並啟動 REST 服務，否則請調查它的每一個可能說明。

CIHVP1001E 拒絕快取目錄 “{0}” 的存取。

解說： WebSphere Application Server 無法讀取或寫入至快取目錄 {0}。未正確設定的檔案系統的使用者專用權會導致此錯誤。

使用者回應： 檢查專用權，以確定您可以讀取及寫入快取目錄 {0}。

CIHVP1003E 區塊無效。

解說： WebSphere Application Server 無法剖析送入車輛監視訊息中的區塊訊息內文。可能會因下列原因而發生此錯誤：伺服器中的區塊訊息內文不正確，或網路問題。

使用者回應： 確定區塊訊息內文正確，而且網路穩定。

CIHVP1012E 無法將訊息快取至檔案 “{0}”

解說： 開啓快取函數時，WebSphere Application Server 若中斷與 InfoSphere Streams Server 的連線，則會快取送入的車輛監視 SIRI 訊息。WebSphere Application Server 會在下次建立與 InfoSphere Streams Server 伺服器的連線時重新傳送訊息。此錯誤指出 WebSphere Application Server 無法將車輛監視訊息快取至檔案 {0}。系統寫入至檔案時，I/O 問題可能會導致此錯誤。

使用者回應： 確定檔案系統沒有 I/O 問題。

CIHVP1013E 無法建立伺服器連線 “{0}”：“{1}”

解說： WebSphere Application Server 無法透過埠 {1} 建立與 IP 位址為 {0} 的 InfoSphere Streams Server 的連線。可能會因下列原因而發生此錯誤：串流伺服器未啟動，或 WebSphere Application Server 與 InfoSphere Streams Server 之間的網路問題。

使用者回應： 確定 InfoSphere Streams Server 運作正確，並可從 WebSphere Application Server 進行存取。

CIHVP1014E 無法將訊息送出至串流伺服器。

解說： WebSphere Application Server 將車輛監視訊息傳送至 InfoSphere Streams Server 時發生錯誤。網路問題（例

如連線中斷)可能會導致此錯誤。

使用者回應： 確定網路穩定，而且可以從 WebSphere Application Server 存取 InfoSphere Streams Server。

CIHVP1015E 無法取得輸入串流

解說： 系統剖析 WebSphere Application Server 中的送入車輛監視訊息時發生錯誤。I/O 異常狀況可能會在客戶 SIRI 伺服器與 WebSphere Application Server 之間導致此錯誤。

使用者回應： 檢查客戶 SIRI 伺服器與 WebSphere Application Server 之間的網路穩定，並確定客戶 SIRI 伺服器已順利傳送訊息。此問題是內部錯誤；如需進一步協助，您可以聯絡 IBM 支援中心。

CIHVP0017E 關閉伺服器連線時發生錯誤：“{0}”

解說： WebSphere Portal Server 無法順利關閉 InfoSphere

CIHVP：車輛意識及預測離線公用程式訊息

使用訊息主題，以瞭解及解決「車輛意識及預測」離線公用程式訊息中所引起的錯誤狀況。

CIHVP2000E 不是有效的 XML 日期和時間格式。

解說： 如果資料的格式不正確，則系統無法剖析 XML 元素。

使用者回應： 檢查日期和時間格式，其必須遵循 xsd:dateTime 規格。必要的話，請將資料格式變更為下列其中一個正確指定的範例：

2004-04-12T13:20:00

2004-04-12T13:20:15.5

2004-04-12T13:20:00-05:00

2004-04-12T13:20:00Z

13:20:00

13:20:15.5

13:20:00-05:00

13:20:00Z

CIHVP2001E 關閉 FileStream 時擲出異常狀況。

解說： 系統關閉 CSV 檔的讀取時擲出異常狀況。

使用者回應： 擲出異常狀況時，訊息會顯示詳細資訊（包括檔名）。因為載入的所有 CSV 檔都可能發生此錯誤，所以會在執行時期判定檔名，因此不會予以修正。

CIHVP2002W 警告：字串的長度超出 1024，將會截斷

解說： 系統支援最多 1024 個字元的字串長度。它會截斷任何超過 1024 個字元的部分。

Streams Server 連線。{0} 指出詳細原因。I/O 異常狀況可能會在 WebSphere Portal Server 與 InfoSphere Streams Server 之間導致此錯誤。

使用者回應： 確定 WebSphere Portal Server 與 InfoSphere Streams Server 之間的網路穩定。請遵循 {0} 中指出的詳細資訊。

CIHVP1018E 透過埠 "{0}" 將活動訊號傳送至訂閱管理程式時發生錯誤：“{1}”

解說： WebSphere Application Server 會透過埠 {0} 將活動訊號傳送至訂閱管理程式。{1} 指出詳細錯誤內容。可能會因下列原因導致這些錯誤：訂閱管理程式未正確地執行，或在連接至訂閱管理程式時發生 I/O 異常狀況。

使用者回應： 確定訂閱管理程式已順利啟動並可供存取。

使用者回應： 確定 XML 檔案及 CSV 檔案中的字串等於或小於 1024 個字元。

CIHVP2003E 剖析欄位時發生錯誤，不是有效的 Integer 格式。

解說： 系統將 string 引數剖析為帶正負號的十進位整數時，如果字串未包含可剖析的整數，則會擲出異常狀況。

使用者回應： 請確定字串中的字元都是十進位數字，但第一個字元除外，第一個字元可以是 ASCII 減號 '-' ('u002D') 以指出負值。因此，傳回產生的整數值，就像引數及基數 10 是 parseInt(java.lang.String, int) 方法的引數一樣。

CIHVP2004E 剖析欄位時發生錯誤，不是有效的 Long 格式。

解說： 系統將 string 引數剖析為帶正負號的十進位 Long 時，如果字串未包含可剖析的 Long 值，則會擲出異常狀況。

使用者回應： 請確定字串中的字元都是十進位數字，但第一個字元除外，第一個字元可以是 ASCII 減號 '-' ('u002D') 以指出負值。因此，傳回產生的 Long 值，就像引數及基數 10 是 parseLong(java.lang.String, int) 方法的引數一樣。字元 L ('u004C') 及字元 l ('u006C') 不得以類型指標形式顯示於字串結尾，而這與 Java 程式設計語言原始碼不同。

CIHVP2005E 剖析欄位時發生錯誤，不是有效的 Double 格式。

解說： 將 string 引數剖析為帶正負號的十進位 Double

時，如果字串未包含可剖析的 Double，則會擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查字串中的字元是否為可剖析的 Double。

CIHVP2006E 剖析欄位時發生錯誤，不是有效的 Boolean 格式。

解說： 如果字串為空值，或不等於字串 "true" 或 "false"（忽略字串大小寫），則會擲出異常狀況。

使用者回應： 將字串更正為 "true" 或 "false"（忽略字串大小寫）。

CIHVP2007E 剖析欄位時發生錯誤，不是有效的 DateTime 格式。

解說： 系統無法剖析 XML 元素，因為它未遵循正確資料類型格式（xsd:dateTime）。

使用者回應： 確定資料格式遵循 xsd:dateTime 規格。必要的話，請將資料格式變更為下列其中一個正確指定的範例：

2004-04-12T13:20:00

2004-04-12T13:20:15.5

2004-04-12T13:20:00-05:00

2004-04-12T13:20:00Z

13:20:00

13:20:15.5

13:20:00-05:00

13:20:00Z

CIHVP2008E 找到非預期的記號。

解說： 系統無法剖析 CSV 格式檔案。

使用者回應： 確定 CSV 檔案遵循規格。如需 CSV 格式的資訊，您可以參照下列 URL 處的 RFC 規格：<http://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt>。

CIHVP2009E 剖析時發生錯誤。

解說： 剖析 CSV 檔案時，系統無法如預期找到內容。

使用者回應： 確定 CSV 檔案遵循規格。如需 CSV 格式的資訊，您可以參照下列 URL 處的 RFC 規格：<http://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt>。

CIHVP2010I 順利連接至資料庫。

解說： 公用程式建立與資料庫的連線時，會記載資訊。

使用者回應： 等到公用程式建立與資料庫的連線。

CIHVP2011E 無法連接資料庫

解說： 公用程式無法建立與資料庫的連線。

使用者回應： 確定已正確設定所有資料庫連線參數（包括主機、埠、使用者、密碼，以及網路狀態及資料庫狀態）。

CIHVP2012E 找不到 DB2 JDBC 驅動程式。

解說： 連接至資料庫時，找不到資料庫驅動程式。

使用者回應： 確定資料庫驅動程式位置正確；例如，1.5 版的位置為 db2jcc4.jar 9.7 版。此外，確定 Java 類別路徑配置成包括資料庫驅動程式位置。

CIHVP2013E DB2 JDBC 驅動程式 getConnection API 失敗。

解說： 連接至資料庫時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊。

CIHVP2019E 寫入至 Transmodel.Route 表格失敗。

解說： 將資料寫入至資料庫表格 Transmodel.Route 時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2020E 寫入至 Transmodel.Route 表格失敗。

解說： 系統對資料庫表格 Transmodel.Line 執行查詢時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊。

CIHVP2021E 寫入至 Transmodel.Line 表格失敗。

解說： 將資料寫入至資料庫表格 Transmodel.Line 時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2022E 寫入至 Transmodel.Line 表格失敗。

解說： 將資料寫入至資料庫表格 Transmodel.RouteLink 時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2023E 寫入至 Transmodel.Point 表格失敗。

解說： 將資料寫入至資料庫表格 Transmodel.Point 時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2024E 檔案格式不正確。

解說： 如果系統從「行駛路線」檔案（CSV 格式）中讀取資料，則會在檔案格式未遵循規格時發生錯誤。

使用者回應： 檢查「行駛路線」檔案中的每一條路線是否包含下列五個欄位：<Route_extID>、<Route_Name>、<Direction>、<LineID> 及 <LineName>。

CIHVP2025E 無法從檔案取得完整的行駛路線資訊。

解說： 系統開啓或讀取檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查是否發生檔案系統 I/O 錯誤；例如，檔案不存在、存取權不正確等。

CIHVP2026E 無法從資料庫取得完整的行駛路線資訊。

解說： 從資料庫讀取資料時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2027E 無法從資料庫取得行駛路線 extID 和行程模式 ID 之間的對映。

解說： 從資料庫讀取資料時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2029E 不是針對欄位 Longitude 或 Latitude 有效的 Double 格式。

解說： 系統將 string 引數剖析為帶正負號的十進位 Double 時，如果字串未包含可剖析的 Double，則會擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查字串中的字元是否為可剖析的 Double。

CIHVP2030E 無法存取行駛路線形狀檔案。

解說： 系統開啓或讀取行駛路線形狀檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查是否發生檔案系統 I/O 錯誤；例如，檔案不存在、存取權不正確等。

CIHVP2031E 無法存取**Transmodel.RouteLinkInLinkSequence 表格。**

解說： 系統從資料庫表格 Transmodel.RouteLinkInLinkSequence 執行查詢時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2032E 無法寫入至**Transmodel.RouteLinkInLinkSequence 表格。**

解說： 系統將資料寫入至資料庫表格 Transmodel.RouteLinkInLinkSequence 時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2033E 無法存取**Transmodel.stopPointOnRoute 表格。**

解說： 系統從資料庫表格 Transmodel.stopPointOnRoute 執行查詢時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2036E 無法寫入至**Transmodel.StopPointOnRoute 表格。**

解說： 系統將資料寫入至資料庫表格 Transmodel.StopPointOnRoute 時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2038E 執行 SQL 作業時擲出異常狀況，請檢查 DB 或針對綱目檢查 XML 檔案。

解說： 系統將信任層次資料寫入至資料庫時發生錯誤。

使用者回應： 檢查資料庫狀態及 XML 檔案，以確定它們遵循綱目。

CIHVP2039E 找不到對映 XML 檔案的信任層次。

解說： 系統找不到信任層次 XML 檔案。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並檢查檔案系統中的檔案位置及存取權。

CIHVP2040E 執行 SQL 作業時擲出異常狀況。

解說： 系統執行 SQL 作業時，系統會擲出異常狀況。

使用者回應： 如需相關資訊，請檢查詳細異常狀況訊息。

CIHVP2041E 有效的期間不應該為負數。

解說： 期間是負數。

使用者回應： 確定期間是非負整數。

CIHVP2042E 有效的期間不應該為負數。

解說： 期間不是數字格式。

使用者回應： 確定期間是非負整數。

CIHVP2043E 不是有效的「CRUD 指標」。

解說： CSV 檔案中的 CRUD 指標無效。

使用者回應： 確定 CSV 檔中的 CRUD 指標有效；亦即，"A"、"U"、"D"，不區分大小寫。

CIHVP2044E 刪除參照檢查失敗。

解說： 如果刪除記錄，則系統會執行參照檢查，以確保資料庫或 CSV 檔中沒有其他記錄包含已刪除記錄的參照。如果檢查失敗，則不會執行刪除作業。

使用者回應： 檢查參照已刪除記錄的記錄的詳細日誌資訊。您必須刪除含有參照的記錄。

CIHVP2045E 執行 SQL 查詢時擲出異常狀況。

解說： 系統執行 SQL 查詢作業時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細日誌訊息。

CIHVP2046E 未設定 AUD 欄位。

解說： 將 CRUD 動作套用至記錄時，記錄必須在 CSV 檔案的開頭包括一個 AUD 指標；亦即，"A"、"U" 或 "D"（忽略大小寫）。

使用者回應： 檢查相關的 CSV 檔案，並據此進行更正。

CIHVP2047E 遺漏 ID 欄位。

解說： 每一筆記錄都必須透過唯一 ID 進行參照，而唯一 ID 一般是緊接在 AUD 欄位後面的欄位。遺漏「唯一 ID」欄位時報告錯誤。

使用者回應： 請參閱 CSV 檔案規格，並更正具有「唯一 ID」欄位的相關檔案。

CIHVP2048E 複製 DataRecord 實例時擲出異常狀況。

解說： 物件複製作業失敗。

使用者回應： 異常狀況是您可以報告為錯誤的已知內部錯誤。

CIHVP2049E 針對相同的記錄找到多個 AUD 動作。

解說： 至少有一筆記錄套用至相同批次的多個 AUD 作業時發生錯誤。

使用者回應： 確定最多將一個 CRUD 作業套用至相同的記錄。例如，您不可以將 "A" 及 "D" 指定為相同 CSV 檔案中的相同 ID。在這類情況下，您可以在現行載入完成之後啟動另一個載入處理程序。

CIHVP2050E 在 DB 中找到重複的記錄。

解說： 記錄必須有唯一 ID。系統新增記錄時，「資料載入公用程式」會查詢資料庫表格，以確保沒有唯一 ID 相同的記錄。找到重複的記錄時發生錯誤。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並據此更正 CSV 檔案。

CIHVP2051E 新增記錄失敗。

解說： 新增記錄失敗，原因是 CSV 檔中發生錯誤，或驗證檢查失敗。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並據此更正 CSV 檔案。

CIHVP2052E 不是有效的更新項目，在 DB 中找不到 ID。

解說： 若要更新記錄，則「資料載入公用程式」會檢查以確認唯一 ID 所參照的記錄存在於資料庫中。檢查失敗時會發生此錯誤。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並據此更正 CSV 檔案。

CIHVP2053E 更新記錄失敗。

解說： 更新記錄失敗，原因是 CSV 檔案中發生錯誤，或驗證檢查失敗。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並據此更正 CSV 檔案。

CIHVP2054E 不是有效的刪除，在 DB 中找不到參照。

解說： 若要從資料庫刪除記錄，則「資料載入公用程式」會依其 ID 查詢資料庫中的記錄。此檢查失敗時發生錯誤。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並據此更正 CSV 檔案。

CIHVP2055E 刪除記錄失敗。

解說： 刪除記錄失敗，原因是 CSV 檔中發生錯誤，或驗證檢查失敗。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並據此更正 CSV 檔案。

CIHVP2056E 已參照記錄，因此無法予以刪除。

解說： 其他記錄會主動參照要刪除的記錄。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並據此更正 CSV 檔案。

CIHVP2057E 給定日期的 PTT 已經載入至 DB，請使用強制模式來更新它。

解說： 載入給定日期的正式作業時間表 (PTT) 時，系統會發現 PTT 資料存在於相同日期的資料庫中。

使用者回應： 使用強制模式，以載入 PTT。請注意，在載入最新 PTT 之前，系統會清除該日期的現有 PTT 資料。

CIHVP2058E 記錄載入失敗。

解說： 載入一筆記錄失敗。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並更正資料。

CIHVP2059E 不是有效的檔案。

解說： 要存取的檔案無效。

使用者回應： 檢查檔案系統及檔案內容，以確保其有效性。

CIHVP2060E XML 剖析錯誤。

解說： 剖析 XML 檔案時發生錯誤。

使用者回應： 更正 XML 檔案，以符合綱目。

CIHVP2061E 匯入 PPT 檔案時擲出異常狀況。

解說： 錯誤是在剖析 XML 之後發生，但會讓驗證檢查失敗。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並據此更正 XML 檔案。

CIHVP2064E 找不到參照。

解說： 找不到透過 ID 指定的記錄參照。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並據此更正資料。

CIHVP2065E 不是兩筆記錄之間的有效關係。

解說： 兩筆記錄之間的關係中斷時發生錯誤。例如，行程模式可能可以參照行駛路線，而服務及行駛路線則參照路線。在這類情況下，行程模式及服務必須參照相同的路線。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並據此更正資料。

CIHVP2066E 必要的 XML 元素不存在。

解說： 正式作業時間表 (PTT) 檔案中遺漏必要的 XML 元素。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並根據規格及綱目來更正資料。

CIHVP2067W 警告：到達時間落在站點的營運時間之外。

解說： 正式作業時間表 (PTT) 檔案中的到達時間落在站點營運時間的範圍之外。理想上，站點的到達時間必須落在站點營運時間及停止營業時間的範圍之外。

使用者回應： 檢查 PTT 檔案中的站點資料，並據此進行更正。

CIHVP2068W 載入 XML 元素時發生錯誤。

解說： 如果任何驗證檢查失敗，則會發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並據此更正 XML 檔案。

CIHVP2069E 遺漏必要欄位。

解說： 至少遺漏所指定 AUD 動作的一個必要欄位。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並據此更正資料。

CIHVP2070E 不是有效的欄位值。

解說： 針對特定欄位，只接受指定的值。將無效值新增至欄位時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並據此更正資料。

CIHVP2071E 不是有效的電子郵件格式。

解說： 因為遺漏位置符號 "@"，所以電子郵件位址的格式錯誤。

使用者回應： 據此更正位址。

CIHVP2072E • CIHVP2090E

CIHVP2072E 需要設定至少一個欄位才能更新。

解說： 若要更新記錄，您必須設定至少一個適用的欄位。

使用者回應： 確定已設定適用的欄位。

CIHVP2073E 此記錄不支援 AUD 值。

解說： 這類型的記錄不支援 AUD 動作。例如，無法更新記錄 specifiedstoplink.csv 及 groupoperatormapping.csv，因為只容許新增及刪除。

使用者回應： 據此更正資料。

CIHVP2074E 不容許更新欄位。

解說： 您不可以更新特定欄位。例如，不容許更新 journeypattern.csv 中的 routeId。

使用者回應： 據此更正資料。

CIHVP2075E 已複製站點連接通道形狀中的點。

解說： 形成站點連接通道形狀的點必須不同。兩點重疊或太接近時會發生錯誤。

使用者回應： 確定形成站點連接通道形狀的點都不同。

CIHVP2076E 點座標落在外框之外。

解說： 點必須落在預先定義的外框內。經度預設必須在 [-180,180] 中，緯度則必須在 [-90,90] 中。這項檢查的失敗會報告此錯誤。

使用者回應： 確定點座標落在預先定義的外框內。

CIHVP2077E 不是有效的站點連接通道形狀：應該提供至少 2 點。

解說： 至少必須為站點連接通道形狀提供 2 點。為站點連接通道形狀指定 0 或 1 點時發生錯誤。

使用者回應： 確定至少為站點連接通道形狀提供 2 點。

CIHVP2078E 兩個站點之間有多個預設站點連接通道存在。

解說： 站點之間可以有多個站點連接通道。不過，只能有一個必須是預設站點連接通道，否則會發生錯誤。

使用者回應： 確定站點之間只有一個預設站點連接通道。

CIHVP2081W 警告：座標更新失敗（更新的點距離原始點超過 10 公尺），請考慮改成新增一個新點。

解說： 可以更新站點的座標，但不得變更站點連接通道中的站點順序。否則，會破壞資料完整性，並引起錯誤。系

統會檢查更新的點位置距離原始位置未超過 10 公尺。如果測試失敗，則會發生警告。

使用者回應： 考慮在原始點與已更新點之間新增點。

CIHVP2082E 不支援形狀類型。

解說： 不支援 ESRI 檔案中定義的形狀類型。只支援 GEOMETRY 子類型。

使用者回應： 將形狀類型變更為 GEOMETRY 子類型。

CIHVP2083E 不是有效的形狀檔案。

解說： 形狀檔案不是有效的 ESRI 檔案。

使用者回應： 將形狀檔案變更為有效的 ESRI 檔案。

CIHVP2085E 非預期的檔案結尾。

解說： 預期較多內容時，系統到達檔案結尾。

使用者回應： 確定您已在檔案中包括所有內容。

CIHVP2086W 未提供外框，已使用預設外框。建議使用者提供外框檔案，以便我們能夠在匯入之前檢查資料有效性。

解說： 未提供 boundingbox.csv 時發生警告。

使用者回應： 提供外框檔案，以在匯入之前檢查資料有效性。否則，系統會使用預設外框（經度在 [-180, 180] 中，緯度在 [-90,90] 中）。

CIHVP2088E 配置檔中必須指定 DB 主機、埠及使用者。

解說： 配置檔中未提供其中一個必要欄位。

使用者回應： 在內容檔中設定資料庫主機、埠及使用者。

CIHVP2089E 無法建立與 DB 的連線。

解說： 系統無法連接至資料庫。

使用者回應： 檢查內容檔中的資料庫配置，以及資料庫狀態及網路狀態。

CIHVP2090E 必須提供「資料庫密碼」。

解說： 未提供資料庫密碼。

使用者回應： 執行 vap_loader.sh 時，在 "-w" 後面指定引數中的資料庫密碼。

CIHVP2093E 連接至 DB 時擲出異常狀況。

解說： 連接至資料庫時發生非預期的錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並採取對應的動作。

CIHVP2096E 清除 DB 表格時擲出異常狀況。

解說： 清除資料庫表格時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並採取對應的動作。

CIHVP2097E 剖析引數時發生錯誤。

解說： 剖析引數以啟動公用程式時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並更正引數。

CIHVP2098W 警告：已使用預設值。

解說： 未提供必要值時發生警告。

使用者回應： 如果可能，請提供需要的必要值。否則，系統會提供預先定義的預設值。

CIHVP2099E 無法刪除暫存檔。

解說： 無法刪除進度期間產生的暫存檔。

使用者回應： 手動刪除檔案，以釋出空間。

CIHVP2100E 無法建立暫存檔。

解說： 無法建立暫存檔。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並檢查檔案系統。

CIHVP2103E 引數不明。

解說： 使用程式指定的引數不明。

使用者回應： 請參閱用法，並更正引數。

CIHVP2109E 轉換形狀檔案時發生錯誤。

解說： 轉換形狀檔案時發生錯誤。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並採取對應的動作。

CIHVP2114E 無法匯入信任層次。

解說： 匯入信任層次時發生錯誤。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並採取對應的動作。

CIHVP2117E 無法配置有效的期間。

解說： 設定期間時發生錯誤。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並採取對應的動作。

CIHVP2119E 儲存資料至 DB 期間發生錯誤，部分資料可能已寫入 DB。請啓用強制模式，以重新開始載入。

解說： 在載入基礎架構資料的階段 2，發生非預期的錯誤。例如，資料庫連線可能中斷，或是系統尖峰。在這類情況下，系統可能已將部分資料寫入至資料庫，但未將其他資料寫入至資料庫。因此，無法保證資料完整性。

使用者回應： 請先檢查系統狀態。若要重新載入資料（這會將所有資料寫入至資料庫），則可以在執行 `vap_loader.sh` 時搭配使用強制模式與 `-f` 引數。

CIHVP2121E 中斷與 DB 的連線時擲出異常狀況。

解說： 中斷與資料庫的連線時發生非預期的錯誤。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並採取對應的動作。

CIHVP2123E 擲出非預期的異常狀況。

解說： 發生非預期的錯誤。

使用者回應： 檢查詳細日誌資訊，並採取對應的動作。

CIHVP2124E 不是有效的 StopLinkId COLUMN。

解說： 將 ESRI 檔轉換為站點連接通道形狀檔案並傳送給 IBM 站點連接通道 Shape 檔時，StopLinkId 直欄與指定的直欄不同，執行 `vap_loader.sh` 時會接在 `-n` 引數後面。

使用者回應： 指定 StopLinkId 的正確直欄名稱。

CIHVP2125E 不是有效的 GEO 直欄。

解說： 未指定 ESRI 檔案中的 geo 直欄。

使用者回應： 更正用於轉換的 ESRI 檔案。

CIHVP2126E 發生錯誤，WKT 的長度超出 8k。

解說： WKT 的長度超出 8000。

使用者回應： 更正用於轉換的 ESRI 檔案。

CIHVP2127E 從 DB 匯出形狀時擲出異常狀況。

解說： 從資料庫匯出形狀時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並更正用於轉換的 ESRI 檔案。

CIHVP2135E 資料檢查失敗。

解說： 載入基礎架構資料的階段 1 失敗。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並據此更正資料。

CIHVP2141E 資料檢查失敗。

解說： 在資料夾中找不到 PTT 檔案。至少一個 PTT 檔案必須位於遵循下列命名慣例的指定資料夾中：<yyyy-MM-dd><*>productiontimetable.xml。

使用者回應： 檢查資料夾及檔名。

CIHVP2146E 剖析 XML 檔案時擲出異常狀況。

解說： 剖析 XML 檔案時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細日誌資訊，並更正資料。

CIHVP2147E Siri XML 檔案中沒有 DatedVehicleJourney。

解說： 在 PTT XML 檔案中找不到 DatedVehicleJourney 元素。

使用者回應： 檢查 PTT XML 檔案，並更正資料。

**CIHVP2148E 不是有效的正式作業時間表：
DatedVehicleJourney/
DatedVehicleJourneyCode 不存在。**

解說： 遺漏下列 XML 元素：DatedVehicleJourney 中的 DatedVehicleJourneyCode。

使用者回應： 檢查 PTT XML 檔案，並更正資料。

**CIHVP2149E 不是有效的正式作業時間表：
DatedVehicleJourney/DatedCalls 不存在。**

解說： 遺漏 PTT XML 元素：DatedVehicleJourney 中的 DatedCalls。

使用者回應： 檢查 PTT XML 檔案，並更正資料。

**CIHVP2150E 不是有效的正式作業時間表：
DatedCalls/DatedCall 不存在。**

解說： 遺漏 PTT XML 元素：DatedCalls 中的 DatedCall。

使用者回應： 檢查 PTT XML 檔案，並更正資料。

**CIHVP2151E 不是有效的正式作業時間表：
DatedCall/StopPointRef 不存在。**

解說： 遺漏 PTT XML 元素：DatedCall 中的 StopPointRef。

使用者回應： 檢查 PTT XML 檔案，並更正資料。

**CIHVP2152E 不是有效的正式作業時間表：
DatedCall/Order 不存在。**

解說： 遺漏下列 PTT XML 元素：DatedCall 中的 Order。

使用者回應： 包括必要的 PTT XML 檔案。

**CIHVP2153E 不是有效的正式作業時間表：
DatedCall/AimedArrivalTime 不存在。**

解說： 遺漏下列 PTT XML 元素：DatedCall 中的 AimedArrivalTime。

使用者回應： 包括必要的 PTT XML 檔案。

CIHVP2154E 建立暫存檔失敗，已終止 meta 資料產生。

解說： 系統建立或開啓 TEMP.txt 檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查是否發生檔案系統 I/O 錯誤。

CIHVP2155E 開啓檔案時擲出異常狀況。

解說： 系統建立或開啓 Tracing.txt 檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查是否發生檔案系統 I/O 錯誤。

CIHVP2156W 發現有太多 meta 資料已存在於資料庫中。

解說： 在資料庫內有 meta 資料為 JourneyShapeInJourneypattern 的記錄時發生警告。

使用者回應： 檢查是否有 meta 資料為 JourneyShapeInJourneypattern 的重複記錄。

CIHVP2158E 開啓暫存檔失敗。

解說： 系統開啓 TEMP.txt 檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查是否發生檔案系統 I/O 錯誤。如果檔案不存在，或將檔案命名為目錄而非一般檔案，則可能會發生錯誤。

CIHVP2159E 存取暫存檔失敗。

解說： 系統開啓或讀取檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查是否發生檔案系統 I/O 錯誤。如果檔案不存在，或將檔案命名為目錄而非一般檔案，則可能會發生錯誤。

CIHVP2160E 從資料庫載入行程模式與行駛路線之間的對映失敗。

解說： 系統從資料庫表格 Transmodel.JourneyShapeInJourneyPattern 讀取資料時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2161E 從資料庫載入里程碑偏移失敗。

解說： 從資料庫表格, VPMilestoneInJourneyShapeInJP 讀取資料時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2162I 預覽模式為 **ENABLED**，結果將不會寫入至資料庫。

解說： 啓用預覽模式時，無法修改資料庫。

使用者回應： 如果可能，請停用預覽模式。

CIHVP2163I 開始將 **meta** 資料寫入至資料庫。

解說： meta 資料會產生並寫入至資料庫。

使用者回應： 您不需要回應此訊息。

CIHVP2164E 取得/設定 **AutoCommit** 旗標時發生錯誤。

解說： 設定資料庫 AutoCommit 旗標時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2165E **meta** 資料量與里程碑不一致。

解說： 如果「里程碑」的大小與 meta 資料 metaDataEntry 的大小不同，則將新項目新增至 JourneyShapeInJourneyPattern 記錄時發生錯誤。

使用者回應： 檢查資料庫中的不一致資料。

CIHVP2166E 將 **meta** 資料寫入至資料庫失敗。

解說： 將資料寫入至資料庫時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2167E 重設 **AutoCommit** 旗標時發生錯誤。

解說： 重設資料庫 AutoCommit 旗標時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2169E 寫入至 **DB** 表格失敗。

解說： 將資料寫入至資料庫時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2170E 找不到行程模式站點檔案。

解說： 系統找不到行程模式檔案。

使用者回應： 檢查檔案路徑是否正確。如果否，請使用正確專用權來設定檔案。

CIHVP2171E 存取行程模式站點檔案失敗。

解說： 系統開啓或讀取檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查檔案系統 I/O 錯誤。如果檔案不存在，或檔案錯誤地命名為目錄，則會發生錯誤。

CIHVP2171E 存取 **DB** 表格失敗。

解說： 從資料庫讀取資料時發生錯誤。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2173E 將行駛路線站點複製至行程模式站點失敗。

解說： 因為將行駛路線站點複製至行程模式站點失敗，所以從資料庫讀取資料時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查是否發生資料庫存取錯誤。如果已關閉資料庫連線，或 SQL 陳述式不正確，則會發生錯誤。

CIHVP2174E 無法將 **metaDataEntry** 新增至陣列。

解說： 將記錄新增至 Java.util.ArrayList 時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查資料堆是否溢位。您可以使用較大的資料堆大小來配置 JVM。

CIHVP2175E 輸出內容檔失敗。

解說： 系統開啓或讀取檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查是否發生檔案系統 I/O 錯誤。如果檔案不存在，或檔案錯誤地命名為目錄，則會發生錯誤。

CIHVP2176E 下列引數無法同時存在，請重試。

解說： 執行 meta 資料產生器工具時，無法同時設定 [-prune] 及 [-preview] 引數。

使用者回應： 請參閱用法，並只使用兩個引數中的其中一個：[-prune] 或 [-preview]。

CIHVP2177E 找不到內容檔。

解說： 因為遺漏內容檔，所以系統開啓或讀取檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查檔案系統 I/O 錯誤。如果檔案不存在，或檔案錯誤地命名為目錄，則會發生錯誤。

CIHVP2178E 存取內容檔失敗。

解說： 系統開啓或讀取檔案時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查檔案系統 I/O 錯誤。如果檔案不存在，或將檔案命名為目錄而非一般檔案，則可能會發生錯誤。

CIHVP2179E 尚未指定資料庫主機。

解說： DB_HOST 的內容為空值或是空的。

使用者回應： 在內容檔中設定 DB_HOST。

CIHVP2180E 未指定資料庫名稱。

解說： DB_NAME 的內容為空值或是空的。

使用者回應： 在內容檔中設定 DB_NAME。

CIHVP2181E 未指定資料庫使用者名稱。

解說： DB_USER 的內容為空值或是空的。

使用者回應： 在內容檔中設定 DB_USER。

**CIHVP2182E 配置檔中的
METADATA_REPLACE_STRATEGY 值
不是有效的策略。**

解說： 系統剖析含有 meta 資料取代策略的字串時發生錯誤。

使用者回應： 檢查配置檔中的 METADATA_REPLACE_STRATEGY 是否正確。

CIHVP2183E 開始日期格式不正確。

解說： 系統剖析含有開始日期的字串時發生錯誤。

使用者回應： 檢查內容檔中的 startDate 元素是否正確。

CIHVP2184E 結束日期格式不正確。

解說： 系統剖析含有結束日期的字串時發生錯誤。

使用者回應： 檢查內容檔中的 endDate 元素是否正確。

CIHVP2185E 無法刪改今天的資料。請選取另一天。

解說： 結束日期設為現行日期或未來日期時，meta 資料產生器工具會讓您刪改資料。

使用者回應： 在內容檔中，將 endDate 元素設為比現行日期還要早的日期。

CIHVP2186E 結束日期是必要的。

解說： 在內容檔中未設定結束日期。

使用者回應： 在內容檔中設定 endDate 元素。

CIHVP2188E 從 DB 產生 meta 資料失敗。

解說： 系統會從資料庫產生 meta 資料時發生錯誤。

使用者回應： 檢查資料庫中的資料，並參閱詳細日誌資訊。

CIHVP2189E meta 資料產生已完成。

解說： 與資料庫的連線失敗時發生錯誤。

使用者回應： 檢查資料庫中是否發生存取錯誤。

CIHVP2190E 輸出內容檔失敗。

解說： 系統開啓或讀取輸出內容檔時擲出異常狀況。

使用者回應： 檢查檔案系統是否發生 I/O 錯誤；例如，檔案不存在，或檔案稱為目錄，而非一般檔案。

CIHVP2194E 關閉 PreparedStatement 時擲出異常狀況。

解說： 中斷與資料庫的連線時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

CIHVP2195E 從資料庫載入車輛追蹤失敗。

解說： 系統從資料庫讀取資料時擲出異常狀況。

使用者回應： 請參閱詳細 DB2 日誌資訊。

第 10 章 參照

這些主題包含的其他參考資訊可為您提供幫助。

支援的 TMDD 資料

IBM Intelligent Transportation 1.5 版支援 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版需求。

支援的 TMDD 需求及使用者需求

IBM Intelligent Transportation 支援 TMDD 第 3 版的一組特定 TMDD 需求及使用者需求。

表 21 顯示 TMDD 第 3 版所定義的使用者需求及相關聯需求，以及 IBM Intelligent Transportation 是否支援它們。

對於從 IBM Intelligent Transportation 解決方案流向擁有人中心的資料，如下定義支援：

- 是 - IBM Intelligent Transportation 透過將相關聯資料傳送至擁有人中心來支援需求。
- 否 - IBM Intelligent Transportation 不支援需求，而且不會將相關聯資料傳送至擁有人中心。
- N/A - 在此環境定義中，需求不適用於 IBM Intelligent Transportation。

對於從擁有人中心流向 IBM Intelligent Transportation 解決方案的資料，如下定義支援：

是 IBM Intelligent Transportation 透過儲存接收自擁有人中心的資料來支援需求。

否 IBM Intelligent Transportation 不支援需求，而且不會儲存接收到的資料。

N/A 在此環境定義中，需求不適用於 IBM Intelligent Transportation。

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
2.3.1.1	驗證連線作用中	3.3.1.1.1	要求時傳送中心作用中驗證	是
		3.3.1.1.2	發佈中心作用中驗證資訊	是
		3.3.1.1.3	訂閱中心作用中驗證資訊	是
		3.3.1.1.4	中心作用中驗證要求的內容	是
		3.3.1.1.4.1	必要中心作用中驗證要求內容	是
		3.3.1.1.4.2.1	外部中心組織	是
		3.3.1.1.5	中心作用中資訊的內容	是
		3.3.1.1.5.1	必要中心作用中資訊	是
		3.3.1.1.5.2.1	擁有人組織	否
2.3.1.2	需要支援要求	3.3.1.2	支援要求/回應	是
2.3.1.3	需要支援訂閱	3.3.1.3.1	支援定期更新項目	是
		3.3.1.3.2	支援事件驅動更新項目	是
2.3.1.4	需要支援錯誤處理	3.3.1.4.1	錯誤報告的內容	是
		3.3.1.4.1.1	必要錯誤報告內容	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.1.4.1.1.1	支援的錯誤 ID 值	否
2.3.2.1	需要指定限制	3.3.2.2.1	限制資訊的內容	N/A
		3.3.2.2.2	必要限制資訊內容	N/A
2.3.2.2	需要鑑別訊息來源	3.3.2.1.1	鑑別資訊的內容	N/A
		3.3.2.1.1.1	必要鑑別資訊內容	N/A
		3.3.2.1.1.2.1	駕駛員 ID	N/A
2.3.3	需要提供組織資訊	3.3.3.1	要求時傳送組織資訊	是
		3.3.3.2	發佈組織資訊	是
		3.3.3.3	訂閱組織資訊	是
		3.3.3.4	組織資訊要求的內容	是
		3.3.3.4.1	必要組織資訊要求內容	是
		3.3.3.4.2.1	擁有者組織 ID	否
		3.3.3.4.2.2	擁有者中心 ID	否
		3.3.3.5	組織及中心資訊的內容	是
		3.3.3.5.1	必要組織資訊內容	是
		3.3.3.5.2.1	組織名稱	是
		3.3.3.5.2.2	組織位置	是
		3.3.3.5.2.3	組織功能說明	是
		3.3.3.5.2.4	必要組織聯絡資訊	是
		3.3.3.5.2.5.1	聯絡人姓名	是
		3.3.3.5.2.5.2	聯絡人角色	是
		3.3.3.5.2.5.3	工作電話號碼	是
		3.3.3.5.2.5.4	替代電話號碼	是
		3.3.3.5.2.5.5	行動電話號碼	是
		3.3.3.5.2.5.6	行動電話 ID	是
		3.3.3.5.2.5.7	傳真號碼	是
		3.3.3.5.2.5.8	呼叫器號碼	是
		3.3.3.5.2.5.10	網際網路電子郵件位址	是
		3.3.3.5.2.5.11	無線電裝置 ID	是
		3.3.3.5.2.5.12	郵寄地址行 1	是
		3.3.3.5.2.5.13	郵寄地址行 2	是
		3.3.3.5.2.5.14	郵寄地址城市	是
		3.3.3.5.2.5.15	郵寄地址省/州	是
		3.3.3.5.2.5.16	郵寄地址郵遞區號	是
		3.3.3.5.2.5.17	郵寄地址國家/地區	是
		3.3.3.5.2.6	必要組織中心資訊	是
		3.3.3.5.2.7.1	組織中心名稱	是
		3.3.3.5.2.7.2	組織中心說明	是
		3.3.3.5.2.7.3	組織中心類型	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.3.5.2.7.4	組織中心位置	是
		3.3.3.5.2.7.5	組織中心聯絡資訊	是
		3.3.3.5.2.7.6	日期和時間變更資訊	是
2.3.4.1	事件索引需求	3.3.4.9.1	要求時傳送事件索引資訊	是
		3.3.4.9.2	發佈事件索引資訊	是
		3.3.4.9.3	訂閱事件索引資訊	是
		3.3.4.9.4	事件索引資訊的內容	是
		3.3.4.9.5	必要事件索引資訊內容	是
		3.3.4.9.6.1	URL 檔案更新日期和時間資訊	否
2.3.4.2	需要關聯事件與另一個事件	3.3.4.7.5	其他參照	是
		3.3.4.7.5.1	行程參照	否
		3.3.4.7.5.2	可回應參照	否
		3.3.4.7.5.3	相關事件	否
		3.3.4.7.5.4	前一個事件	否
		3.3.4.7.5.5	已分割事件	否
		3.3.4.7.5.6	已合併事件	否
		3.3.4.7.5.7	同層級事件	否
		3.3.4.7.5.8	已關聯裝置	否
		3.3.4.7.5.9	已關聯 URL	是
2.3.4.3	需要提供開放式事件說明	3.3.4.6.3.6	事件說明	是
		3.3.4.7.3.1	必要事件註解	是
		3.3.4.7.3.2.2	駕駛員註解	否
2.3.4.4	需要提供開放式事件名稱	3.3.4.6.3.7	事件名稱	是
2.3.4.5	需要提供多種語言事件說明	3.3.4.6.3.6.3.1	說明語言	N/A
		3.3.4.7.3.2.3	註解說明語言	N/A
		3.3.4.7.4.2.1	報告說明語言	N/A
2.3.4.6	需要現行事件資訊	3.3.4.1	要求時傳送事件資訊	是
		3.3.4.2	發佈事件資訊	是
		3.3.4.3	訂閱事件資訊	是
		3.3.4.4	事件資訊要求的內容	是
		3.3.4.4.1	必要事件資訊要求內容	是
		3.3.4.4.2.1	要求組織	是
		3.3.4.5	事件資訊的內容	是
		3.3.4.6	必要事件資訊內容	是
		3.3.4.6.1.1	必要事件訊息標頭資訊	是
		3.3.4.6.1.2.1	擁有者組織	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.4.6.1.2.2	回應組織	否
		3.3.4.6.1.2.3	外部中心組織	否
		3.3.4.6.1.2.4	訊息期限時間	否
		3.3.4.6.2.1	必要事件參照資訊	是
		3.3.4.6.2.2.1	事件回應計劃 ID	否
		3.3.4.6.3.1	事件種類	是
		3.3.4.6.3.2	事件說明信任層次	是
		3.3.4.6.3.3	事件存取層次	是
		3.3.4.6.3.4	事件時間	是
		3.3.4.6.3.4.1	必要事件時間資訊	是
		3.3.4.6.3.4.2.2	順序日期/時間	否
		3.3.4.6.3.4.2.3	事件開始日期/時間	是
		3.3.4.6.3.4.2.4	替代開始日期/時間	否
		3.3.4.6.3.4.2.5	替代結束日期/時間	否
		3.3.4.6.3.4.2.9	重複出現次數事件作用中	N/A
		3.3.4.6.3.4.2.10	事件有效期間	否
		3.3.4.6.3.4.2.10.1	必要事件有效期間資訊	N/A
		3.3.4.6.3.4.2.10.3	有效期間限定元	N/A
		3.3.4.6.3.4.2.10.4	有效期間限定元	N/A
		3.3.4.6.3.5	事件位置	是
		3.3.4.6.3.5.1.1	區域 ID	否
		3.3.4.6.3.5.1.2	區域名稱	否
		3.3.4.6.3.5.1.3	區域位置等級	N/A
		3.3.4.6.3.5.1.4	次要區域位置參照	N/A
		3.3.4.6.3.5.2	必要連接通道位置資訊	是
		3.3.4.6.3.5.3.1	連接通道所有權	否
		3.3.4.6.3.5.3.2	行駛路線方位號	是
		3.3.4.6.3.5.3.3	第二個行駛路線方位號	否
		3.3.4.6.3.5.3.4	連接通道 ID	是
		3.3.4.6.3.5.3.5	連接通道名稱	否
		3.3.4.6.3.5.3.6	連接通道走線	否
		3.3.4.6.3.5.3.7	連接通道方向	是
		3.3.4.6.3.5.3.8	次要點	否
		3.3.4.6.3.5.3.9	替代連接通道位置	否
		3.3.4.6.3.5.4	連接通道位置資訊上的必要點	是
		3.3.4.6.3.5.5.1	線性參考位置	是
		3.3.4.6.3.5.5.2	連接通道名稱	否
		3.3.4.6.3.5.5.3	點名稱	是
		3.3.4.6.3.5.5.4	交叉路 ID	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.4.6.3.5.5.5	交叉路名稱	否
		3.3.4.6.3.5.5.6	簽署目的地	否
		3.3.4.6.3.5.5.7	點位置等級	否
		3.3.4.6.3.5.5.8	地標類型	否
		3.3.4.6.3.5.5.9	次要連接通道位置	否
		3.3.4.6.3.5.6	必要地標位置資訊	否
		3.3.4.6.3.5.7.1	地標點名稱	N/A
		3.3.4.6.3.5.7.2	地標位置等級	N/A
		3.3.4.6.3.5.7.3	地標位置	N/A
		3.3.4.6.3.5.7.4	次要地標位置	N/A
		3.3.4.6.3.5.8	地理位置	是
		3.3.4.6.3.6	事件說明	是
		3.3.4.6.3.6.1	事件數量	否
		3.3.4.6.3.6.2	繞道	否
		3.3.4.6.3.6.2.1	必要繞道資訊	N/A
		3.3.4.6.3.6.2.2.1	目的地	N/A
		3.3.4.6.3.6.2.2.2	替代行駛路線的位置	N/A
		3.3.4.6.3.7	事件名稱	是
		3.3.4.6.3.8	事件車道	是
		3.3.4.6.3.8.1.1	車道類型	否
		3.3.4.6.3.8.1.2	旅行方向	否
		3.3.4.6.3.8.1.3	車道總數	是
		3.3.4.6.3.8.1.4	受影響車道數目	是
		3.3.4.6.3.8.1.5	受影響車道號碼	否
		3.3.4.6.3.8.1.6	車道狀態	否
		3.3.4.6.3.11	事件來源	是
		3.3.4.6.3.11.1	資訊來源組織	是
		3.3.4.6.3.11.2	事件偵測方法	是
		3.3.4.6.3.12	事件運輸位置	否
		3.3.4.6.3.12.1	必要事件運輸位置資訊	N/A
		3.3.4.6.3.12.2.1	旅行運輸方向	N/A
		3.3.4.6.3.12.2.2	運輸站點明細	N/A
		3.3.4.6.3.12.2.3	運輸位置	N/A
		3.3.4.6.4.1	必要事件標題資訊	是
		3.3.4.6.4.2.1	事件標題元素	否
		3.3.4.7.2	事件指標	是
		3.3.4.7.2.1	事件狀態	是
		3.3.4.7.2.2	超出事件持續時間旗標	是
		3.3.4.7.2.3	事件優先順序層次	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.4.7.2.4	事件嚴重性	是
		3.3.4.7.2.5	事件影響層次	否
		3.3.4.7.2.6	事件作用中旗標	否
		3.3.4.7.3	事件註解	是
		3.3.4.7.3.1	必要事件註解	是
		3.3.4.7.3.2.1	駕駛員 ID	否
		3.3.4.7.3.2.2	駕駛員註解	否
		3.3.4.7.3.2.3	註解說明語言	否
		3.3.4.7.4	事件報告	否
		3.3.4.7.4.1	必要事件報告	N/A
		3.3.4.7.4.2.1	報告說明語言	N/A
2.3.4.7	需要規劃事件資訊	3.3.4.1	要求時傳送事件資訊	是
		3.3.4.2	發佈事件資訊	是
		3.3.4.3	訂閱事件資訊	是
		3.3.4.4	事件資訊要求的內容	是
		3.3.4.4.1	必要事件資訊要求內容	是
		3.3.4.4.2.1	要求組織	是
		3.3.4.5	事件資訊的內容	是
		3.3.4.6	必要事件資訊內容	是
		3.3.4.6.1.1	必要事件訊息標頭資訊	是
		3.3.4.6.1.2.1	擁有者組織	否
		3.3.4.6.1.2.2	回應組織	否
		3.3.4.6.1.2.3	外部中心組織	否
		3.3.4.6.1.2.4	訊息期限時間	否
		3.3.4.6.2.1	必要事件參照資訊	是
		3.3.4.6.2.2.1	事件回應計劃 ID	否
		3.3.4.6.3.1	事件種類	是
		3.3.4.6.3.2	事件說明信任層次	是
		3.3.4.6.3.3	事件存取層次	是
		3.3.4.6.3.4	事件時間	是
		3.3.4.6.3.4.1	必要事件時間資訊	是
		3.3.4.6.3.4.2.1	規劃事件排程元素 ID	否
		3.3.4.6.3.4.2.2	順序日期/時間	否
		3.3.4.6.3.4.2.4	替代開始日期/時間	否
		3.3.4.6.3.4.2.6	預期開始日期/時間	是
		3.3.4.6.3.4.2.7	預期結束日期/時間	是
		3.3.4.6.3.4.2.8	規劃事件連續旗標	否
		3.3.4.6.3.4.2.9	重複出現次數事件作用中	N/A
		3.3.4.6.3.4.2.10	事件有效期間	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.4.6.3.4.2.10.1	必要事件有效期間資訊	N/A
		3.3.4.6.3.4.2.10.3	有效期間限定元	N/A
		3.3.4.6.3.4.2.10.4	有效期間限定元	N/A
		3.3.4.6.3.5	事件位置	是
		3.3.4.6.3.5.1	區域位置資訊	否
		3.3.4.6.3.5.1.1	區域 ID	N/A
		3.3.4.6.3.5.1.2	區域名稱	N/A
		3.3.4.6.3.5.1.3	區域位置等級	N/A
		3.3.4.6.3.5.1.4	次要區域位置參照	N/A
		3.3.4.6.3.5.2	必要連接通道位置資訊	是
		3.3.4.6.3.5.3.1	連接通道所有權	否
		3.3.4.6.3.5.3.2	行駛路線方位號	是
		3.3.4.6.3.5.3.3	第二個行駛路線方位號	否
		3.3.4.6.3.5.3.4	連接通道 ID	是
		3.3.4.6.3.5.3.5	連接通道名稱	否
		3.3.4.6.3.5.3.6	連接通道走線	否
		3.3.4.6.3.5.3.7	連接通道方向	是
		3.3.4.6.3.5.3.8	次要點	否
		3.3.4.6.3.5.3.9	替代連接通道位置	否
		3.3.4.6.3.5.4	連接通道位置資訊上的必要點	是
		3.3.4.6.3.5.5.1	線性參考位置	是
		3.3.4.6.3.5.5.2	連接通道名稱	否
		3.3.4.6.3.5.5.3	點名稱	是
		3.3.4.6.3.5.5.4	交叉路 ID	否
		3.3.4.6.3.5.5.5	交叉路名稱	否
		3.3.4.6.3.5.5.6	簽署目的地	否
		3.3.4.6.3.5.5.7	點位置等級	否
		3.3.4.6.3.5.5.8	地標類型	否
		3.3.4.6.3.5.5.9	次要連接通道位置	否
		3.3.4.6.3.5.6	必要地標位置資訊	否
		3.3.4.6.3.5.7.1	地標點名稱	N/A
		3.3.4.6.3.5.7.2	地標位置等級	N/A
		3.3.4.6.3.5.7.3	地標位置	N/A
		3.3.4.6.3.5.7.4	次要地標位置	N/A
		3.3.4.6.3.5.8	地理位置	是
		3.3.4.6.3.6	事件說明	是
		3.3.4.6.3.6.1	事件數量	否
		3.3.4.6.3.6.2	繞道	否
		3.3.4.6.3.6.2.1	必要繞道資訊	N/A

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.4.6.3.6.2.2.1	目的地	N/A
		3.3.4.6.3.6.2.2.2	替代行駛路線的位置	N/A
		3.3.4.6.3.7	事件名稱	是
		3.3.4.6.3.8	事件車道	是
		3.3.4.6.3.8.1.1	車道類型	否
		3.3.4.6.3.8.1.2	旅行方向	否
		3.3.4.6.3.8.1.3	車道總數	是
		3.3.4.6.3.8.1.4	受影響車道數目	是
		3.3.4.6.3.8.1.5	受影響車道號碼	否
		3.3.4.6.3.8.1.6	車道狀態	否
		3.3.4.6.3.9	排程元素 ID	否
		3.3.4.6.3.10	元素 ID	否
		3.3.4.6.3.11	事件來源	是
		3.3.4.6.3.11.1	資訊來源組織	是
		3.3.4.6.3.11.2	事件偵測方法	是
		3.3.4.6.3.12	事件運輸位置	否
		3.3.4.6.3.12.1	必要事件運輸位置資訊	N/A
		3.3.4.6.3.12.2.1	旅行運輸方向	N/A
		3.3.4.6.3.12.2.2	運輸站點明細	N/A
		3.3.4.6.3.12.2.3	運輸位置	N/A
		3.3.4.6.4.1	必要事件標題資訊	是
		3.3.4.6.4.2.1	事件標題元素	否
		3.3.4.7.1	專案參照	否
		3.3.4.7.1.1	專案參照資訊	N/A
		3.3.4.7.1.2	允許參照資訊	N/A
		3.3.4.7.1.3	專案說明	N/A
		3.3.4.7.1.4	擁有者組織	N/A
		3.3.4.7.2	事件指標	是
		3.3.4.7.2.1	事件狀態	是
		3.3.4.7.2.2	超出事件持續時間旗標	是
		3.3.4.7.2.3	事件優先順序層次	否
		3.3.4.7.2.4	事件嚴重性	是
		3.3.4.7.2.5	事件影響層次	否
		3.3.4.7.2.6	事件作用中旗標	否
		3.3.4.7.2.7	事件類別	否
		3.3.4.7.3	事件註解	是
		3.3.4.7.3.1	必要事件註解	是
		3.3.4.7.3.2.1	駕駛員 ID	否
		3.3.4.7.3.2.2	駕駛員註解	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.4.7.3.2.3	註解說明語言	否
		3.3.4.7.4	事件報告	否
		3.3.4.7.4.1	必要事件報告	N/A
		3.3.4.7.4.2.1	報告說明語言	N/A
2.3.4.8	需要預測事件資訊	3.3.4.1	要求時傳送事件資訊	是
		3.3.4.2	發佈事件資訊	是
		3.3.4.3	訂閱事件資訊	是
		3.3.4.4	事件資訊要求的內容	是
		3.3.4.4.1	必要事件資訊要求內容	是
		3.3.4.4.2.1	要求組織	是
		3.3.4.5	事件資訊的內容	是
		3.3.4.6	必要事件資訊內容	是
		3.3.4.6.1.1	必要事件訊息標頭資訊	是
		3.3.4.6.1.2.1	擁有者組織	否
		3.3.4.6.1.2.2	回應組織	否
		3.3.4.6.1.2.3	外部中心組織	否
		3.3.4.6.1.2.4	訊息期限時間	否
		3.3.4.6.2.1	必要事件參照資訊	是
		3.3.4.6.2.2.1	事件回應計劃 ID	否
		3.3.4.6.3.1	事件種類	是
		3.3.4.6.3.2	事件說明信任層次	是
		3.3.4.6.3.3	事件存取層次	是
		3.3.4.6.3.4	事件時間	是
		3.3.4.6.3.4.1	必要事件時間資訊	是
		3.3.4.6.3.4.2.2	順序日期/時間	否
		3.3.4.6.3.4.2.4	替代開始日期/時間	否
		3.3.4.6.3.4.2.9	重複出現次數事件作用中	N/A
		3.3.4.6.3.4.2.10	事件有效期間	否
		3.3.4.6.3.4.2.10.1	必要事件有效期間資訊	N/A
		3.3.4.6.3.4.2.10.3	有效期間限定元	N/A
		3.3.4.6.3.4.2.10.4	有效期間限定元	N/A
		3.3.4.6.3.5	事件位置	是
		3.3.4.6.3.5.1	區域位置資訊	否
		3.3.4.6.3.5.1.1	區域 ID	N/A
		3.3.4.6.3.5.1.2	區域名稱	N/A
		3.3.4.6.3.5.1.3	區域位置等級	N/A
		3.3.4.6.3.5.1.4	次要區域位置參照	N/A
		3.3.4.6.3.5.2	必要連接通道位置資訊	是
		3.3.4.6.3.5.3.1	連接通道所有權	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.4.6.3.5.3.2	行駛路線方位號	是
		3.3.4.6.3.5.3.3	第二個行駛路線方位號	否
		3.3.4.6.3.5.3.4	連接通道 ID	是
		3.3.4.6.3.5.3.5	連接通道名稱	否
		3.3.4.6.3.5.3.6	連接通道走線	否
		3.3.4.6.3.5.3.7	連接通道方向	是
		3.3.4.6.3.5.3.8	次要點	否
		3.3.4.6.3.5.3.9	替代連接通道位置	否
		3.3.4.6.3.5.4	連接通道位置資訊上的必要點	是
		3.3.4.6.3.5.5.1	線性參考位置	是
		3.3.4.6.3.5.5.2	連接通道名稱	否
		3.3.4.6.3.5.5.3	點名稱	是
		3.3.4.6.3.5.5.4	交叉路 ID	否
		3.3.4.6.3.5.5.5	交叉路名稱	否
		3.3.4.6.3.5.5.6	簽署目的地	否
		3.3.4.6.3.5.5.7	點位置等級	否
		3.3.4.6.3.5.5.8	地標類型	否
		3.3.4.6.3.5.5.9	次要連接通道位置	否
		3.3.4.6.3.5.6	必要地標位置資訊	否
		3.3.4.6.3.5.7.1	地標點名稱	N/A
		3.3.4.6.3.5.7.2	地標位置等級	N/A
		3.3.4.6.3.5.7.3	地標位置	N/A
		3.3.4.6.3.5.7.4	次要地標位置	N/A
		3.3.4.6.3.5.8	地理位置	是
		3.3.4.6.3.6	事件說明	是
		3.3.4.6.3.6.1	事件數量	否
		3.3.4.6.3.6.2	繞道	否
		3.3.4.6.3.6.2.1	必要繞道資訊	N/A
		3.3.4.6.3.6.2.2.1	目的地	N/A
		3.3.4.6.3.6.2.2.2	替代行駛路線的位置	N/A
		3.3.4.6.3.7	事件名稱	是
		3.3.4.6.3.8	事件車道	是
		3.3.4.6.3.8.1.1	車道類型	否
		3.3.4.6.3.8.1.2	旅行方向	否
		3.3.4.6.3.8.1.3	車道總數	是
		3.3.4.6.3.8.1.4	受影響車道數目	是
		3.3.4.6.3.8.1.5	受影響車道號碼	否
		3.3.4.6.3.8.1.6	車道狀態	否
		3.3.4.6.3.9	排程元素 ID	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.4.6.3.10	元素 ID	否
		3.3.4.6.3.11	事件來源	是
		3.3.4.6.3.11.1	資訊來源組織	是
		3.3.4.6.3.11.2	事件偵測方法	是
		3.3.4.6.3.12	事件運輸位置	否
		3.3.4.6.3.12.1	必要事件運輸位置資訊	N/A
		3.3.4.6.3.12.2.1	旅行運輸方向	N/A
		3.3.4.6.3.12.2.2	運輸站點明細	N/A
		3.3.4.6.3.12.2.3	運輸位置	N/A
		3.3.4.6.4.1	必要事件標題資訊	是
		3.3.4.6.4.2.1	事件標題元素	否
		3.3.4.7.2	事件指標	是
		3.3.4.7.2.1	事件狀態	是
		3.3.4.7.2.2	超出事件持續時間旗標	是
		3.3.4.7.2.3	事件優先順序層次	否
		3.3.4.7.2.4	事件嚴重性	是
		3.3.4.7.2.5	事件影響層次	否
		3.3.4.7.2.6	事件作用中旗標	否
		3.3.4.7.2.7	事件類別	否
		3.3.4.7.3	事件註解	是
		3.3.4.7.3.1	必要事件註解	是
		3.3.4.7.3.2.1	駕駛員 ID	否
		3.3.4.7.3.2.2	駕駛員註解	否
		3.3.4.7.3.2.3	註解說明語言	否
		3.3.4.7.4	事件報告	否
		3.3.4.7.4.1	必要事件報告	N/A
		3.3.4.7.4.2.1	報告說明語言	N/A
2.3.4.10	需要參照 URL	3.3.4.7.6	URL 參照	是
		3.3.4.7.6.1	必要 URL 參照資訊	是
		3.3.4.7.6.2.1	參照媒體	否
2.3.4.11.1	需要過濾事件翻新	3.3.4.4	事件資訊要求的內容	是
		3.3.4.4.1	必要事件資訊要求內容	是
		3.3.4.4.3	事件資訊要求過濾器內容	是
		3.3.4.4.3.1	事件唯一 ID 過濾器	否
		3.3.4.4.3.2	事件回應計劃 ID 過濾器	否
		3.3.4.4.3.3	事件種類過濾器	否
		3.3.4.4.3.4	事件優先順序過濾器	否
		3.3.4.4.3.5	事件位置過濾器	否
		3.3.4.4.3.6	事件說明信任層次過濾器	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.4.4.3.7	事件存取層次過濾器	否
		3.3.4.4.3.8	事件動作旗標過濾器	否
		3.3.4.4.3.9	事件嚴重性過濾器	否
		3.3.4.4.3.10	RequestStart 時間過濾器	否
		3.3.4.4.3.11	要求結束時間過濾器	否
		3.3.4.4.3.12	外部中心組織過濾器	否
2.3.4.11.2	需要過濾事件更新項目	3.3.4.4	事件資訊要求的內容	是
		3.3.4.4.1	必要事件資訊要求內容	是
		3.3.4.4.3	事件資訊要求過濾器內容	是
		3.3.4.4.3.1	事件唯一 ID 過濾器	否
		3.3.4.4.3.10	RequestStart 時間過濾器	否
		3.3.4.4.3.11	要求結束時間過濾器	否
2.3.5.1.1	需要節點庫存	3.3.5.1.1	交通網路資訊要求的內容	是
		3.3.5.1.1.1	必要交通網路資訊要求內容	是
		3.3.5.1.1.2.1	道路網路 ID	否
		3.3.5.1.1.2.2	交通網路 ID	否
		3.3.5.1.1.2.3	外部中心組織	是
		3.3.5.2.1.1	要求時傳送節點庫存資訊	是
		3.3.5.2.1.2	發佈節點庫存資訊	是
		3.3.5.2.1.3	訂閱節點庫存資訊	是
		3.3.5.2.1.4	節點庫存要求的內容	是
		3.3.5.2.1.5	節點庫存資訊的內容	是
		3.3.5.2.1.5.1	必要節點庫存資訊內容	是
		3.3.5.2.1.5.2.1	節點名稱	是
		3.3.5.2.1.5.2.2	節點說明	是
		3.3.5.2.1.5.2.3	道路網路名稱	是
		3.3.5.2.1.5.2.4	行駛路線方位號	是
		3.3.5.2.1.5.2.5	線性參考	是
		3.3.5.2.1.5.2.6	節點方向	是
		3.3.5.2.1.5.2.7	節點類型	是
		3.3.5.2.1.5.2.8	連接通道數目	是
		3.3.5.2.1.5.2.9	擁有者組織	否
		3.3.5.2.1.5.2.10	庫存日期和時間變更資訊	是
2.3.5.1.2	需要連接通道庫存	3.3.5.1.1	交通網路資訊要求的內容	是
		3.3.5.1.1.1	必要交通網路資訊要求內容	是
		3.3.5.1.1.2.1	道路網路 ID	否
		3.3.5.1.1.2.2	交通網路 ID	否
		3.3.5.1.1.2.3	外部中心組織	是
		3.3.5.3.1.1	要求時傳送連接通道庫存資訊	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.5.3.1.2	發佈連接通道庫存資訊	是
		3.3.5.3.1.3	訂閱連接通道庫存資訊	是
		3.3.5.3.1.4	連接通道庫存要求的內容	是
		3.3.5.3.1.5	連接通道庫存資訊的內容	是
		3.3.5.3.1.5.1	必要連接通道庫存資訊內容	是
		3.3.5.3.1.5.2.1	道路網路名稱	是
		3.3.5.3.1.5.2.2	連接通道名稱	是
		3.3.5.3.1.5.2.3	行駛路線方位號	是
		3.3.5.3.1.5.2.4	次要行駛路線方位號	是
		3.3.5.3.1.5.2.5	線性參考	是
		3.3.5.3.1.5.2.6	連接通道長度	是
		3.3.5.3.1.5.2.7	連接通道容量	是
		3.3.5.3.1.5.2.8	連接通道速度限制	是
		3.3.5.3.1.5.2.9	連接通道貨車速度限制	是
		3.3.5.3.1.5.2.10	速度限制裝置	是
		3.3.5.3.1.5.2.11	連接通道執法範圍	是
		3.3.5.3.1.5.2.12	指定的擁有者	是
		3.3.5.3.1.5.2.13	左肩寬度	是
		3.3.5.3.1.5.2.14	右肩寬度	是
		3.3.5.3.1.5.2.15	中間安全島類型	是
		3.3.5.3.1.5.2.16	替代名稱	是
		3.3.5.3.1.5.2.17	擁有者組織	否
		3.3.5.3.1.5.2.18	庫存日期和時間變更資訊	是
2.3.5.2.2	需要共用連接通道狀態	3.3.5.1.1	交通網路資訊要求的內容	是
		3.3.5.1.1.1	必要交通網路資訊要求內容	是
		3.3.5.1.1.2.1	道路網路 ID	否
		3.3.5.1.1.2.2	交通網路 ID	否
		3.3.5.1.1.2.3	外部中心組織	是
		3.3.5.3.2.1	要求時傳送連接通道狀態資訊	是
		3.3.5.3.2.2	發佈連接通道狀態資訊	是
		3.3.5.3.2.3	訂閱連接通道狀態資訊	是
		3.3.5.3.2.4	連接通道狀態要求的內容	是
		3.3.5.3.2.5	連接通道狀態資訊的內容	是
		3.3.5.3.2.5.1	必要連接通道狀態資訊內容	是
		3.3.5.3.2.5.2.1	連接通道名稱	否
		3.3.5.3.2.5.2.2	連接通道方向	否
		3.3.5.3.2.5.2.3	開放車道	是
		3.3.5.1.1	交通網路資訊要求的內容	是
		3.3.5.1.1.1	必要交通網路資訊要求內容	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.5.1.1.2.1	道路網路 ID	否
		3.3.5.1.1.2.2	交通網路 ID	否
		3.3.5.1.1.2.3	外部中心組織	是
		3.3.5.3.2.1	要求時傳送連接通道狀態資訊	是
		3.3.5.3.2.2	發佈連接通道狀態資訊	是
		3.3.5.3.2.3	訂閱連接通道狀態資訊	是
		3.3.5.3.2.4	連接通道狀態要求的內容	是
		3.3.5.3.2.5	連接通道狀態資訊的內容	是
		3.3.5.3.2.5.1	必要連接通道狀態資訊內容	是
		3.3.5.3.2.5.2.1	連接通道名稱	否
		3.3.5.3.2.5.2.2	連接通道方向	否
		3.3.5.3.2.5.2.3	開放車道	是
		3.3.5.3.2.5.2.4	連接通道優先順序	是
		3.3.5.3.2.5.2.5	連接通道限制 - 軸	是
		3.3.5.3.2.5.2.6	連接通道限制 - 高度	是
		3.3.5.3.2.5.2.7	連接通道限制 - 長度	是
		3.3.5.3.2.5.2.8	連接通道限制 - 寬度	是
		3.3.5.3.2.5.2.9	連接通道限制 - 重量	是
		3.3.5.3.2.5.2.10	連接通道限制 - 軸重	是
		3.3.5.3.2.5.2.11	連接通道限制裝置	是
		3.3.5.3.2.5.2.12	連接通道路面狀況	是
		3.3.5.3.2.5.2.13	連接通道飽和度	是
		3.3.5.3.2.5.2.14	連接通道飽和度臨界值	是
		3.3.5.3.2.5.2.15	連接通道服務水準	是
		3.3.5.3.2.5.2.16	車道號碼	是
		3.3.5.3.2.5.2.17	儲存的連接通道資料類型	是
		3.3.5.3.2.5.2.18	道路事件來源	是
		3.3.5.3.2.5.2.19	交通資料類型	是
		3.3.5.3.2.5.2.20	連接通道站點	是
		3.3.5.3.2.5.2.21	連接通道延遲時間	是
		3.3.5.3.2.5.2.22	連接通道延遲時間 - 替代行駛路線	是
		3.3.5.3.2.5.2.23	連接通道間隔距離	是
		3.3.5.3.2.5.2.24	連接通道現有容量	是
		3.3.5.3.2.5.2.25	連接通道旅行時間	是
		3.3.5.3.2.5.2.26	連接通道旅行時間增加	是
		3.3.5.3.2.5.2.27	連接通道流量	是
		3.3.5.3.2.5.2.28	連接通道平均速度	是
		3.3.5.3.2.5.2.29	連接通道預估速度	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.5.3.2.5.2.30	連接通道密度	是
		3.3.5.3.2.5.2.31	連接通道佔有率	是
		3.3.5.3.2.5.2.32	連接通道現行建議速度	是
		3.3.5.3.2.5.2.33	連接通道速度限制	否
		3.3.5.3.2.5.2.34	連接通道貨車速度限制	是
		3.3.5.3.2.5.2.35	速度限制裝置	是
		3.3.5.3.2.5.2.36	事件說明時間	是
		3.3.5.3.2.5.2.37	擁有者組織	否
		3.3.5.3.2.5.2.38	狀態日期和時間變更資訊	是
2.3.5.5	需要維護英文裝置	3.3.5.3.1.5.2.8	連接通道速度限制	是
		3.3.5.3.1.5.2.9	連接通道貨車速度限制	是
		3.3.5.3.1.5.2.10	速度限制裝置	是
		3.3.5.3.2.5.2.6	連接通道限制 - 高度	是
		3.3.5.3.2.5.2.7	連接通道限制 - 長度	是
		3.3.5.3.2.5.2.8	連接通道限制 - 寬度	是
		3.3.5.3.2.5.2.11	連接通道限制裝置	是
		3.3.5.3.2.5.2.32	連接通道現行建議速度	是
		3.3.5.3.2.5.2.33	連接通道速度限制	是
		3.3.5.3.2.5.2.34	連接通道貨車速度限制	是
		3.3.5.3.2.5.2.35	速度限制裝置	是
2.3.6.1.1	需要共用偵測器庫存	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.2.1	裝置庫存標頭的內容	是
		3.3.6.1.2.1.1	必要裝置庫存內容	是
		3.3.6.1.2.1.2.1	裝置說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.2	裝置控制類型	是
		3.3.6.1.2.1.2.3	控制器說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.4	統一資源定址器 (URL)	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.2.1.2.5	道路網路 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.6	節點 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.7	節點名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.8	連接通道 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.9	連接通道名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.10	連接通道方向	是
		3.3.6.1.2.1.2.11	行駛路線方位號	是
		3.3.6.1.2.1.2.12	線性參考	是
		3.3.6.1.2.1.2.13	線性參考版本	是
		3.3.6.1.2.1.2.14	擁有者組織	是
		3.3.6.1.2.1.2.15	庫存日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.2.1.1	要求時傳送偵測器庫存資訊	是
		3.3.6.2.1.2	發佈偵測器庫存資訊	是
		3.3.6.2.1.3	訂閱偵測器庫存資訊	是
		3.3.6.2.1.4	偵測器庫存要求的內容	是
		3.3.6.2.1.5	偵測器庫存資訊的內容	是
		3.3.6.2.1.5.1	必要偵測器庫存內容	是
		3.3.6.2.1.5.2.1	偵測器工作站庫存資訊	否
		3.3.6.2.1.5.2.2	車道號碼	是
		3.3.6.2.1.5.2.3	測速照相裝置旗標	是
		3.3.6.2.1.5.2.4	車箱 1	是
		3.3.6.2.1.5.2.5	車箱 2	是
		3.3.6.2.1.5.2.6	車箱 3	是
		3.3.6.2.1.5.2.7	車箱 4	是
2.3.6.1.2	需要共用更新的偵測器庫存	3.3.6.2.1.2	發佈偵測器庫存資訊	是
		3.3.6.2.1.3	訂閱偵測器庫存資訊	是
2.3.6.1.3	需要共用偵測器狀態	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.3.1	裝置狀態標頭的內容	是
		3.3.6.1.3.1.1.1	必要裝置狀態標頭內容	是
		3.3.6.1.3.1.2.1	控制中心的唯一 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.2	裝置通訊狀態	是
		3.3.6.1.3.1.2.3	駕駛員 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.4	事件 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.5	事件回應計劃	是
		3.3.6.1.3.1.2.6	擁有者組織	是
		3.3.6.1.3.1.2.7	狀態日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.2.2.1	要求時傳送偵測器狀態資訊	是
		3.3.6.2.2.2	發佈偵測器狀態資訊	是
		3.3.6.2.2.3	訂閱偵測器狀態資訊	是
		3.3.6.2.2.4	偵測器狀態要求的內容	是
		3.3.6.2.2.5	偵測器狀態資訊的內容	是
		3.3.6.2.2.5.1	必要偵測器狀態內容	是
		3.3.6.2.2.5.2.1	偵測器工作站狀態資訊	否
		3.3.6.2.2.5.2.2	車道號碼	是
		3.3.6.2.2.5.2.3	旅行方向	是
		3.3.6.2.2.5.2.4	偵測區域輸出模式	是
2.3.6.1.5	需要偵測器資料相關性	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.2.1	裝置庫存標頭的內容	是
		3.3.6.1.2.1.1	必要裝置庫存內容	是
		3.3.6.1.2.1.2.1	裝置說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.2	裝置控制類型	是
		3.3.6.1.2.1.2.4	統一資源定址器 (URL)	是
		3.3.6.1.2.1.2.5	道路網路 ID	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.2.1.2.8	連接通道 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.11	行駛路線方位號	是
		3.3.6.1.2.1.2.12	線性參考	是
		3.3.6.1.2.1.2.13	線性參考版本	是
		3.3.6.1.2.1.2.14	擁有者組織	是
		3.3.6.1.2.1.2.15	庫存日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.2.1.1	要求時傳送偵測器庫存資訊	是
		3.3.6.2.1.2	發佈偵測器庫存資訊	是
		3.3.6.2.1.3	訂閱偵測器庫存資訊	是
		3.3.6.2.1.4	偵測器庫存要求的內容	是
		3.3.6.2.1.5	偵測器庫存資訊的內容	是
		3.3.6.2.1.5.1	必要偵測器庫存內容	是
		3.3.6.2.1.5.2.1	偵測器工作站庫存資訊	否
		3.3.6.2.1.5.2.2	車道號碼	是
2.3.6.1.6	需要偵測器資料共用	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.2.3.1	要求時傳送偵測器資料	是
		3.3.6.2.3.2	發佈偵測器資料	是
		3.3.6.2.3.3	訂閱偵測器資料資訊	是
		3.3.6.2.3.4	偵測器資料要求的內容	是
		3.3.6.2.3.4.1	必要偵測器資料要求內容	是
		3.3.6.2.3.4.2.1	資料類型	是
		3.3.6.2.3.4.2.2	偵測器工作站	否
		3.3.6.2.3.5	偵測器資料資訊的內容	是
		3.3.6.2.3.5.1	必要偵測器資料內容	是
		3.3.6.2.3.5.2.1	偵測器工作站	否
		3.3.6.2.3.5.2.2	資料類型	否
		3.3.6.2.3.5.2.3	資料收集開始	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.2.3.5.2.4	資料收集結束	是
		3.3.6.2.3.5.2.5	車輛平均速度	是
		3.3.6.2.3.5.2.6	平均車輛佇列	否
		3.3.6.2.3.5.2.7	車輛站點	否
		3.3.6.2.3.5.2.8	車輛計數 - 倉庫 1	否
		3.3.6.2.3.5.2.9	車輛計數 - 倉庫 2	否
		3.3.6.2.3.5.2.10	車輛計數 - 倉庫 3	否
		3.3.6.2.3.5.2.11	車輛計數 - 倉庫 4	否
		3.3.6.2.3.5.2.12	車輛計數 - 倉庫 5	否
2.3.6.2.1	需要共用 CCTV 裝置庫存	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.2.1	裝置庫存標頭的內容	是
		3.3.6.1.2.1.1	必要裝置庫存內容	是
		3.3.6.1.2.1.2.1	裝置說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.2	裝置控制類型	是
		3.3.6.1.2.1.2.3	控制器說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.4	統一資源定址器 (URL)	是
		3.3.6.1.2.1.2.5	道路網路 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.6	節點 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.7	節點名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.8	連接通道 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.9	連接通道名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.10	連接通道方向	是
		3.3.6.1.2.1.2.11	行駛路線方位號	是
		3.3.6.1.2.1.2.12	線性參考	是
		3.3.6.1.2.1.2.13	線性參考版本	是
		3.3.6.1.2.1.2.14	擁有者組織	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.2.1.2.15	庫存日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.3.1.1	要求時傳送 CCTV 庫存資訊	是
		3.3.6.3.1.2	發佈 CCTV 庫存資訊	是
		3.3.6.3.1.3	訂閱 CCTV 庫存資訊	是
		3.3.6.3.1.4	CCTV 庫存要求的內容	是
		3.3.6.3.1.5	CCTV 庫存資訊的內容	是
		3.3.6.3.1.5.1	必要 CCTV 庫存內容	是
		3.3.6.3.1.5.2.1	文字插入項目	是
		3.3.6.3.1.5.2.2	攝影機類型	是
		3.3.6.3.1.5.2.3	攝影機左平移限制	是
		3.3.6.3.1.5.2.4	攝影機右平移限制	是
		3.3.6.3.1.5.2.5	攝影機上傾斜限制	是
		3.3.6.3.1.5.2.6	攝影機下傾斜限制	是
		3.3.6.3.1.5.2.7	攝影機縮放限制	是
		3.3.6.3.1.5.2.8	攝影機焦點限制	是
		3.3.6.3.1.5.2.9	攝影機虹膜限制	是
2.3.6.2.2	需要共用更新的 CCTV 裝置庫存	3.3.6.3.1.2	發佈 CCTV 庫存資訊	是
		3.3.6.3.1.3	訂閱 CCTV 庫存資訊	是
2.3.6.2.3	需要共用 CCTV 裝置狀態	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.3.1	裝置狀態標頭的內容	是
		3.3.6.1.3.1.1.1	必要裝置狀態標頭內容	是
		3.3.6.1.3.1.2.1	控制中心的唯一 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.2	裝置通訊狀態	是
		3.3.6.1.3.1.2.3	駕駛員 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.4	事件 ID	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.3.1.2.5	事件回應計劃	是
		3.3.6.1.3.1.2.6	擁有者組織	是
		3.3.6.1.3.1.2.7	狀態日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.3.2.1	要求時傳送 CCTV 狀態資訊	是
		3.3.6.3.2.2	發佈 CCTV 狀態資訊	是
		3.3.6.3.2.3	訂閱 CCTV 狀態資訊	是
		3.3.6.3.2.4	CCTV 狀態要求的內容	是
		3.3.6.3.2.5	CCTV 狀態資訊的內容	是
		3.3.6.3.2.5.1	必要 CCTV 狀態內容	是
		3.3.6.3.2.5.2.1	CCTV 錯誤	是
		3.3.6.3.2.5.2.2	CCTV 格式	是
		3.3.6.3.2.5.2.3	CCTV 平移位置	是
		3.3.6.3.2.5.2.4	CCTV 傾斜位置	是
		3.3.6.3.2.5.2.5	CCTV 縮放位置	是
		3.3.6.3.2.5.2.6	CCTV 虹膜位置	是
		3.3.6.3.2.5.2.7	CCTV 焦點位置	是
2.3.6.4.1	需要共用 DMS 庫存	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.2.1	裝置庫存標頭的內容	是
		3.3.6.1.2.1.1	必要裝置庫存內容	是
		3.3.6.1.2.1.2.1	裝置說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.2	裝置控制類型	是
		3.3.6.1.2.1.2.3	控制器說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.4	統一資源定址器 (URL)	是
		3.3.6.1.2.1.2.5	道路網路 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.6	節點 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.7	節點名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.8	連接通道 ID	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.2.1.2.9	連接通道名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.10	連接通道方向	是
		3.3.6.1.2.1.2.11	行駛路線方位號	是
		3.3.6.1.2.1.2.12	線性參考	是
		3.3.6.1.2.1.2.13	線性參考版本	是
		3.3.6.1.2.1.2.14	擁有者組織	是
		3.3.6.1.2.1.2.15	庫存日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.5.1.1	要求時傳送 DMS 庫存資訊	是
		3.3.6.5.1.2	發佈 DMS 庫存資訊	是
		3.3.6.5.1.3	訂閱 DMS 庫存資訊	是
		3.3.6.5.1.4	DMS 庫存要求的內容	是
		3.3.6.5.1.5	DMS 庫存資訊的內容	是
		3.3.6.5.1.5.1	必要 DMS 庫存內容	是
		3.3.6.5.1.5.2.1	標誌技術	是
		3.3.6.5.1.5.2.2	標誌高度	是
		3.3.6.5.1.5.2.3	標誌寬度	是
		3.3.6.5.1.5.2.4	水平邊框	是
		3.3.6.5.1.5.2.5	垂直邊框	是
		3.3.6.5.1.5.2.6	字元像素高度	是
		3.3.6.5.1.5.2.7	字元像素寬度	是
		3.3.6.5.1.5.2.8	標誌像素高度	是
		3.3.6.5.1.5.2.9	標誌像素寬度	是
		3.3.6.5.1.5.2.10	標誌水平像素傾斜度	是
		3.3.6.5.1.5.2.11	標誌垂直像素傾斜度	是
		3.3.6.5.1.5.2.12	DMS 引標類型	是
		3.3.6.5.1.5.2.13	頁數上限	是
		3.3.6.5.1.5.2.14	訊息長度上限	是
		3.3.6.5.1.5.2.15	色系	是
		3.3.6.5.1.5.2.16	支援的 MULTI 標籤	是
		3.3.6.5.1.2	發佈 DMS 庫存資訊	是
		3.3.6.5.1.3	訂閱 DMS 庫存資訊	是
2.3.6.4.3	需要共用 DMS 狀態	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.3.1	裝置狀態標頭的內容	是
		3.3.6.1.3.1.1.1	必要裝置狀態標頭內容	是
		3.3.6.1.3.1.2.1	控制中心的唯一 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.2	裝置通訊狀態	是
		3.3.6.1.3.1.2.3	駕駛員 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.4	事件 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.5	事件回應計劃	是
		3.3.6.1.3.1.2.6	擁有者組織	是
		3.3.6.1.3.1.2.7	狀態日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.5.2.1	要求時傳送 DMS 狀態資訊	是
		3.3.6.5.2.2	發佈 DMS 狀態資訊	是
		3.3.6.5.2.3	訂閱 DMS 狀態資訊	是
		3.3.6.5.2.4	DMS 狀態要求的內容	是
		3.3.6.5.2.5	DMS 狀態資訊的內容	是
		3.3.6.5.2.5.1	必要 DMS 狀態內容	是
		3.3.6.5.2.5.2.1	現行訊息號碼	是
		3.3.6.5.2.5.2.2	訊息來源	是
		3.3.6.5.2.5.2.3	剩餘時間	是
2.3.6.6.1	需要共用閘門庫存	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.2.1	裝置庫存標頭的內容	是
		3.3.6.1.2.1.1	必要裝置庫存內容	是
		3.3.6.1.2.1.2.1	裝置說明	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.2.1.2.2	裝置控制類型	是
		3.3.6.1.2.1.2.3	控制器說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.4	統一資源定址器 (URL)	是
		3.3.6.1.2.1.2.5	道路網路 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.6	節點 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.7	節點名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.8	連接通道 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.9	連接通道名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.10	連接通道方向	是
		3.3.6.1.2.1.2.11	行駛路線方位號	是
		3.3.6.1.2.1.2.12	線性參考	是
		3.3.6.1.2.1.2.13	線性參考版本	是
		3.3.6.1.2.1.2.14	擁有人組織	是
		3.3.6.1.2.1.2.15	庫存日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.7.1.1	要求時傳送閘門庫存資訊	是
		3.3.6.7.1.2	發佈閘門庫存資訊	是
		3.3.6.7.1.3	訂閱閘門庫存資訊	是
		3.3.6.7.1.4	閘門庫存要求的內容	是
		3.3.6.7.1.5	閘門庫存資訊的內容	是
		3.3.6.7.1.5.1	必要閘門庫存內容	是
		3.3.6.7.1.5.2.1	車道數目	是
2.3.6.6.2	需要共用更新的閘門庫存	3.3.6.7.1.2	發佈閘門庫存資訊	是
		3.3.6.7.1.3	訂閱閘門庫存資訊	是
2.3.6.6.3	需要共用閘門狀態	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有人組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.3.1	裝置狀態標頭的內容	是
		3.3.6.1.3.1.1.1	必要裝置狀態標頭內容	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.3.1.2.1	控制中心的唯一 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.2	裝置通訊狀態	是
		3.3.6.1.3.1.2.3	駕駛員 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.4	事件 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.5	事件回應計劃	是
		3.3.6.1.3.1.2.6	擁有人組織	是
		3.3.6.1.3.1.2.7	狀態日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.7.2.1	要求時傳送閘門狀態資訊	是
		3.3.6.7.2.2	發佈閘門狀態資訊	是
		3.3.6.7.2.3	訂閱閘門狀態資訊	是
		3.3.6.7.2.4	閘門狀態要求的內容	是
		3.3.6.7.2.5	閘門狀態資訊的內容	是
2.3.6.8.1	需要共用可控制車道庫存	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有人組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.2.1	裝置庫存標頭的內容	是
		3.3.6.1.2.1.1	必要裝置庫存內容	是
		3.3.6.1.2.1.2.1	裝置說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.2	裝置控制類型	是
		3.3.6.1.2.1.2.3	控制器說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.4	統一資源定址器 (URL)	是
		3.3.6.1.2.1.2.5	道路網路 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.6	節點 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.7	節點名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.8	連接通道 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.9	連接通道名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.10	連接通道方向	是
		3.3.6.1.2.1.2.11	行駛路線方位號	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.2.1.2.12	線性參考	是
		3.3.6.1.2.1.2.13	線性參考版本	是
		3.3.6.1.2.1.2.14	擁有者組織	是
		3.3.6.1.2.1.2.15	庫存日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.9.1.1	要求時傳送 LCS 庫存資訊	是
		3.3.6.9.1.2	發佈 LCS 庫存資訊	是
		3.3.6.9.1.3	訂閱 LCS 庫存資訊	是
		3.3.6.9.1.4	LCS 庫存要求的內容	是
		3.3.6.9.1.5	LCS 庫存資訊的內容	是
		3.3.6.9.1.5.1	必要 LCS 庫存內容	否
		3.3.6.9.1.5.2.1	車道數目	是
2.3.6.8.2	需要共用更新的可控制車道庫存	3.3.6.9.1.2	發佈 LCS 庫存資訊	是
		3.3.6.9.1.3	訂閱 LCS 庫存資訊	是
2.3.6.8.3	需要共用可控制車道狀態	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.3.1	裝置狀態標頭的內容	是
		3.3.6.1.3.1.1.1	必要裝置狀態標頭內容	是
		3.3.6.1.3.1.2.1	控制中心的唯一 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.2	裝置通訊狀態	是
		3.3.6.1.3.1.2.3	駕駛員 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.4	事件 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.5	事件回應計劃	是
		3.3.6.1.3.1.2.6	擁有者組織	是
		3.3.6.1.3.1.2.7	狀態日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.9.2.1	要求時傳送 LCS 狀態資訊	是
		3.3.6.9.2.2	發佈 LCS 狀態資訊	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.9.2.3	訂閱 LCS 狀態資訊	是
		3.3.6.9.2.4	LCS 狀態要求的內容	是
		3.3.6.9.2.5	LCS 狀態資訊的內容	是
2.3.6.9.1	需要共用匝道儀控表庫存	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.2.1	裝置庫存標頭的內容	是
		3.3.6.1.2.1.1	必要裝置庫存內容	是
		3.3.6.1.2.1.2.1	裝置說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.2	裝置控制類型	是
		3.3.6.1.2.1.2.3	控制器說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.4	統一資源定址器 (URL)	是
		3.3.6.1.2.1.2.5	道路網路 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.6	節點 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.7	節點名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.8	連接通道 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.9	連接通道名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.10	連接通道方向	是
		3.3.6.1.2.1.2.11	行駛路線方位號	是
		3.3.6.1.2.1.2.12	線性參考	是
		3.3.6.1.2.1.2.13	線性參考版本	是
		3.3.6.1.2.1.2.14	擁有者組織	是
		3.3.6.1.2.1.2.15	庫存日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.10.1.1	要求時傳送匝道儀控表庫存資訊	是
		3.3.6.10.1.2	發佈匝道儀控表庫存資訊	是
		3.3.6.10.1.3	訂閱匝道儀控表庫存資訊	是
		3.3.6.10.1.4	匝道儀控表庫存要求的內容	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.10.1.5	匝道儀控表庫存資訊的內容	是
		3.3.6.10.1.5.1	必要匝道儀控表庫存內容	否
		3.3.6.10.1.5.2.1	相關聯偵測器 ID	否
		3.3.6.10.1.5.2.2	車道號碼	是
		3.3.6.10.1.5.2.3	車道類型	是
		3.3.6.10.1.5.2.4	絕對計量率下限	是
		3.3.6.10.1.5.2.5	絕對計量率上限	是
		3.3.6.10.1.5.2.6	系統計量率下限	是
		3.3.6.10.1.5.2.7	系統計量率上限	是
2.3.6.9.2	需要共用更新的匝道儀控表庫存	3.3.6.10.1.2	發佈匝道儀控表庫存資訊	是
		3.3.6.10.1.3	訂閱匝道儀控表庫存資訊	是
2.3.6.9.3	需要共用匝道儀控表狀態	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.3.1	裝置狀態標頭的內容	是
		3.3.6.1.3.1.1.1	必要裝置狀態標頭內容	是
		3.3.6.1.3.1.2.1	控制中心的唯一 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.2	裝置通訊狀態	是
		3.3.6.1.3.1.2.3	駕駛員 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.4	事件 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.5	事件回應計劃	是
		3.3.6.1.3.1.2.6	擁有者組織	是
		3.3.6.1.3.1.2.7	狀態日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.10.2.1	要求時傳送匝道儀控表狀態資訊	是
		3.3.6.10.2.2	發佈匝道儀控表狀態資訊	是
		3.3.6.10.2.3	訂閱匝道儀控表狀態資訊	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.10.2.4	匝道儀控表狀態要求的內容	是
		3.3.6.10.2.5	匝道儀控表狀態資訊的內容	是
		3.3.6.10.2.5.1	必要匝道儀控表狀態內容	否
		3.3.6.10.2.5.2.1	主線流率	是
		3.3.6.10.2.5.2.2	主線車輛佔有率	是
		3.3.6.10.2.5.2.3	主線車輛速度	是
		3.3.6.10.2.5.2.4	所要求的計量指令來源	否
		3.3.6.10.2.5.2.5	已實作的計量指令來源	是
		3.3.6.10.2.5.2.6	已實作的計劃	是
		3.3.6.10.2.5.2.7	已實作的比率	是
		3.3.6.10.2.5.2.8	每個綠燈的已實作車輛	是
		3.3.6.10.2.5.2.9	所要求的動作	是
		3.3.6.10.2.5.2.10	所要求的計劃	是
		3.3.6.10.2.5.2.11	所要求的比率	是
		3.3.6.10.2.5.2.12	每個綠燈的所要求車輛	是
		3.3.6.10.2.5.2.13	作業計量率下限	否
		3.3.6.10.2.5.2.14	作業計量率上限	否
		3.3.6.10.2.5.2.15	需求偵測器狀態	是
		3.3.6.10.2.5.2.16	通路偵測器狀態	是
		3.3.6.10.2.5.2.17	佇列偵測器狀態	是
		3.3.6.10.2.5.2.18	循環盤點	是
		3.3.6.10.2.5.2.19	乘客車輛計數	是
		3.3.6.10.2.5.2.20	偵測到佇列旗標	是
		3.3.6.10.2.5.2.21	違規車輛計數	是
2.3.6.10.1	需要共用信號系統庫存	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.2.1	裝置庫存標頭的內容	是
		3.3.6.1.2.1.1	必要裝置庫存內容	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.1.2.1.2.1	裝置說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.2	裝置控制類型	是
		3.3.6.1.2.1.2.3	控制器說明	是
		3.3.6.1.2.1.2.4	統一資源定址器 (URL)	是
		3.3.6.1.2.1.2.5	道路網路 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.6	節點 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.7	節點名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.8	連接通道 ID	是
		3.3.6.1.2.1.2.9	連接通道名稱	否
		3.3.6.1.2.1.2.10	連接通道方向	是
		3.3.6.1.2.1.2.11	行駛路線方位號	是
		3.3.6.1.2.1.2.12	線性參考	是
		3.3.6.1.2.1.2.13	線性參考版本	是
		3.3.6.1.2.1.2.14	擁有者組織	是
		3.3.6.1.2.1.2.15	庫存日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.11.1.1	要求時傳送信號庫存資訊	是
		3.3.6.11.1.2	發佈信號庫存資訊	是
		3.3.6.11.1.3	訂閱信號庫存資訊	是
		3.3.6.11.1.4	信號庫存要求的內容	是
		3.3.6.11.1.5	信號庫存資訊的內容	是
		3.3.6.11.1.5.1	必要信號庫存內容	是
		3.3.6.11.1.5.2.1	主要控制器	是
		3.3.6.11.1.5.2.2	連接通道 ID	否
		3.3.6.11.1.5.2.3	交通方向	否
		3.3.6.11.1.5.2.4	時相 ID	否
		3.3.6.11.1.5.2.5	協調型時相	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.6	並行時相	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.7	重疊時相	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.8	已包括重疊時相	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.9	移動 ID	否
		3.3.6.11.1.5.2.10	作用中移動	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.11	車輛移動方式連接通道	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.12	行人移動方式連接通道	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.13	出發連接通道	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.14	交叉點	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.15	迴轉移動方式向量	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.16	迴轉移動類型	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.17	迴轉移動車道	N/A
		3.3.6.11.1.5.2.18	迴轉移動說明	N/A

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.11.1.5.2.19	環路 ID	否
		3.3.6.11.1.5.2.20	環路時相指派	否
		3.3.6.11.1.5.2.21	特殊功能 ID	否
		3.3.6.11.1.5.2.22	特殊功能說明	否
		3.3.6.11.1.5.2.23	時間參考	是
		3.3.6.11.1.5.2.24	模式同步參考	是
2.3.6.10.2	需要共用更新的信號系統庫存	3.3.6.11.1.2	發佈信號庫存資訊	是
		3.3.6.11.1.3	訂閱信號庫存資訊	是
2.3.6.10.3	需要共用交叉口狀態	3.3.6.1.1.1	裝置資訊要求的內容	是
		3.3.6.1.1.1.1	必要裝置資訊要求內容	是
		3.3.6.1.1.1.2.1	要求駕駛員的使用者名稱	否
		3.3.6.1.1.1.2.2	要求駕駛員的密碼	否
		3.3.6.1.1.1.2.3	擁有者組織	否
		3.3.6.1.1.1.2.4	外部中心組織	是
		3.3.6.1.1.1.3	裝置資訊要求過濾器的內容	否
		3.3.6.1.1.1.3.1	裝置 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.2	區段 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.3	道路網路 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.4	連接通道 ID 過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.5	行駛路線方位號過濾器	否
		3.3.6.1.1.1.3.6	線性參考過濾器	否
		3.3.6.1.3.1	裝置狀態標頭的內容	是
		3.3.6.1.3.1.1.1	必要裝置狀態標頭內容	是
		3.3.6.1.3.1.2.1	控制中心的唯一 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.2	裝置通訊狀態	是
		3.3.6.1.3.1.2.3	駕駛員 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.4	事件 ID	是
		3.3.6.1.3.1.2.5	事件回應計劃	是
		3.3.6.1.3.1.2.6	擁有者組織	是
		3.3.6.1.3.1.2.7	狀態日期和時間變更資訊	是
		3.3.6.11.2.1	要求時傳送交叉口狀態資訊	是
		3.3.6.11.2.2	發佈交叉口狀態資訊	是
		3.3.6.11.2.3	訂閱信號狀態資訊	是
		3.3.6.11.2.4	交叉口狀態要求的內容	是
		3.3.6.11.2.5	交叉口狀態資訊的內容	是
		3.3.6.11.2.5.1	必要交叉口狀態內容	是
		3.3.6.11.2.5.2.1	區段 ID	是
		3.3.6.11.2.5.2.2	規劃的信號計時模式說明	是

表 21. TMDD 第 3 版需求的 IBM Intelligent Transportation 支援 (繼續)

使用者需求 ID	使用者需求	需求 ID	需求	受 IBM Intelligent Transportation 支援
		3.3.6.11.2.5.2.3	計時模式 ID - 現行	是
		3.3.6.11.2.5.2.4	計時模式說明	是
		3.3.6.11.2.5.2.5	啟動模式	是
		3.3.6.11.2.5.2.6	計劃模式	是
		3.3.6.11.2.5.2.7	循環長度 - 已規劃	是
		3.3.6.11.2.5.2.8	循環長度 - 現行	是
		3.3.6.11.2.5.2.9	循環長度 - 前一個	是
		3.3.6.11.2.5.2.10	主要循環長度 - 實際	是
		3.3.6.11.2.5.2.11	偏移 - 已規劃	是
		3.3.6.11.2.5.2.12	偏移 - 實際	是
		3.3.6.11.2.5.2.13	偏移 - 前一個	是
		3.3.6.11.2.5.2.14	控制器循環計數器	是
		3.3.6.11.2.5.2.15	主要循環計數器	是
		3.3.6.11.2.5.2.16	偏移參考	是
		3.3.6.11.2.5.2.17	作用中時相	是
		3.3.6.11.2.5.2.18	控制器時間戳記	是
		3.3.6.11.2.5.2.19	優先通行說明	是
		3.3.6.11.2.5.2.20	特殊功能	是
		3.3.6.11.2.5.2.21	時相分割	是
		3.3.6.11.2.5.2.22	環路狀態	是
		3.3.6.11.2.5.2.23	時相狀態：綠色	是
		3.3.6.11.2.5.2.24	時相狀態：黃色	是
		3.3.6.11.2.5.2.25	時相狀態：紅色	是
		3.3.6.11.2.5.2.26	時相狀態：通行	是
		3.3.6.11.2.5.2.27	時相狀態：行人淨空	是
		3.3.6.11.2.5.2.28	時相狀態：禁止通行	是
		3.3.6.11.2.5.2.29	重疊時相狀態：綠色	是
		3.3.6.11.2.5.2.30	重疊時相狀態：黃色	是
		3.3.6.11.2.5.2.31	重疊時相狀態：紅色	是
2.3.8	需要接受空值	3.3.8	接受空值	是

相關參考:

第 71 頁的『交通意識 TMDD 支援』

IBM Intelligent Transportation 支援 Traffic Management Data Dictionary 第 3 版標準子集。

相關資訊:

 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

支援的 TMDD 資料物件、對話框及類型

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 資料物件、對話框以及訂閱和要求類型的子集。

本節中的表格說明用來進行所指定必要 TMDD 資料物件的通訊的 TMDD 對話框及訊息。例如，若要要求「動態訊息標誌」的狀態，則需要 D1DeviceInformationSubscription 訊息。

相關概念:

第 83 頁的『使用 Web 服務對話框』

IBM Intelligent Transportation 提供「Web 服務定義語言 (WSDL)」對話框，以在 IBM Intelligent Transportation 與其他產品及服務之間傳遞資料。

第 77 頁的『執行 TMDD 資料流訂閱』

訂閱可定義從擁有者中心到 IBM Intelligent Transportation 所提供外部中心的資料流。

相關參考:

第 71 頁的『交通意識 TMDD 支援』

IBM Intelligent Transportation 支援 Traffic Management Data Dictionary 第 3 版標準子集。

相關資訊:

 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

訂閱類型

IBM Intelligent Transportation 支援許多訂閱類型。

表 22. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 資料物件及訂閱類型

TMDD 資料物件	訂閱類型
中心作用中驗證	sendCenterActiveVerificationSubscription
組織資訊	sendOrganizationInformationSubscription
完整事件更新	sendFullEventUpdateSubscription
事件索引	sendNodeStatusSubscription
節點庫存	sendNodeInventorySubscription
連接通道庫存	sendLinkInventorySubscription
連接通道狀態	sendLinkStatusSubscription
交通偵測器庫存	sendDetectorInventorySubscription
交通偵測器狀態	sendDetectorStatusSubscription
交通偵測器資料	sendDetectorDataSubscription
CCTV 庫存	sendCCTVInventorySubscription
CCTV 狀態	sendCCTVStatusSubscription
閘門庫存	sendGateInventorySubscription

表 22. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 資料物件及訂閱類型 (繼續)

TMDD 資料物件	訂閱類型
閘門狀態	sendGateStatusSubscription
交叉口信號庫存	sendIntersectionSignalInventorySubscription
交叉口信號狀態	sendIntersectionSignalStatusSubscription
匝道調節信號庫存	sendRampMeterInventorySubscription
匝道調節信號狀態	sendRampMeterStatusSubscription
LCS 庫存	sendLCSInventorySubscription
LCS 狀態	sendLCSStatusSubscription
DMS 庫存	sendDMSInventorySubscription
DMS 狀態	sendDMSStatusSubscription

相關概念:

第 77 頁的『執行 TMDD 資料流訂閱』

訂閱可定義從擁有者中心到 IBM Intelligent Transportation 所提供外部中心的資料流。

相關工作:

第 77 頁的『設定交通資料的訂閱』

訂閱是對擁有者中心進行的要求，以要求將資料定期傳送給外部中心 (IBM Intelligent Transportation)。封裝傳送給外部中心之資料的訊息就是發佈。在取消訂閱之前，會將發佈傳送給外部中心。

相關資訊:



Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

訂閱對話框

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 資料物件及訂閱對話框的子集。

表 23. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 資料物件及訂閱對話框

TMDD 資料物件	訂閱對話框
中心作用中驗證	DICenterActiveVerificationSubscription
組織資訊	DIOrganizationInformationSubscription
完整事件更新	DIFullEventUpdateSubscription
事件索引	DIEventIndexSubscription
節點庫存	DITrafficNetworkInformationSubscription
連接通道庫存	DITrafficNetworkInformationSubscription
連接通道狀態	DITrafficNetworkInformationSubscription
交通偵測器庫存	DIDeviceInformationSubscription
交通偵測器狀態	DIDeviceInformationSubscription
交通偵測器資料	DIDetectorDataSubscription
CCTV 庫存	DIDeviceInformationSubscription
CCTV 狀態	DIDeviceInformationSubscription
閘門庫存	DIDeviceInformationSubscription
閘門狀態	DIDeviceInformationSubscription
交叉口信號庫存	DIDeviceInformationSubscription

表 23. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 資料物件及訂閱對話框 (繼續)

TMDD 資料物件	訂閱對話框
交叉口信號狀態	DIDeviceInformationSubscription
匝道儀控表庫存	DIDeviceInformationSubscription
匝道儀控表狀態	DIDeviceInformationSubscription
LCS 庫存	DIDeviceInformationSubscription
LCS 狀態	DIDeviceInformationSubscription
DMS 庫存	DIDeviceInformationSubscription
DMS 狀態	DIDeviceInformationSubscription

相關概念:

第 77 頁的『執行 TMDD 資料流訂閱』

訂閱可定義從擁有人中心到 IBM Intelligent Transportation 所提供外部中心的資料流。

相關資訊:



Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

要求類型

IBM Intelligent Transportation 支援許多要求類型。

表 24. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 資料物件及要求類型

TMDD 資料物件	要求類型
組織資訊	sendOrganizationInformationRequest
完整事件更新	sendFullEventUpdateRequest
節點庫存	sendNodeInventoryRequest
連接通道庫存	sendLinkInventoryRequest
連接通道狀態	sendLinkStatusRequest
交通偵測器庫存	sendDetectorInventoryRequest
交通偵測器狀態	sendDetectorStatusRequest
交通偵測器資料	sendDetectorDataRequest
CCTV 庫存	sendCCTVInventoryRequest
CCTV 狀態	sendCCTVStatusRequest
閘門庫存	sendGateInventoryRequest
閘門狀態	sendGateStatusRequest
交叉口信號庫存	endIntersectionSignalInventoryRequest
交叉口信號狀態	endIntersectionSignalStatusRequest

相關概念:

第 77 頁的『執行 TMDD 資料流訂閱』

訂閱可定義從擁有者中心到 IBM Intelligent Transportation 所提供外部中心的資料流。

相關工作:

第 81 頁的『執行交通資料的大量載入』

部署 IBM Intelligent Transportation 之後，您可以將現有交通資料匯入至系統中。大量載入是從擁有者中心匯入 TMDD 交通資料。這與一般 TMDD 資料資訊來源不同，後者是用來依特定間隔將資料提供給 IBM Intelligent Transportation。大量載入一般是在第一次安裝「交通意識」特性時完成。您可以從「操作員：交通」及「規劃員：交通」視圖分析交通資料。

相關資訊:

 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

要求/回應對話框

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 要求/回應對話框的子集。

表 25. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 資料物件及要求/回應對話框

TMDD 資料物件	要求/回應對話框
中心作用中驗證	DICenterActiveVerificationRequest
組織資訊	DIOrganizationInformationRequest
完整事件更新	DIFullEventUpdateRequest
事件索引	DIEventIndexRequest
節點庫存	DINodeInventoryRequest
連接通道庫存	DILinkInventoryRequest
連接通道狀態	DILinkStatusRequest
交通偵測器庫存	DIDetectorInventoryRequest
交通偵測器狀態	DIDetectorStatusRequest
交通偵測器資料	DIDetectorDataRequest
CCTV 庫存	DICCTVInventoryRequest
CCTV 狀態	DICCTVStatusRequest
閘門庫存	DIGateInventoryRequest
閘門狀態	DIGateStatusRequest
交叉口信號庫存	DIIntersectionSignalInventoryRequest
交叉口信號狀態	DIIntersectionSignalStatusRequest
匝道儀控表庫存	DIRampMeterInventoryRequest
匝道儀控表狀態	DIRampMeterStatusRequest
LCS 庫存	DILCSInventoryRequest
LCS 狀態	DILCSStatusRequest
DMS 庫存	DIDMSInventoryRequest
DMS 狀態	DIDMSStatusRequest

相關概念:

第 77 頁的『執行 TMDD 資料流訂閱』

訂閱可定義從擁有人中心到 IBM Intelligent Transportation 所提供外部中心的資料流。

相關資訊:

 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

發佈對話框

IBM Intelligent Transportation 實作 TMDD 資料物件及發佈對話框的子集。

表 26. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 資料物件及發佈對話框

TMDD 資料物件	對話對話框
中心作用中驗證	DICenterActiveVerificationUpdate
組織資訊	DIOrganizationInformationUpdate
完整事件更新	DIFullEventUpdateUpdate
事件索引	DIEventIndexUpdate
節點庫存	DINodeInventoryUpdate
連接通道庫存	DILinkInventoryUpdate
連接通道狀態	DILinkStatusUpdate
交通偵測器庫存	DIDetectorInventoryUpdate
交通偵測器狀態	DIDetectorStatusUpdate
交通偵測器資料	DIDetectorDataUpdate
CCTV 庫存	DICCTVInventoryUpdate
CCTV 狀態	DICCTVStatusUpdate
閘門庫存	DIGateInventoryUpdate
閘門狀態	DIGateStatusUpdate
交叉口信號庫存	DIIntersectionSignalInventoryUpdate
交叉口信號狀態	DIIntersectionSignalInventoryUpdate
匝道儀控表庫存	DIRampMeterInventoryUpdate
匝道儀控表狀態	DIRampMeterStatusUpdate
LCS 庫存	DILCSInventoryUpdate
LCS 狀態	DILCSStatusUpdate
DMS 庫存	DIDMSInventoryUpdate
DMS 狀態	DIDMSStatusUpdate

相關概念:

第 77 頁的『執行 TMDD 資料流訂閱』

訂閱可定義從擁有人中心到 IBM Intelligent Transportation 所提供外部中心的資料流。

相關資訊:

 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

支援的 TMDD 事件群組及類型

IBM Intelligent Transportation 支援 TMDD 事件群組及類型的子集。

第 333 頁的表 27 包含要在傳送給 IBM Intelligent Transportation 的 TMDD FullEventUpdate 訊息中指定的事件類型。只能對事件指定一種類型。

表 27. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 事件群組及類型

TMDD 事件群組	TMDD 事件類型
AccidentsAndIncidents	事故
	嚴重事故
	傷害事故
	輕微事故
	多車輛事故
	涉及腳踏車的事故
	涉及公車的事故
	涉及機車的事故
	涉及行人的事故
	涉及火車的事故
	涉及貨車的事故
	涉及半拖車的事故
	涉及危險物料的事故
	早些時候的事故
	二次事故
	事件
	已拋錨的車輛
	已放棄的車輛
	已報廢的車輛
	已報廢的貨車
	已報廢的半拖車
	已報廢的公車
	車輛已報廢
	車輛起火
	車輛減速以查看事故
	已摺攏的半拖車
	已摺攏的拖車式活動房屋
	已摺攏的拖車
	移動車輛溢液
	超載
	已翻轉的車輛
	已翻轉的貨車
	已翻轉的半拖車
	已翻轉的公車
滯留車輛	
滯留在橋下的貨車	
滯留在橋下的公車	

表 27. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 事件群組及類型 (繼續)

TMDD 事件群組	TMDD 事件類型
關閉	已關閉交通
	已關閉
	已關閉以進行修復
	已減少為一個車道
	已減少為二個車道
	已減少為三個車道
	已開啓交通
	開啓
防礙	道路上的防礙
	道路上的物件
	從移動車輛墮落的物件
	道路上的碎片
	暴風雨損壞
	道路上的行人
	道路上騎腳踏車的人
	大量訪客
	道路上的動物
	道路上的大型動物
	道路上的動物群
	動物襲擊
	倒下的樹木
	已切斷電源的電線
	沉陷
	路面坍塌
	嚴寒
	凍脹
	洪澇
	水管破裂
	坍塌的下水道
	下水道溢出
	天然氣洩漏
	塌方
	雪崩
	落石
	滑坡
清除工作	

表 27. IBM Intelligent Transportation 支援的 TMDD 事件群組及類型 (繼續)

TMDD 事件群組	TMDD 事件類型
道路施工	道路建設
	主要道路建設
	長期道路建設
	建設工作
	在中間安全島內工作
	道路重新建設
	夾道
	單線交通交替方向
	道路維護作業
	道路標示作業
	道路拓寬
	裂縫
	凸塊
	墜落
	暴風雨排水管
	橋樑維護作業
	橋樑建設
	橋樑爆破工作
	長滿草
	長滿灌叢或灌木
	長滿樹木
	雪崩控制活動
	水管工作
	天然氣管道工作
	處理地下電纜
	處理地下服務
緊急維護	
已清除道路維護	
已清除道路施工	

相關工作:

第 71 頁的『規劃 TMDD 資料整合』

在您整合 IBM Intelligent Transportation 與擁有人中心之前，必須執行適當的規劃，以確保獲得想要的結果。


相關參考:

第 71 頁的『交通意識 TMDD 支援』

IBM Intelligent Transportation 支援 Traffic Management Data Dictionary 第 3 版標準子集。

相關資訊:

 Traffic Management Data Dictionary (TMDD) 及 Message Sets for External Traffic Management Center Communications (MS/ETMCC) 3.0 版

 SAE J2540 - ITIS 片語清單

支援的 SIRI 資料



IBM Intelligent Transportation 的設計目的是使用 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 交通運輸資訊資料標準 1.3 版。SIRI 是用於交換大眾運輸服務及車輛的即時資訊的 XML 通訊協定。IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性使用以 SIRI 資料格式接收及發佈的資料來提供車輛意識及預測估計功能。

IBM Intelligent Transit Analytics 支援下列 SIRI 資料類型。

相關工作:

第 89 頁的『規劃 SIRI 資料整合』

在您整合「車輛意識及預測」系統之前，必須執行適當的規劃，以確保想要的結果。

相關資訊:

 Service Interface for Real Time Information (SIRI) 標準的網站

支援進行車輛監視的入埠 SIRI 要求



IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性透過 **VehicleMonitoringRequest** 綱目支援指定的入埠 SIRI 訊息，以進行車輛監視。

VehicleMonitoringRequest topic 及 policy 元素

VehicleMonitoringRequest 綱目包括 topic 參數以過濾資訊（例如，依車輛、路線及方向）。

VehicleMonitoringRequest 綱目也包括 policy 參數以控制傳回的資料量。

下表列出 **VehicleMonitoringRequest** 綱目支援的入埠 topic 及 policy SIRI 要求元素。

表 28. 支援的入埠車輛監視 SIRI 資料

VehicleMonitoringRequest 元素			結構	說明
Topic	VehicleRef	0:1	->VehicleCode	所要求資料的特定車輛 ID。選用 SIRI 功能：ByVehicle。定義 LineRef 元素時，無法使用此選項。請選擇 VehicleRef 或 LineRef。
	LineRef	0:1	->LineCode	過濾結果，使其只包括給定路線的車輛。定義 VehicleRef 元素時，無法使用此選項。請選擇 LineRef 或 VehicleRef。
	DirectionRef	0:1	->DirectionCode	過濾結果，使其只包括前往所指定方向的車輛。選用 SIRI 功能：FilterByDirectionRef。
Policy	MaximumVehicles	0:1	xsd:positiveInteger	給定遞送的車輛行程數目上限。會包括預視視窗內的最新 VehicleActivity 實例數目。如果不存在，則無限制。
	MaximumNumberOfCalls	0:1	+Structure	如果要傳回呼叫，則為回應中包括的呼叫數目上限。如果不存在，則會包括所有呼叫。
	Onwards	0:1	xsd:positiveInteger	要包括的前進呼叫數目上限。

下列程式碼是入埠 SIRI 車輛監視訊息範例：

```
<Siri xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri xsd/siri_1.3/siri.xsd"
xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
version="1.3">
  <ServiceRequest>
    <RequestTimestamp>2012-06-12T09:30:47-05:00</RequestTimestamp>
    <RequestorRef>NADER</RequestorRef>
    <VehicleMonitoringRequest version="1.3">
      <RequestTimestamp>2012-06-12T09:30:47-05:00</RequestTimestamp>
      <VehicleRef>VEH222</VehicleRef>
      <DirectionRef>Out</DirectionRef>
      <MaximumNumberOfCalls>
        <Onwards>3</Onwards>
      </MaximumNumberOfCalls>
    </VehicleMonitoringRequest>
  </ServiceRequest>
</Siri>
```

此範例入埠 SIRI 訊息適用於 ID 為 VEH222 並往只剩 3 個前進呼叫的出埠方向移動的車輛。

相關工作:

第 107 頁的『呼叫出埠訊息 REST 服務』

若要容許運輸操作員匯出「車輛意識及預測」特性所產生的最新資料，請呼叫出埠訊息 REST 服務。

相關資訊:



Service Interface for Real Time Information (SIRI) 標準的網站

支援進行站點監視的入埠 SIRI 要求



IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性透過 **StopMonitoringRequest** 綱目支援指定的入埠 SIRI 要求，以進行站點監視。

StopMonitoringRequest topic 及 policy 元素

StopMonitoringRequest 綱目包括 topic 參數以過濾資訊（例如，依站點、路線及方向）。
StopMonitoringRequest 綱目也包括 policy 參數以控制傳回的資料量。

下表列出 **StopMonitoringRequest** 綱目支援的入埠 topic 及 policy SIRI 要求元素。

表 29. 支援的入埠車輛監視 SIRI 資料

StopMonitoringRequest 元素			結構	說明
Topic	PreviewInterval	0:1	PositiveDurationType	應該包括「造訪」的前進期間，即抵達要包括造訪之站點的預測到達前的間隔。只會傳回在此時段內到達或出發的行程。
	StartTime	0:1	Xsd:dateTime	PreviewInterval 的起始開始時間。如果不存在，則會採用現行時間。必須位於資料水平線內。
	MonitoringRef	1:1	->MonitoringCode	StopMonitor 要求的 MonitoringRef 標籤。此必要值可以是站點的 ID。如果需要所有站點的結果，請輸入開頭為文字 all 的字串（例如 All 或 All-forecasted）。
	LineRef	0:1	->LineCode	過濾結果，使其只包括所指定路線的車輛的「停止造訪」。
	DirectionRef	0:1	->DirectionCode	過濾結果，使其只包括前往特定相對方向的車輛的「停止造訪」。例如，入埠或出埠。 註： 方向不會指定目的地。選用 SIRI 功能：TopicFiltering；ByDirection。
	DestinationRef	0:1	->StopPointCode	過濾結果，使其只包括前往所指定目的地的車輛的造訪。選用 SIRI 功能：TopicFiltering；ByDestination。
Policy	MaximumStopVisits	0:1	xsd:positiveInteger	要包括在特定遞送中的到達或出發造訪次數上限。會包括預視視窗內的前 <i>n</i> 個 StopVisits 。只會傳回 LookAheadInterval 內的造訪。 MinimumStopVisitsPerLine 參數可以用來減少所傳回總計內每一條路線的項目數。
	MaximumNumbersOfCalls	0:1	+Structure	如果要傳回呼叫，則為回應中包括的呼叫數目上限。如果此值不存在，則會包括所有呼叫。選用 SIRI 功能：StopVisitCalls。
	Onwards	0:1	xsd:positiveInteger	要包括的前進呼叫數目上限。

在下列範例中，方向為 OUTBOUND 且目的地為 PLACE98765 之路線 LINE77 的 **StopMonitoringRequest** 結果的輸出傳回，適用於在 2004-12-17T09:32:27-05:00 時間內第一個到達的車輛的所有站點。站點上限限制為 7 個站點。前進呼叫數目上限則限制為 3。

```
<Siri xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri xsd/siri_1.3/siri.xsd"
xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
version="1.3">
  <ServiceRequest>
    <RequestTimestamp>2012-06-12T09:30:47-05:00</RequestTimestamp>
    <RequestorRef>NADER</RequestorRef>
    <StopMonitoringRequest version="1.3">
      <RequestTimestamp>2004-12-17T09:30:47-05:00</RequestTimestamp>
      <PreviewInterval>100</PreviewInterval>
      <StartTime>2004-12-17T09:30:47-05:00</StartTime>
```

```

    <MonitoringRef></MonitoringRef>
  <LineRef>LINE77</LineRef>
    <DirectionRef>OUTBOUND</DirectionRef>
    <DestinationRef>PLACE98765</DestinationRef>
    <MaximumStopVisits>7</MaximumStopVisits>
    <MaximumNumberOfCalls>
<Onwards>3</Onwards>
    </MaximumNumberOfCalls>
  </StopMonitoringRequest>
</ServiceRequest>
</Siri>

```

相關資訊:



Service Interface for Real Time Information (SIRI) 標準的網站

支援進行車輛監視的出埠 SIRI 資料



IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性支援出埠 **vehicle monitoring** SIRI 資料。

範例 SIRI XML 檔案

請參閱下列含有 **vehicle monitoring** SIRI 資料的支援 XML 檔案範例。

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri"
xmlns:acsb="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
xmlns:ifopt="http://www.ifopt.org.uk/ifopt"
xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/1_0/1_0"
xmlns:ns1="http://www.siri.org.uk/"
xmlns:core="http://www.govtalk.gov.uk/core"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri xsd/siri_1.3/siri.xsd" version="1.3">
<ServiceDelivery>
<ResponseTimestamp>
2006-05-04T18:13:51.0Z
</ResponseTimestamp>
<ProducerRef>
ibm
</ProducerRef>
<VehicleMonitoringDelivery version="1.3">
<ResponseTimestamp>
2006-05-04T18:13:51.0Z
</ResponseTimestamp>
<VehicleActivity>
<RecordedAtTime>
2006-05-04T18:13:51.0Z
</RecordedAtTime>
<ValidUntilTime>
2006-05-04T19:13:51.0Z
</ValidUntilTime>
<MonitoredVehicleJourney>
<LineRef>
54656
</LineRef>
<FramedVehicleJourneyRef>
<DataFrameRef>
1337
</DataFrameRef>
<DatedVehicleJourneyRef>
1234
</DatedVehicleJourneyRef>
</FramedVehicleJourneyRef>

```

```

<ConfidenceLevel>
certain
</ConfidenceLevel>
<!-- The next stop points-->
<OnwardCalls>
<OnwardCall>
<StopPointRef>
1456
</StopPointRef>
<Order>
1
</Order>
<ExpectedArrivalTime>
2006-05-04T18:13:51.0Z
</ExpectedArrivalTime>
<ExpectedDepartureTime>
2006-05-04T18:13:51.0Z
</ExpectedDepartureTime>
</OnwardCall>
<OnwardCall>
<StopPointRef>
1456
</StopPointRef>
<Order>
2
</Order>
<ExpectedArrivalTime>
2006-05-04T18:13:51.0Z
</ExpectedArrivalTime>
<ExpectedDepartureTime>
2006-05-04T18:13:51.0Z
</ExpectedDepartureTime>
</OnwardCall>
</OnwardCalls>
</MonitoredVehicleJourney>
</VehicleActivity>
<!--
<VehicleActivity>
...
</VehicleActivity>
-->
</VehicleMonitoringDelivery>
</ServiceDelivery>
</Siri>

```

相關工作:

第 107 頁的『呼叫出埠訊息 REST 服務』

若要容許運輸操作員匯出「車輛意識及預測」特性所產生的最新資料，請呼叫出埠訊息 REST 服務。

相關參考:

『支援進行站點監視的出埠 SIRI 資料』

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性支援出埠 **stop monitoring** SIRI 資料。提供範例 XSD 定義及 XML 輸出，以顯示支援進行 **stop monitoring** 的出埠 SIRI 資料。

相關資訊:

 [Service Interface for Real Time Information \(SIRI\) 標準的網站](#)

支援進行站點監視的出埠 SIRI 資料



IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性支援出埠 **stop monitoring** SIRI 資料。提供範例 XSD 定義及 XML 輸出，以顯示支援進行 **stop monitoring** 的出埠 SIRI 資料。

範例 SIRI XML 檔案

請參閱下列含有 **stop monitoring** SIRI 資料的支援 XML 檔案範例。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
version="1.3"
xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri ../siri.xsd">
  <ServiceDelivery>
    <ResponseTimestamp>
      2004-12-17T09:30:46-05:00
    </ResponseTimestamp>
    <ProducerRef>
      IBM
    </ProducerRef>
    <StopMonitoringDelivery version="1.3">
      <ResponseTimestamp>
        2006-05-04T18:13:51.0Z
      </ResponseTimestamp>
      <ValidUntil>
        2006-05-04T18:13:51.0Z
      </ValidUntil>
      <MonitoredStopVisit>
        <RecordedAtTime>
          2006-05-04T18:13:51.0Z
        </RecordedAtTime>
        <MonitoringRef>
          HLTST011
        </MonitoringRef>
        <MonitoredVehicleJourney>
          <LineRef>
            Line123
          </LineRef>
          <DirectionRef>
            Out
          </DirectionRef>
          <FramedVehicleJourneyRef>
            <DataFrameRef>
              2004-12-17
            </DataFrameRef>
            <DatedVehicleJourneyRef>
              Oubound
            </DatedVehicleJourneyRef>
          </FramedVehicleJourneyRef>
          <ConfidenceLevel>
            certain
          </ConfidenceLevel>
          <VehicleRef>
            VEH987654
          </VehicleRef>
          <MonitoredCall>
            <ExpectedArrivalTime>
              2006-05-04T18:13:51.0Z
            </ExpectedArrivalTime>
            <ExpectedDepartureTime>
              2006-05-04T18:13:51.0Z
            </ExpectedDepartureTime>
          </MonitoredCall>
          <OnwardCalls>
            <OnwardCall>
              <StopPointRef>
```

```

HLTST012
</StopPointRef>
<Order>
4
</Order>
<ExpectedArrivalTime>
2006-05-04T18:13:51.0Z
</ExpectedArrivalTime>
<ExpectedDepartureTime>
2006-05-04T18:13:51.0Z
</ExpectedDepartureTime>
</OnwardCall>
</OnwardCalls>
</MonitoredVehicleJourney>
</MonitoredStopVisit>
<!--MonitoredStopVisit>
.....
</MonitoredStopVisit-->
</StopMonitoringDelivery>
</ServiceDelivery>
</Siri>

```

相關工作:

第 107 頁的『呼叫出埠訊息 REST 服務』

若要容許運輸操作員匯出「車輛意識及預測」特性所產生的最新資料，請呼叫出埠訊息 REST 服務。

相關參考:

第 339 頁的『支援進行車輛監視的出埠 SIRI 資料』

IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性支援出埠 **vehicle monitoring SIRI** 資料。

相關資訊:

 [Service Interface for Real Time Information \(SIRI\) 標準的網站](#)

綱目定義



IBM Intelligent Transit Analytics 的「車輛意識及預測」特性支援 SIRI 綱目中的特定資料集。

方向 下表列出**方向**的綱目定義：

資料類型	定義
說明	大眾交通運輸系統目前定義兩個方向：onward（前進）及 backward（後退）。自訂的方向必須與它們相對映。自訂的方向是透過行駛路線予以參照。
檔名	direction.txt
綱目	onward=customized direction(str) backward=customized direction(str)
欄位	customized direction：使用者定義的方向字串，長度上限為 50
範例	onward=a backward=r

外框（選用）

下表列出**外框**的綱目定義：

資料類型	定義
說明	定義地圖範圍的位置。所有點都必須在外框內，而外框是用來檢查資料的有效性，而且不一定是最緊的。
檔名	boundingbox.csv
綱目	min_longitude(double) max_longitude(double) min_latitude(double) max_latitude(double)
欄位	min_longitude：地圖的最小經度 max_longitude：地圖的最大經度 min_latitude：地圖的最小緯度 max_latitude：地圖的最大緯度
範例	120.000001,130.000002,59.000003,65.000004

行駛路線

下表列出行駛路線的綱目定義：

資料類型	定義
說明	包含所有行駛路線及路線定義。行駛路線的形狀及站點定義於不同的檔案中。多個行駛路線可能參照相同的 lineId，因此 lineId 可能會鏈結至多個不同的路線名稱。載入公用程式不會將此情況視為錯誤，而且會將第一個 lineId 鏈結保留給路線名稱。
檔名	route.csv
綱目	id(str) <name(str)> direction(str) lineId(str) <lineName(str)>
欄位	id：行駛路線識別 name：行駛路線名稱 direction：direction.txt 中定義的行駛路線方向 lineId：路線識別 lineName：路線名稱
範例	r001,route_1,a,l001,line_1 r002,,r,l001,line_1

行駛路線形狀

載入公用程式支援 IBM VAP Shape 檔及 ESRI Shape 檔格式。如需 ESRI 形狀檔案定義及公用規格的相關資訊，請參閱 ESRI 網站。

下表列出 **IBM VAP 形狀檔案**的綱目定義：

資料類型	定義
說明	用來建置特定行駛路線的相似形狀。它包含連續點（從開始到完成）。
檔名	<i>routeID_shape.csv</i> ，例如 <i>r001_shape.csv</i>
綱目	longitude(double), latitude(double), <pointName(str)>
欄位	longitude：行駛路線點的經度，範圍 (-180~180) latitude：行駛路線點的緯度，範圍 (-90~90) pointName：行駛路線點的名稱
範例	100.00,50.00,p1 100.01,50.01,

行駛路線站點

下表列出**行駛路線站點**的綱目定義：

資料類型	定義
說明	每一個行駛路線都有一個站點檔案，而站點檔案包含此行駛路線上所有排定站點的相關資訊。站點順序是依檔案中記錄的順序所定義。如果行駛路線有迴圈，則順序是用來區分迴圈中所含的相同站點。
檔名	<i>routeID_stop.csv</i> 例如， <i>r001_stop.csv</i>
綱目	id(str) longitude(double), latitude(double) <name(str)> order
欄位	id：站點 ID longitude：站點的經度 latitude：站點的緯度 name：站點的名稱 order：行駛路線中的站點順序，必須從 1 開始，且間隔為 1

資料類型	定義
範例	s001,100.01,51.01,stop_1,1 s002,102.01,52.01,stop,,2 s003,103.02,53.01,stop,,3 s001,101.01,51.01,stop,,4 s004,104.02,54.01,stop,,5

行程模式

下表列出行程模式的綱目定義：

資料類型	定義
說明	定義所有行程模式。每一個行程模式都是在特定行駛路線上。每一個行駛路線都可能會有多个行程模式。
檔名	journeypattern.csv
綱目	id(str) <name(str)> routeId(str)
欄位	id：行程模式 ID name：行程模式名稱 routeId：參考行駛路線 ID
範例	j001,jp_1,r001 j002, ,r001

行程模式站點

下表列出行程模式站點的綱目定義：

資料類型	定義
說明	依序包括特定行程模式的所有站點。站點順序是依檔案中記錄的順序所定義。行程模式的第一個站點是原點，而最後一個站點是目的地。行程模式中的站點必須是行駛路線上所參照站點的子群組。StopId 是用來參照行駛路線上所定義的站點。第一個行程模式站點不一定是所參照行駛路線的第一個站點。參照的行駛路線中必須包含行程模式所參照的所有站點。
檔名	patternID_stop.csv 例如，j001_stop.csv
綱目	stopId(str) order
欄位	stopId：站點 ID order：所參照行駛路線中的站點順序

資料類型	定義
範例	s001,1 s002,2 s001,4

車輛行程

下表列出車輛行程的綱目定義：

資料類型	定義
說明	用作所排定車輛行程的基準。車輛行程規劃所指定行駛路線上行程模式之起始點到結束點的大眾運輸車輛移動。在正式作業時間表中，指定日期的車輛行程可能會參照車輛行程，以表示與此行程不同。
檔名	vehiclejourney.csv
綱目	id(str) departureTime(time) journeyPatternId(str)
欄位	id：車輛行程 ID departureTime：行程模式中第一個站點的出發時間 journeyPatternId：行程模式的 ID
範例	vj001, 09:40:00, j001

正式作業時間表

下表列出正式作業時間表的綱目定義。

資料類型	定義
說明	包含所指定日期的排定正式作業時間表
檔名	productiontimetable.xml
綱目	請參閱 ProductionTimetableDelivery 回應的 SIRI 規格
欄位	請參閱範例 <i>productiontimetable.xml</i> 檔案。
範例	請參閱範例 <i>productiontimetable.xml</i> 檔案。

車輛 下表列出車輛的綱目定義：

資料類型	定義
說明	包含車輛定義
檔名	vehicle.csv
綱目	id(str) <registrationNumber(str)> vehicleTypeId(str)

資料類型	定義
欄位	id：車輛 ID registrationNumber：登錄號碼 vehicleTypeId：vehicleType ID
範例	ve001,xyz001,vt001 ve002, , vt002,

車輛類型

下表列出車輛類型的綱目定義：

資料類型	定義
說明	包含車輛類型的定義
檔名	vehicletype.csv
綱目	id(str) <description(str)> <length(double)> <name(str)> <reversingDirection(bool)> <seatingCapacity(int)> <selfPropelled(bool)> <seatingCapacity(int)> <standingCapacity(int)> <specialPlaceCapacity(int)>,
欄位	description：車輛類型說明 id：車輛類型 ID length：車輛類型長度（公分） name：車輛類型名稱 reversingDirection：在許多系統中，車輛不能在其行駛路線的任何點變更方向，而且需要切回或迴轉才能執行轉向。如果車輛可以反轉其方向，請將它設為「是」；否則請設為「否」。 selfPropelled：機動 seatingCapacity：座位數 specialPlaceCapacity：特殊位置數 standingCapacity：站位數

資料類型	定義
範例	vt001, abcXYZ, day bus, 10, false, true, 30, 8, 6 vt002,,,,,,,,,

相關概念:

第 90 頁的『必要資料集』

若要將「車輛意識及預測」特性的基本基礎架構資料載入至資料庫表格，則需要所指定格式的有效資料集。

相關參考:

『範例 productiontimetable.xml 檔案』

productiontimetable.xml 檔案是 IBM Intelligent Transit Analytics 之「車輛意識及預測」特性的資料庫綱目的重要部分。

相關資訊:

 ESRI 網站

範例 productiontimetable.xml 檔案



productiontimetable.xml 檔案是 IBM Intelligent Transit Analytics 之「車輛意識及預測」特性的資料庫綱目的重要部分。

如需 productiontimetable.xml 必要結構的指引，請參閱下列範例檔案。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri" xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri
  xsd/siri_1.3/siri.xsd" version="1.3">
  <ServiceDelivery>
    <ResponseTimestamp>2004-12-17T09:45:00+01:00</ResponseTimestamp>
    <ProductionTimetableDelivery version="1.3">
      <ResponseTimestamp>2004-12-17T09:45:00+01:00</ResponseTimestamp>
      <DatedTimetableVersionFrame>
        <RecordedAtTime>2004-12-17T09:45:00+01:00</RecordedAtTime>
        <LineRef>123</LineRef>
        <DirectionRef>onward</DirectionRef>
        <DatedVehicleJourney>
          <DatedVehicleJourneyCode>1255</DatedVehicleJourneyCode>
          <JourneyPatternRef>125</JourneyPatternRef>
          <DatedCalls>
            <DatedCall>
              <StopPointRef>1234</StopPointRef>
              <Order>1</Order>
              <AimedArrivalTime>2004-12-17T09:45:00+01:00</AimedArrivalTime>
            </DatedCall>
            <DatedCall>
              <StopPointRef>1235</StopPointRef>
              <Order>2</Order>
              <AimedArrivalTime>2004-12-17T09:45:00+01:00</AimedArrivalTime>
            </DatedCall>
          </DatedCalls>
        </DatedVehicleJourney>
      </DatedTimetableVersionFrame>
    </ProductionTimetableDelivery>
  </ServiceDelivery>
</Siri>
```

ITS 標準

IBM Intelligent Transportation 的設計符合交通運輸業所定義與辨識的 ITS 及資訊技術 (IT) 標準。

下表列出開發所有 IBM Intelligent Transportation 特性所遵循的 ITS 及 IT 標準。

表 30. 交通運輸業中的 ITS 標準清單。

名稱	說明	參照鏈結
抽象語法表示法一 (Abstract Syntax Notation One, ASN.1)	「國際電信聯盟」開發用於定義資訊資料語法的國際標準。它定義一些簡式資料類型，並指定用於參照這些類型以及指定這些類型值的表示法。	http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/languages/X.680-0207.pdf
進階旅行者資訊系統 (Advanced Traveler Information Systems, ATIS)	「進階旅行者資訊系統」的目的在於讓交通運輸系統使用者有更多的資訊可以決定行駛路線選擇、估計旅行時間，以及避免壅塞。大部分 ATIS 技術的對象也是汽車駕駛員。	http://www.standards.its.dot.gov/
進階交通管理系統 (Advanced Traffic Management Systems, ATMS)	整合都市環境中技術的系統，目的在減少交通壅塞、增加道路安全，以及改善車輛交通的流動。這類系統透過部署簡單且可靠的感應、通訊及資料處理技術來解決壅塞問題。	http://www.standards.its.dot.gov/
中心與中心 (Center-to-Center, C2C)	「中心與中心 (C2C)」通訊跨整個 ITS 領域，涵蓋實際位於不同交通運輸管理中心機構的電腦之間的資料交換。例如，交通管理中心、運輸管理中心、公共安全及停車管理中心。C2C 標準透過指定交換的資訊、交換的方式和時間，以及基礎運輸機制，來啓用此資料交換。C2C 標準可以分成 2 個種類：(1) 訊息和資料內容，以及 (2) 用於交換訊息及資料的規則。	http://www.standards.its.dot.gov/Documents/advisories/adv_c2c.asp
閉路電視 (Closed-circuit television, CCTV)	在一組有限的監視器上，使用攝影機將信號傳輸到特定位置。	N/A
資料交換 (Data Exchange, Datex)	一種 NTCIP 定義的標準，適用於中心與中心通訊。Datex 是一組規格，用於以標準格式交換不同系統之間的交通資訊。其目的在於協調道路駕駛員（非都市及都市）及服務提供者適用之所有層次的交通和旅行資訊的交換。並可加速交通中心間之交通及旅行相關資料的電子交換（包括跨界交換）。Datex II 是使用 UML 的新一代結構化資料模型。它具有可對映至多個實作平台的獨立式平台模型。	http://www.datex2.eu/

表 30. 交通運輸業中的 ITS 標準清單。(繼續)

名稱	說明	參照鏈結
動態訊息標誌 (Dynamic Message Signs, DMS)	「動態訊息標誌 (DMS)」是屬於道路交通控制系統的 LED 螢幕。動態訊息標誌是根據交通狀況來顯示禁止、警告或公告訊息，並且安裝於交通運輸網路中。此標準容許使用標準通訊及資料，將多個製造商的 DMS 裝置與產品整合至單一系統。	http://www.standards.its.dot.gov/Documents/advisories/dms_advisory.htm
外部中心 (External Center, EC)	外部中心是一種交通運輸系統，使用 TMDD 擁有者中心或其他資料中心所提供的中心與中心服務。	http://www.standards.its.dot.gov/
延伸標記語言 (Extensible Markup Language, XML)	一種根據「標準一般標記語言 (SGML)」來定義標記語言的標準元語言。	http://www.w3.org/XML/
交通運輸工程師學會 (Institute of Transportation Engineers, ITE)	交通運輸專家 (包括工程師、交通運輸規劃人員、顧問、教師及研究員) 的國際教育及科學協會。ITE 成立於 1930，致力於將技術及科學原則應用到任何地面交通運輸模式的研究、規劃、功能設計、實作、作業、原則開發及管理。ITE 網站上可以找到其相關資訊：	http://www.ite.org/
智慧型交通運輸系統 (Intelligent Transportation System, ITS)	交通運輸業中所用的術語，指的是使用資訊及通訊技術，在交通運輸基礎架構內提供具效率且可靠的服務。這些服務包括管理交通、已保存資料及事故資訊。ITS 標準是開放式介面標準，可建立交通系統、裝置、產品及元件如何交互連接、交換資訊與互動的通訊規則。	http://www.its.dot.gov/
位置參考訊息規格 (Location Referencing Message Specification, LRMS)	說明一組標準介面，用於在不同的「智慧型交通運輸系統 (ITS)」元件之間傳輸位置參考。LRMS 提供一般語言來表示在不同元件中的位置，以促進 ITS 資料在交通運輸網路上的移動。LRMS 介面定義位置參考訊息內容的標準意義，以及向應用程式軟體呈現位置參考的標準公用網域格式。	http://www.standards.its.dot.gov/fact_sheet.asp?f=92
國家交通運輸通訊智慧型交通運輸系統 (ITS) 通訊協定 (National Transportation Communications for Intelligent Transportation System (ITS) Protocol, NTCIP)	通訊標準系列，用於在智慧型交通運輸系統中所用的電腦系統之間傳輸資料及訊息。NTCIP 提供進行通訊的規則，以及容許不同製造商的電子交通控制設備彼此作業並成爲一個系統所需的詞彙。NTCIP 是交通運輸業的第一組標準，容許搭配使用「混合並比對」方式與不同製造商的設備來建置交通控制系統。因此，NTCIP 標準減少特定設備供應商及自訂獨一無二軟體的可靠性需要。	http://www.ntcip.org/

表 30. 交通運輸業中的 ITS 標準清單。(繼續)

名稱	說明	參照鏈結
自動車工程師協會 (Society of Automotive Engineers, SAE)	非營利教育及科學組織，專用於提升行動性技術來提供較佳的人性化方式。有 90,000 位以上的工程師及科學家可開發所有形式之機動車輛的技術資訊。	http://www.sae.org/about/
Service Interface for Real Time Information (SIRI) 1.3 版	XML 通訊協定，容許分散式電腦交換大眾運輸服務及車輛的即時資訊。	http://www.siri.org.uk
簡易物件存取通訊協定 (Simple Object Access Protocol, SOAP)	這是在非集中式的分散環境中交換資訊的輕量型 XML 型通訊協定。SOAP 可用來查詢及傳回資訊，以及跨越網際網路來啟動服務。	http://www.w3.org/TR/soap/
交通管理中心 (Traffic Management Center)	交通運輸管理系統的中心。會收集交通運輸網路的相關資訊，並將其與其他作業及控制資料合併使用來管理交通運輸網路，以及產生旅行者資訊。有數個 NTCIP 標準適用於針對交通管理中心定義的「中心與中心通訊」。	http://www.ntcip.org/library/standards/default.asp?documents=yes&standard=9010
Transmodel 5.0 版	TRANSMODEL 是數個「歐洲」專案內開發之「大眾運輸」作業的參照資料模型。它主要關注於都市公車、無軌電車、纜車及輕軌駕駛員的需求。	http://www.transmodel.org/en/cadre1.html
中心與中心通訊的 TMDD Traffic Management Data Dictionary Standard (TMDD Traffic Management Data Dictionary Standard for Center-to-Center Communications)	交通運輸業所用的標準，可定義及支援中心與中心介面通訊作為智慧型運輸系統 (ITS) 之區域部署的一部分。TMDD 提供對話框、訊息集、資料框架及資料元素，以管理這些裝置的共用，以及資料及事故管理責任的區域共用。TMDD 定義於「國家交通運輸通訊智慧型交通運輸系統通訊協定 (NTCIP)」標準系列下。	http://www.ite.org/standards/tmdd/
統一資源定址器 (Uniform Resource Locator, URL)	網路 (例如網際網路) 中可存取的資訊資源的唯一位址。URL 包括通訊協定的名稱縮寫，以及通訊協定用來尋找資訊資源的資訊。	http://www.w3.org/Addressing/URL/Overview.html
Web 服務說明語言 (Web Services Description Language, WSDL)	這是一種 XML 型規格，將網路服務描述為一組操作訊息的端點，訊息含有文件導向或程序導向的資訊。WSDL 是一種 NTCIP 定義的標準，適用於中心與中心通訊。	http://www.w3.org/2002/ws/desc/

PDF 檔案庫

本主題提供一些鏈結，可連到 PDF 格式的資訊中心內容。

為便於列印，下列 PDF 提供資訊中心內容：

- IBM Intelligent Transportation 資訊中心

名詞解釋

此名詞解釋包括 IBM Intelligent Transportation 的術語及定義。

本名詞解釋使用下列交互參照：

- 請參閱可讓您從術語參照偏好的同義字，或從字首語或縮寫參照定義完整的格式。
- 另請參閱可讓您參照相關或對照術語。

若要檢視其他 IBM Smarter Cities Software Solutions 的名詞解釋，請跳至 IBM® Smarter Cities® Software Solutions 名詞解釋。

若要檢視其他 IBM 產品的名詞解釋，請跳至 www.ibm.com/software/globalization/terminology（在新視窗中開啓）。

二劃

入口網站 (portal)

這是各種資訊、應用程式和人員的可自訂和個人化的單一安全存取點。

三劃

子網路 (subnet)

請參閱子網路 (subnetwork)。

子網路 (subnetwork, subnet)

使用者所定義的已連接交通連接通道的分組。此分組是要改善應用程式效能。

四劃

中繼站 (hop)

行駛路線網路中相鄰節點間的傳輸路徑的其中一個區段。

五劃

匝道儀控表 (ramp meter)

一個裝置，通常是與信號控制器一起的基本交通號誌燈或兩段式信號（只有紅及綠，沒有黃）燈，可根據現行交通狀況制定進入高速公路的交通流程。

可變訊息標誌 (variable message sign, VMS)

一個交通管制設備，其訊息可透過手動、電子方式、機械方式或電動機械方式進行變更，以將下列資訊提供給駕駛人：交通壅塞、交通事故、維護作業、不良天氣條件、道路狀況、組織事件，或其他公路特性（例如，吊橋、收費亭及地磅站）。

外掛程式 (plug-in)

可個別安裝的軟體模組，用於為現有程式、應用程式或介面新增功能。

外部中心 (external center, EC)

交通資料中心（例如 TMC），可從另一個中心接收在其內開發或儲存的 TMDD 資訊。擁有者中心也可以直接控制現場裝置。在此標準所使用的最常見對話框的環境定義中，外部中心會要求及接收來自擁有者中心的資訊。

正式作業時間表 (production timetable)

交通運輸系統的規劃排程定義。

六劃

交通事件 (traffic event)

在給定位置及時間發生的重要發生事件（包括車輛、道路網路或交通裝置）。另請參閱交通事故 (traffic incident)。

交通事故 (traffic incident)

具有不良效果的交通事件。另請參閱交通事件 (traffic event)。

交通運輸工程師學會 (institute of transportation engineers, ITE)

交通運輸專家（包括工程師、交通運輸規劃人員、顧問、教師及研究員）的國際教育及科學協會。ITE 成立於 1930，致力於將技術及科學原則應用到任何地面交通運輸模式的研究、規劃、功能設計、實作、作業、原則開發及管理。

交通運輸預測特性 (transportation prediction feature)

一種特性，預期從現行時間算起 1 小時內的交通狀況、提供自訂的報告，以及在管理 Portlet 中配置資料收集、啟用及計算。

交通管理中心 (traffic management center, TMC)

交通運輸管理系統的中心。會收集交通運輸網路的相關資訊，並將其與其他作業及控制資料合併使用來管理交通運輸網路，以及產生旅行者資訊。它包括位於中心的軟硬體組合（包括操作員和維護人員、原則和程序，以及其他實體）。

交通層 (traffic layer)

可放在地圖上以提供交通運輸網路之其他地理空間資訊的交通相關資訊重疊。

交通關係矩陣 (traffic relationship matrix)

定義地圖中連接通道間的關係的使用者定義矩陣。

企業保存檔 (enterprise archive, EAR)

透過 Java EE 標準定義的一種專用 JAR 檔類型，用來將 Java EE 應用程式部署在 Java EE 應用程式伺服器。EAR 檔包含用於個別 Web 應用程式的 EJB 元件、部署描述子及 Web 保存檔 (WAR)。另請參閱 Java 保存檔 (Java 保存檔)。

地理空間 (geospatial)

與地球的地理性質相關。

地理資訊系統 (geographic information system, GIS)

物件、資料及應用程式的複合體，用於建立及分析地理特性的空間資訊。

多邊形 (polygon)

在 GDDM[®] 函數中，一連串含括區域的毗鄰直線。

自訂 (customization)

1. 這是使用者對於入口網站網頁或 Portlet 的修改。WebSphere Portal 可讓使用者修改頁面佈置以及選取每個裝置所要顯示的 Portlet 來自訂入口網站網頁。另請參閱個人化 (personalization)。
2. 對於系統上已安裝和配置的軟體程式，說明對其預設值的變更，以便能夠使用程式。另請參閱配置 (configuration)。

自動車工程師協會 (Society of Automotive Engineers, SAE)

非營利教育及科學組織，專用於提升行動性技術來提供較佳的人性化方式。SAE 有 90,000 位以上的工程師及科學家可開發所有形式之機動車輛的技術資訊（包括汽車、卡車和公車、越野設備、飛機、航空航太飛行器、潛水艇、鐵路，以及運輸系統）。

行程形狀 (journey shape)

行程模式的地理空間道路形狀，是透過道路區段連接的一連串地理空間點，且盡可能最符合連接行程站點的道路形狀。

行程模式 (journey pattern)

公共運輸行駛路線以一連串的行程模式 ID、站點 ID 或數值順序所提供的所有站點清單。如果運輸行駛路線在相同的位置包括迴圈及站點數次，則可能會包括多次相同的站點。

行駛路線 (route)

已定義站點清單之間的整體路徑。

七劃

位置地圖 (location map)

一個地圖或計劃，包含已在 IBM Intelligent Operations Center 中定義的互動式區域。事件可以與其中一個以上的區域相關聯。例如，可以定義主要運動場中的座位區域圖，讓發生的事件可以與適當區域相關聯。

作業視圖 (operations view)

一個網頁，包含的 Portlet 可共同作業以促進作業層次的綜合性資訊供應及互動，用於監視現行事件以及規劃未來事件。

快取記憶體 (cache)

用於縮短指令及（或）資料存取時間的記憶體。位於快取記憶體中的資料，通常是位於速度更慢且價格更便宜的儲存體（如在磁碟或其他網路節點上）中某個位置的資料副本。

系統內容表格 (system properties table)

一個表格，儲存 IBM Intelligent Operations Center 的整個系統配置資料。

車輛 ID (vehicle ID)

正在地圖上顯示的運輸車輛的唯一 ID。

八劃

事件 (event)

1. 在給定位置及時間發生的重要發生事件。另請參閱事故 (incident)。
2. 可能妨礙交通運輸網路中移動的狀況。

事故 (incident)

不屬於服務標準作業的事件，會導致或可能導致服務品質及客戶生產力受損或下降。另請參閱事件 (event)。

使用者角色群組 (user role group)

一個群組，指派成員資格，讓新使用者擁有解決方案的適當存取層次。每一個新使用者都會新增為適當角色群組的成員。與每一個角色群組相關聯的許可權層次都不同。

使用者許可權 (user permission)

授與使用者的權限，讓他們擁有檢視及使用入口網站資源的存取權。此權限是透過使用者角色群組的成員資格所授與。

使用者設定檔 (user profile)

使用者的說明，包括的資訊如下：使用者 ID、使用者名稱、密碼、存取權，以及使用者登入時取得的其他屬性。

使用者管理者 (user administrator)

一個人員，可新增使用者，以及將具有適當許可權的角色型授權群組的成員資格授與使用者，以確保安全。

延伸標記語言 (Extensible Markup Language, XML)

一種根據「標準一般標記語言 (SGML)」來定義標記語言的標準元語言。

服務 (service)

車輛的往返行駛路線（包括排程）。

服務水準 (level of service, LOS)

交通工程師在交通運輸業中使用的定性測量，用來判定交通運輸基礎架構元素的有效性。此方式說明「公路容量手冊」中所定義交通的作業狀況。

九劃**訂閱 (subscription)**

對擁有者中心進行的要求，以將資料定期傳送給外部中心。

頁面 (page)

在入口網站環境中的介面元素，可包含一個以上的 Portlet。

十劃**個人化 (personalization)**

根據商業規則及使用者設定檔資訊，將資訊的目標設定為特定使用者的過程。另請參閱自訂 (customization)。

浮動說明 (hover help)

這是說明文字，可將游標移至圖形使用者介面 (GUI) 項目上（例如圖示、欄位或字串）來進行檢視。浮動說明可包含 Rich Text 及鏈結。

站點 (stop)

乘客可以上車或下車的點。

配置 (configuration)

1. 組織及交互連接系統、子系統或網路的軟硬體之方式。
2. 向系統說明已安裝的裝置、可選用的特性及程式產品使這些特性可供使用的處理程序。另請參閱自訂 (customization)。

十一劃**動態訊息標誌 (dynamic message sign, DMS)**

請參閱可變訊息標誌 (variable message sign)。

問題管理記錄 (problem management record, PMR)

IBM 支援機制中的號碼，代表客戶發生的服務事故。

基本地圖 (base map)

一種地圖，說明在其中放置主題資訊的背景參照資訊（例如地形、道路、地標及政治疆界）。基本地圖用於位置參照，而且通常包括大地測量控制網路，作為其結構的一部分。

授權 (authorization)

是一種處理程序，用來授與使用者、系統或處理程序對物件、資源或功能的完整或受限存取權。

授權程式分析報告 (authorized program analysis report, APAR)

針對由 IBM 提供的受支援程式版本中某個問題的更正要求。

統一資源定址器 (URL)

網路（例如網際網路）中可存取的資訊資源的唯一位址。URL 包括用來存取資訊資源之通訊協定的名稱縮寫，以及通訊協定用來尋找資訊資源的資訊。

連接通道 ID (link ID)

正在地圖上顯示的交通連接通道的唯一 ID。

閉路電視 (closed-circuit television, CCTV)

在一組有限的監視器上，使用攝影機將信號傳輸到特定位置。

十二劃

單一登入 (single sign-on, SSO)

這是一種鑑別程序，在這個程序中，使用者輸入單一使用者 ID 和密碼，就可以存取多個系統或應用程式。

幾何佈置 (geometry)

地圖上放大連接通道中可用的資訊。

雲端應用程式 (cloud application)

延伸可透過網際網路存取的應用程式。雲端應用程式使用大型資料中心，以及管理 Web 應用程式及 Web 服務的功能強大的伺服器。

十三劃

傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP)

一組業界標準的非專利通訊協定，其透過不同類型的互聯網路，提供應用程式間可靠的端對端連線。

經度 (longitude)

英格蘭格林威治處經線東西位置的角度距離，以度及分鐘數表示。

群組 (group)

可共用受保護資源存取權的使用者集合。

解決方案 (solution)

處理特定客戶問題或專案的產品組合。

資料交換 (Data Exchange, Datex)

一組規格，用於以標準格式交換不同系統之間的交通資訊。其目的在於協調道路駕駛員（非都市及都市）及服務提供者適用之所有層次的交通和旅行資訊的交換。並可加速交通中心間之交通及旅行相關資料的電子交換（包括跨界交換）。

資料堆 (heap)

在 Java 程式設計中，這是 Java 虛擬機器 (JVM) 在執行時期用來儲存 Java 物件的記憶體區塊。Java 資料堆記憶體由記憶體回收器管理，而記憶體回收器會自動取消配置不再處於使用中狀態的 Java 物件。

資源軟體組 (resource bundle)

1. 一個結構化資料集合，提供本地化程式時所用資料（資源）的鍵值對映。值通常是字串，但是本身可能是結構化資料。
2. 一個類別，包含商店頁面的文字。根據 Java PropertyResourceBundle API 建立及存取軟體組檔案。

道路種類 (road category)

一種種類，用來定義使用者可以在新增交通層時包括的連接通道類型。

過濾器 (filter)

請參閱交通層 (traffic layer)。

過濾器表單 (filter form)

一種表單，可用來選取要在地圖及清單上顯示的內容。

十四劃

管理者許可權 (administrator permission)

授與管理者的權限，讓他們擁有建立、配置及刪除入口網站資源或使用者的存取權。此權限是透過使用者角色群組的成員資格所授與。

輕量型目錄存取通訊協定 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP)

這是利用 TCP/IP 來提供目錄存取的開放式通訊協定，它支援 X.500 模型，且不會引起更複雜的 X.500 「目錄存取通訊協定 (DAP)」的資源需求。例如，LDAP 可供在網際網路或企業內部網路目錄中尋找人員、組織及其他資源。

領域 (domain)

主要作業的個別部分，一般會符合組織結構以及相關人員的專門知識。例如，城市管理局分成處理交通運輸、水及公共安全的部門。

十五劃

層 (layer)

可放在地圖上以提供其他地理空間資訊的重疊。

緯度 (latitude)

地球赤道南北位置的角度距離，通常以度及分鐘數表示。

線性參照 (linear reference)

道路的位置參照標記（一般是在路肩），指出它在行駛路線的位置。標記的範例是里程碑。

輪詢間隔 (polling interval)

自動重新整理地圖上所顯示資料之間經過的期間。

十六劃

擁有者中心 (owner center, OC)

交通資料中心（例如 TMC），可將其內開發或儲存的 TMDD 資訊提供給另一個中心。擁有者中心也可以直接控制現場裝置。在此標準所使用的最常見對話框的環境定義中，擁有者中心會發佈資訊，或提供來自外部中心的要求的回應。

整合 (integration)

軟體開發活動，用來將不同的軟體元件合併為一整個執行檔。

十七劃

應用程式伺服器 (application server)

分散式網路中的一種伺服器程式，可為應用程式提供執行環境。

二十二劃

鑑別 (authentication)

這是一種安全服務，負責證明電腦系統的使用者確實是此人所宣稱者。實作此服務的常用機制是密碼和數位簽章。

A

APAR 請參閱授權程式分析報告 (authorized program analysis report)。

C

CCTV 請參閱閉路電視 (Closed-circuit television, CCTV)。

CSV 檔案 (CSV file)

這是包含以逗點區隔值的文字檔。CSV 檔案通常用於在使用不同格式的資料庫系統與應用程式之間交換檔案。

D

Datex 請參閱資料交換 (Data Exchange)。

DMS 請參閱動態訊息標誌 (dynamic message sign)。

E

EAR 請參閱企業保存檔 (enterprise archive)。

EC 請參閱外部中心 (external center)。

G

GIS 請參閱地理資訊系統 (geographic information system)。

I

ISO 模型 (ISO model)

國際標準組織 (ISO) 認可的一組資料通訊規則。ISO 通訊協定可讓不同供應商所提供的系統進行連接及通訊。它們是開放式系統互連 (OSI) 標準的基礎。

ITE 請參閱交通運輸工程師學會 (institute of transportation engineers)。

J

JAR 請參閱 Java 保存檔 (Java archive)。

Java 保存檔 (Java archive, JAR)

一種壓縮檔格式，用於將安裝和執行 Java 程式所需要的所有資源，儲存在單一檔案中。另請參閱企業保存檔 (enterprise archive)。

Java 虛擬機器 (Java virtual machine, JVM)

處理器的軟體實作，執行已編譯的 Java 程式碼 (小應用程式和應用程式)。

JavaScript 物件表示法 (JavaScript Object Notation, JSON)

這是一種以 JavaScript 的物件文字表示法為基礎的輕量型資料交換格式。JSON 是中性程式設計語言，但使用程式語言 (包括 C、C++、C#、Java、JavaScript、Perl、Python) 的使用慣例。

JSON 請參閱 JavaScript 物件表示法 (JavaScript Object Notation)。

JVM 請參閱 Java 虛擬機器 (Java virtual machine)。

L

LDAP 請參閱輕量型目錄存取通訊協定 (Lightweight Directory Access Protocol)。

LDAP 目錄交換格式 (LDAP Directory Interchange Format, LDIF)

一種檔案格式，用來說明目錄資訊以及需要套用至目錄的變更，而且可以在目錄伺服器之間使用 LDAP 交換這類目錄資訊。

LDIF 請參閱 LDAP 目錄交換格式 (LDAP Directory Interchange Format)。

LOS 請參閱服務水準 (level of service)。

O

OC 請參閱擁有者中心 (owner center)。

P

PMR 請參閱問題管理記錄 (problem management record)。

Portlet

這是一個可重複使用的元件，它是 Web 應用程式的一部分，提供要呈現在入口網站的環境定義中的特定資訊或服務。

R**Really Simple Syndication (RSS)**

以 Really Simple Syndication 規格 (RSS 2.0) 為基礎的聯合供稿 Web 內容的 XML 檔案格式。網際網路使用者可使用此 RSS XML 檔案格式來訂閱已提供 RSS 資訊來源的網站。

Representational State Transfer (REST)

分散式超媒體系統（如全球資訊網）的軟體架構樣式。該術語也經常用於說明使用 XML（或 YAML、JSON、純文字）over HTTP，但沒有額外傳訊層的任何簡式介面，如 SOAP。

REST 請參閱 Representational State Transfer。

RSS 請參閱 Really Simple Syndication。

S

SAE 請參閱自動車工程師協會 (Society of Automotive Engineers)。

Secure Sockets Layer (SSL)

提供通訊隱私權的安全通訊協定。利用 SSL，主從式應用程式即可採用一種專門防止竊聽、竄改及訊息偽造的方式來進行通訊。

Service Interface for Real Time Information (SIRI)

一個歐洲資料介面標準，用於交換大眾運輸作業的規劃、現行或未來效能的資料。

Shape 檔 (shape file)

地理資訊系統軟體的數位檔案格式。

SIRI 請參閱 Service Interface for Real Time Information。

SOAP 這是在非集中式的分散環境中交換資訊的輕量型 XML 型通訊協定。SOAP 可用來查詢及傳回資訊，以及在網際網路上呼叫服務。另請參閱 Web 服務 (web service)。

SSL 請參閱 Secure Sockets Layer。

SSO 請參閱單一登入 (single sign-on)。

T

TCP/IP

請參閱傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)。

TMC 請參閱交通管理中心 (traffic management center)。

U

URL 請參閱統一資源定址器 (Uniform Resource Locator)。

V

VMS 請參閱可變訊息標誌 (variable message sign)。

W

Web 服務 (web service)

自行包含、自行說明的模組化應用程式，可以使用標準網路通訊協定來透過網路進行發佈、探索及呼叫。一般而言，XML 是用來標記資料、SOAP 是用來傳送資料、WSDL 是用於說明服務可用，而 UDDI 是用於列出可用的服務。另請參閱 SOAP、Web 服務說明語言 (Web Services Description Language)。

Web 服務說明語言 (Web Services Description Language, WSDL)

這是一種 XML 型規格，將網路服務描述為一組操作訊息的端點，訊息含有文件導向或程序導向的資訊。另請參閱 Web 服務 (web service)。

WSDL 請參閱 Web 服務說明語言 (Web Services Description Language)。

X

XML 請參閱可延伸標記語言 (Extensible Markup Language)。

其他產品資訊

可線上取得下列其他資源。

WebSphere Portal

- WebSphere Portal 產品支援頁面：http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/WebSphere_Portal
- WebSphere Portal 資訊檔案庫：<http://www.ibm.com/software/genservers/portal/library/>
- WebSphere Portal Wiki：<http://www.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf>

WebSphere Application Server

- WebSphere Application Server 產品支援頁面：<http://www.ibm.com/software/webservers/appserv/was/support/>
- WebSphere Application Server 資訊檔案庫：<http://www.ibm.com/software/webservers/appserv/was/library/index.html>
- WebSphere Application Server 7.0.x 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp>

資訊中心

- Cognos Business Intelligence 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cbi/v10r1m1/index.jsp>
- DB2 資訊中心：<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp>

- IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio 資訊中心：<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cosinfoc/v12r4/index.jsp>
- Lotus® Domino® 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp>
- Lotus Notes® 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp>
- Lotus Sametime® Standard 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/sametime/v8r5/index.jsp>
- Rational® Application Developer 資訊中心：http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/radhelp/v7r5/index.jsp?topic=/com.ibm.rad.legal.doc/helpindex_rad.html
- Tivoli Access Manager 資訊中心：<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/tivihelp/v2r1/index.jsp?toc=/com.ibm.IBMDS.doc/toc.xml>
- Tivoli Composite Application Manager 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v24r1/index.jsp>
- Tivoli Directory Integrator 資訊中心：http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/tivihelp/v2r1/index.jsp?topic=/com.ibm.IBMDI.doc_7.1/welcome.htm
- Tivoli Directory Server 資訊中心：<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/tivihelp/v2r1/index.jsp?toc=/com.ibm.IBMDS.doc/toc.xml>
- Tivoli Identity Manager 資訊中心：<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/tivihelp/v2r1/index.jsp?toc=/com.ibm.IBMDS.doc/toc.xml>
- Tivoli Netcool/Impact 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v8r1/index.jsp?topic=/com.ibm.netcoolimpact.doc5.1.1/welcome.html>
- Tivoli Netcool/OMNIbus 資訊中心：http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v8r1/index.jsp?topic=/com.ibm.netcool_OMNIbus.doc_7.3.1/omnibus/wip/welcome.htm
- Tivoli Service Request Manager® 資訊中心：http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v32r1/index.jsp?topic=/com.ibm.srm.doc/srm_welcome.htm
- IBM WebSphere Business Monitor 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v7r0mx/index.jsp?topic=/com.ibm.btools.help.monitor.doc/home/home.html>
- WebSphere Message Broker 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmbhelp/v8r0m0/index.jsp>
- WebSphere MQ 資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/v7r1/index.jsp>
- WebSphere Operational Decision Management 資訊中心：<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmanager/v7r5/index.jsp>

Redbooks

- Redbooks 網域：<http://www.redbooks.ibm.com/>

其他 Web 資源

- Tivoli 訓練及憑證：<http://www.ibm.com/software/tivoli/education/>
- OASIS 共用警示通訊協定 1.2 版 <http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html>
- Red Hat 網站：<http://www.redhat.com/>

版權聲明及商標

版權聲明

© Copyright IBM Corporation 2011, 2013. All rights reserved. 僅在遵循 IBM 軟體授權合約的情況下使用。未經 IBM Corporation 事先書面許可，不得以任何形式或任何方式（電子、機械、磁學、光學、化學、手動），在擷取系統中重新產生、傳輸、抄寫、儲存本出版品的任何部分，也不得將其轉換為任何電腦語言。IBM Corporation 授與 貴客戶有限的許可權，可以製作任何機器可閱讀文件的紙本或其他重製品，以供 貴客戶自身使用，惟此等重製品都應包含 IBM Corporation 版權聲明。未經 IBM Corporation 事先書面許可，不會授與著作權之下的其他任何權利。本文件不得重製，且以「現狀」提供，不提供任何形式的保證。特此聲明此文件的所有保證，包括未涉侵權之保證，以及可商用性或符合特定效用之默示保證。

U.S. Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corporation.

商標

IBM、WebSphere、DB2、Rational、Tivoli、ibm.com、Passport Advantage、Sametime 及 Redbooks 是 IBM Corporation 在美國及（或）其他國家或地區的商標。

Microsoft、Internet Explorer、Windows 及 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國及（或）其他國家或地區的商標。

Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國及其他國家或地區的註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國及（或）其他國家或地區的註冊商標。

Adobe、Acrobat、Portable Document Format (PDF) 及 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及（或）其他國家或地區的註冊商標或商標。

Oracle、JavaScript 及 Java 是 Oracle 及（或）其子公司的註冊商標。

ArcGIS、EDN、StreetMap、@esri.com 及 www.esri.com 是 Esri 在美國、歐盟或特定其他國家或司法管轄區的商標、註冊商標或服務標記。

其他名稱可能為其個別擁有者的商標。其他公司、產品及服務名稱，可能是其他公司的商標或服務標誌。

注意事項

本資訊是針對 IBM 在美國所提供之產品與服務開發出來的。

在其他國家或地區中，IBM 不見得有提供本書中所提的各項產品、服務或特性。要知道在您所在之區是否可用到這些產品與服務時，請向當地的 IBM 業務代表查詢。本書在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 的智慧財產權，任何功能相當的產品、程式或服務都可以取代 IBM 的產品、程式或服務。不過，其他非 IBM 產品、程式或服務在運作上的評價與驗證，其責任屬於使用者。

在這本書或文件中可能包含著 IBM 所擁有之專利或專利申請案。本書使用者並不享有前述專利之任何授權。您可以用書面方式來查詢授權，來函請寄到：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

若要查詢有關二位元組 (DBCS) 資訊的特許權限事宜，請聯絡您國家的 IBM 智慧財產部門，或者用書面方式寄到：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

下列段落若與該國之法律條款抵觸，即視為不適用：IBM 僅以「現狀」提供本書，而不提供任何明示或默示之保證（包括但不限於可售性或符合特定效用的保證）。若有些地區在某些交易上並不允許排除上述保證，則該排除無效。

本書中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。同時，IBM 得隨時改進並（或）變動本書中所提及的產品及（或）程式。

本資訊中任何對非 IBM 網站的敘述僅供參考，IBM 對該網站並不提供保證。該網站上的資料，並非本 IBM 產品所用資料的一部分，如因使用該網站而造成損害，其責任由 貴客戶自行負責。

IBM 得以各種適當的方式使用或散佈由 貴客戶提供的任何資訊，而無需對 貴客戶負責。

本程式之獲授權者若希望取得本程式之相關資訊，以便達到下列目的：(i) 在獨立建立的程式與其他程式（包括本程式）之間交換資訊；以及 (ii) 相互使用已交換之資訊。則請與位於下列地址之人員聯絡：

IBM Corporation
Department T81B F6/Building 503
4205 S. Miami Boulevard
Durham NC 27709-9990
U.S.A.

上述資料的取得有其特殊要件，在某些情況下必須付費方得使用。

IBM 基於雙方之「IBM 客戶合約」、「IBM 國際程式授權合約」或任何同等合約之條款，提供本文件中所述的授權程式與其所有適用的授權資料。

任何此處涵蓋的執行效能資料都是在一個受控制的環境下決定出來的。因此，若在其他作業環境下，所得的結果可能會大大不同。有些測定已在開發階段系統上做過，不過這並不保證在一般系統上會出現相同結果。再者，有些測定可能已透過推測方式評估過。但實際結果可能並非如此。本文件的使用者應依自己的特定環境，查證適用的資料。

本書所提及之非 IBM 產品資訊，係一由產品的供應商，或其出版的聲明或其他公開管道取得。IBM 並未測試過這些產品，也無法確認這些非 IBM 產品的執行效能、相容性或任何對產品的其他主張是否完全無誤。如果您對非 IBM 產品的性能有任何的疑問，請逕向該產品的供應商查詢。

此資訊包含日常企業運作所使用的資料和報告的範例。為求儘可能地完整說明，範例包括了個人、公司、品牌和產品名稱。這些名稱全為虛構，如有雷同，純屬巧合。

著作權授權：

本資訊包含原始語言的範例應用程式，用以說明各種作業平台上的程式設計技術。您可以基於研發、使用、銷售或散佈符合作業平台（撰寫範例程式的作業平台）之應用程式介面的應用程式等目的，以任何形式複製、修改及散佈這些範例程式，而不必向 IBM 付費。這些範例程式未經完整測試，因此，對這些程式的可靠性、服務性或功能，IBM 不予保證。範例程式是「依現狀」提供，而不提供任何保證。IBM 對 貴客戶使用範例程式所造成的任何損害均不負賠償責任。

商標

IBM、WebSphere、DB2、Rational、Tivoli、ibm.com、Passport Advantage、Sametime 及 Redbooks 是 IBM Corporation 在美國及（或）其他國家或地區的商標。

Microsoft、Internet Explorer、Windows 及 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國及（或）其他國家或地區的商標。

Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國及其他國家或地區的註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國及（或）其他國家或地區的註冊商標。

Adobe、Acrobat、Portable Document Format (PDF) 及 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及（或）其他國家或地區的註冊商標或商標。

Oracle、JavaScript 及 Java 是 Oracle 及（或）其子公司的註冊商標。

ArcGIS、EDN、StreetMap、@esri.com 及 www.esri.com 是 Esri 在美國、歐盟或特定其他國家或司法管轄區的商標、註冊商標或服務標記。

其他名稱可能為其個別擁有者的商標。其他公司、產品及服務名稱，可能是其他公司的商標或服務標誌。

索引

索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

〔六劃〕

名詞解釋 352

〔八劃〕

注意事項 362

〔十一劃〕

商標 362

〔十三劃〕

新增特性
概觀 9



Printed in Taiwan