


IBM ワークロード・デプロイヤー クイック・スタート・ガイド

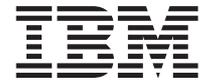

本書では、IBM® ワークロード・デプロイヤーのインストール・ステップを要約し、このアプライアンスのヘルス状況の最も一般的な確認方法を説明します。完全な取り付けの説明については、「*IBM* ワークロード・デプロイヤー: インストールおよびユーザーズ・ガイド」を参照してください。

手順

1. アプライアンスを、ラックに物理的に取り付けます。

重要: アプライアンスのケースを、物理的に開かないでください。ケースを開けるとセキュリティー障害が発生し、アプライアンスが作動しなくなります。そのような場合は、アプライアンスを再製造のために IBM に返却する必要があります。

- a. アプライアンスを慎重に開梱します。付属のすべての電源コードとケーブルを見つけます。取り付け後にシリアル・ケーブルを廃棄しないでください。将来、問題判別や保守の際に必要な場合がありますからです。
 - b. ラック内の取り付け位置を特定し、通気とアプライアンス保守のための十分なスペースがアプライアンスの周囲にあることを必ず確認してください。
 - c. ラック・フレームに取り付けレールを固定します。
 - d. 2人でアプライアンスを持ち上げ、ラック・フレームにスライドさせたら、アプライアンスをレールに固定します。
 - e. 提供されている電源コードを使用して、アプライアンス背面から両方のパワー・サプライを電源コンセントに接続します。
 - f. アプライアンス前面から、ネットワーク・ケーブルを使用してアプライアンスをネットワークに接続します。
 - g. シリアル・コンソールから、デバイス前面の CONSOLE コネクタに接続します。この接続は、9600 ボー 8N1 (1 文字あたり 8 ビット、パリティなし、1 ストップ・ビット)、フロー制御なしで構成してください。ご使用のシリアル・コンソールにシリアル・ポートが付いていない場合は、この接続用のシリアル・ケーブルまたは USB シリアル・アダプターを使用してください。シリアル・コンソールでの端末エミュレーションは、VT100 を使用します。
 - h. 電源ボタンを押します。緑色の電源 LED ライトが点灯し、シリアル・コンソールが表示されます。
 - i. アプライアンスの初期構成のログイン・プロンプトで、ユーザー ID とパスワード (cbadmin/cbadmin) を使用してログインします。
2. シリアル・コンソールを使用したアクセスのために、アプライアンスを構成します。ウィザード・プロンプトに従って、ご使用条件に同意します。
3. ウィザードによってプロンプトが出されたら、デフォルト・パスワードを変更します。
4. 以下の情報を構成します。
- IP アドレス
 - クラスレス・ドメイン間ルーティング (CIDR) 形式でのサブネット・マスク
 - デフォルト・ゲートウェイ
5. アプライアンスのファームウェアを最新バージョンに更新します。詳しくは、インフォメーション・センター (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/worlodep/v3r0m0/index.jsp>)にあるファームウェアの更新に関するトピックを参照してください。

6. ネットワークに接続された PC で、以下のいずれかのブラウザを使用してユーザー・インターフェースにアクセスします。
 - Mozilla Firefox バージョン 3.5 または 3.6
 - Microsoft Internet Explorer バージョン 7 または 8
7. ブラウザーから以下のステップを実行します。
 - a. アドレス・バーに、デバイスの初期設定時に定義された URL およびポート情報 (例えば `https://myDeployer.ibm.com`) を入力します。セキュア HTTP プロトコル (`http` ではなく `https`) を使用します。
 - b. 「**ユーザー名 (User name)**」フィールドに `cbadmin` と入力します。
 - c. 「**パスワード (Password)**」フィールドに、シリアル・ポート付きのデバイスの初期設定時に定義された対応するパスワードを入力します。
 - d. 「**ログイン (Login)**」をクリックします。(ログアウトするには、右上隅にある「**ログアウト (Logout)**」をクリックします。)

「ようこそ (Welcome)」ページが表示された場合、ローカルの `cbadmin` アカウントの認証は正常に完了しています。
8. アプライアンスの作動状況を確認します。
 - アプライアンス前面にある緑色の電源 LED ライトが点灯しています。
 - アプライアンス前面にある黄色のアラーム LED ライトが点灯していません。

これらの状況がご使用のアプライアンスに一致していない場合は、「*IBM* ワークロード・デプロイヤー：インストールおよびユーザーズ・ガイド」を参照してトラブルシューティング情報がないかを確認してください。

構成情報について詳しくは、インフォメーション・センター (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/worlodep/v3r0m0/index.jsp>)を参照してください。

ご質問がある場合は、IBM サポートにお問い合わせください。詳しくは、<http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/> の Web サイトにアクセスしてください。